YP-P3

MP3 lejátszó

Használati útmutató

képzelje el a lehetőségeket

Köszönjük, hogy ezt a Samsung terméket választotta.
A teljesebb szolgáltatás érdekében kérjük,
regisztrálja termékét a következő honlapon:

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

az új MP3 lejátszó jellemzői

Jól néz ki. Intelligens. Megbízható. Szórakoztató. Az Ön új MP3 lejátszója még ennél is több. A korszerű technológia gazdag hangot és élénk képet kínál. Mindig szeretni fogja az MP3 lejátszót, függetlenül attól, hogy sportol, kedvenc számait tölti le, videót néz vagy FM rádiót hallgat.
Elég egyszer használni, és többé nem tud nélküle élni.

A SOKOLDALÚ KÉSZÜLÉK

Ugyan MP3 lejátszónak nevezzük, de ez sokkal több annál. Lehetővé teszi, hogy képeket, szöveget, videót nézzen és FM rádiót hallgasson.
A beépített Bluetooth vezeték nélküli technológia az Ön MP3 lejátszóját saját egyéni hálózatává teszi.

SZÍNES LCD KÉPERNYŐ DESIGN

Élénk színeket és képeket kínál a széles LCD képernyő.

DINAMIKUS VISSZAJELZÉS AZ ÉRINTÉSRE

Az ujjával való megérintésre többféle visszajelzés érkezik.

KÉNYELMES ÉS HASZNOS FUNKCIÓK!

A főmenü képernyőn elhelyezhető az óra, naptár és egyéb más funkciók, amelyekhez így közvetlenül és gyorsan hozzáférhet.
A háttérben a gombok és az ikonok testreszabhatók.

HOSSZABB LEJÁTSZÁS ÉS RÖVIDEBB LETÖLTÉS!

Egy teljesen feltöltött akkumulátorral akár 30 órányi zene, illetve 5 órányi videó játszható le (a fülhallgató használatával).
A letöltési idő rövidebb. Az USB 2.0 képességnek köszönhetően a lejátszó sokkal gyorsabb, mint az USB 1.1-es modellek.

CSODÁLATOS HANGZÁS

Az Ön új MP3 lejátszója a Samsung beépített DNSe™ szolgáltatással rendelkezik, amely egyedülálló hangtechnológiaként gazdagabb és mélyebb hangot kínál a hihetetlen hallgatási élmény érdekében.

biztonsági információk

A jelen kézikönyvben található ikonok és jelek jelentése:

FIGYELEM	Azt jelzi, hogy halálos vagy súlyos sérülés kockázata áll fenn.
VIGYÁZAT!	Személyi sérülés vagy anyagi kár lehetséges kockázatát jelzi.
VIGYÁZAT!	A készülék használata közben a tűzveszély, áramütés, személyi sérülés vagy túlzott mikrohullámú energiasugárzás elkerülése érdekében tartsa be a következő alapvető óvintézkedéseket:
MEGJEGYZÉS	A lejátszó működtetését egyszerűbbé tevő tanácsok vagy referencia oldalak.

	NE tegye.
	NE szerelje szét.
	NE érintse meg.
	Kövesse az utasításokat.
	Húzza ki a tápkábel csatlakozóját a fali aljzatból.
	Segítségért forduljon a szervizközponthoz.

Ezek a figyelmeztető jelzések az Ön és a mások sérülésének elkerülését szolgálják.
Tartsa be az óvintézkedéseket.
Miután elolvasta ezt a részt, őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

biztonsági információk

Ez a kézikönyv bemutatja az új MP3 lejátszó megfelelő használatát.
Olvassa el figyelmesen az útmutatót, így megóvhatja a lejátszót a károsodástól, önmagát pedig a sérüléstől.
Különösen gondosan tartsa be a következő figyelmeztetéseket:

VIGYÁZZON MAGÁRA

- A terméket ne szerelje szét, ne módosítsa és ne próbálja javítani.

VIGYÁZAT!

- Ne nedvesítse meg, és ne helyezze vízbe a készüléket. Ha a termék nedvességgel érintkezik, ne kapcsolja be, mert áramütést szenvedhet. Ehelyett lépjen kapcsolatba a legközelebbi Samsung szervizközponttal.
- Ne használja a terméket villámlással járó vihar közben. Hibás működés vagy áramütésveszély léphet fel.

VIGYÁZAT!

- Ne használja a fülhallgatót autóvezetés, kerékpározás közben.
  Ez nemcsak hogy veszélyes, de közlekedési rendszabályokba is ütközik.
  A fülhallgató használata séta vagy kocogás közben, különösen ha kereszteződésen halad át, súlyos balesetet okozhat.
- A biztonság érdekében figyeljen arra, hogy a fülhallgató kábele ne tekeredjen a kezére, vagy a környezetben levő tárgyakra.

FIGYELEM

- Ne helyezze a terméket nedves, poros vagy kormos környezetbe, mert az tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ne használja a terméket, ha a képernyő repedt vagy törött. A törött üveg vagy akril sérülést okozhat a kezén vagy az arcán. Vigye a terméket Samsung szervizbe, és cseréltesse ki a képernyőt. A gondatlan kezelés által okozott károk érvénytelenítik a garanciát.

VIGYÁZZON MAGÁRA

FIGYELEM

- A fülhallgató vagy fejhallgató hosszú ideig történő használata súlyos halláskárosodást okozhat.
  Ha hosszabb ideig 85 db-nél hangosabb hangot hallgat, az káros hatással lesz a hallására. Minél hangosabb a hang, annál súlyosabban károsodhat a hallása (egy átlagos beszélgetés 50-60 dB, az utcán a hangszint kb. 80dB). Kifejezetten javasolt a hangerő közepes szintre történő állítása (a közepes szint általában a maximális szint kétharmadánál kevesebb).
- Ha fülzúgást tapasztal, csökkentse a hangerőt, vagy ne használjon fülhallgatót vagy fejhallgatót.

VIGYÁZZON AZ MP3 LEJÁTSZÓRA

- Ne hagyja a lejátszót 35°C (95°F) értéknél magasabb hőmérsékleten, mint például szaunában vagy parkoló gépkocsiban.
- Óvja a lejátszót ütéstől, és vigyázzon, hogy ne ejtse le.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a lejátszóra.
- Vigyázzon, nehogy por vagy szennyeződés kerüljön a lejátszóba.
- Ne helyezze a terméket mágneses tárgyak közelébe.

- A fontos adatokat mindig mentse el. A Samsung nem vállal felelősséget az adatveszteségért.
- Csak a Samsung által biztosított és jóváhagyott tartozékokat használja.

VIGYÁZAT!

- Ne permetezzen vizet a termékre. Soha ne tisztítsa a terméket vegyi anyagokkal, mint pl. benzin vagy hígító, mert az tüzet vagy áramütést okozhat, vagy károsíthatja a termék felületét.

VIGYÁZAT!

- Ezen utasítások figyelmen kívül hagyása fizikai sérüléshez vagy a lejátszó károsodásához vezethet.

MEGJEGYZÉS

- A jelen felhasználói kézikönyv kinyomtatásakor a jobb megtekintés érdekében javasoljuk a színes nyomtatást és a „Teljes oldal megjelenítése” kiválasztását a nyomtatási beállításokban.

tartalom

AZ ALAPOK 11

11 A készülék és a tartozékok ellenőrzése
12 Az MP3 lejátszó
14 A lejátszó visszaállítása
15 Az akkumulátor töltése
16 Az akkumulátor karbantartása
16 A készülék be- és kikapcsolása
17 A hangerő szabályozása
17 A gombok zárolása
18 Fájlok böngészése a „Fájlböngésző ” használatával
18 Fájlok törlése a „Fájlböngésző” segítségével
19 Érintőképernyő használata
26 A főmenü megjelenésének beállítása
28 Segédprogram ikonok
30 A segédprogramok használata
35 A gyorsindító tálca használata
37 A minilejátszó használata
38 Beállítások
39 Hangbeállítási lehetőségek
40 Kijelző beállítási lehetőségek
41 Nyelvbeállítási lehetőségek
42 Időbeállítási lehetőségek
43 Rendszerbeállítások

EMODIO 48

48 Számítógéppel kapcsolatos követelmények
49 Az EmoDio használata

tartalom

VIDEÓ NÉZÉSE
51

51 Videó nézése
52 Videó lejátszás megjelenítése
53 A lejátszást vezérlő ikonok
54 Videó menü használata

ZENEHALLGATÁS
63

63 Hallgatás kategória szerint
65 Zenei lejátszás megjelenítése
66 A lejátszást vezérlő ikonok
67 Szakasz ismétlése
68 Lejátszási lista létrehozása az MP3 lejátszón
69 Lejátszási lista lejátszása
69 Fájl törlése a lejátszási listából
70 Zene menü használata

KÉPEK NÉZEGETÉSE
79

79 Képek nézegetése
80 Képek megjelenítése
82 Kép nagyítása
83 Kép menü használata

SZÖVEG OLVASÁSA
86

86 Szöveg olvasása
87 Szöveg menü használata

tartalom

BLUETOOTH HASZNÁLATA 90

90 Mi a Bluetooth?
92 Bluetooth sztereó fejhallgató használata
95 Bluetooth mobiltelefon használata
101 Fájlátvitel Bluetooth készülékek között
106 Bluetooth menü használata
107 Bluetooth beállítások

ADATSZÓRÁSOK MEGTEKINTÉSE 109

109 Adatszórások megtekintése

FM RÁDIÓ HALLGATÁS 110

110 FM rádió hallgatás
111 FM rádió képernyő
113 FM állomások keresése
114 FM rádió felvétele
115 FM rádió menü használata

FLASH FÁJLOK LEJÁTSZÁSA 120

120 Metronóm használata

tartalom

HANGFELVÉTEL
121

121 Hangfelvétel

VIDEÓJÁTÉKOK JÁTSZÁSA
123

123 Videójátékok játszása

ÉBRESZTÉS BEÁLLÍTÁSA
129

129 Ébresztés beállítása

A CÍMJEGYZÉK MEGTEKINTÉSE
131

131 A címjegyzék megtekintése

tartalom

A SZÁMOLÓGÉP HASZNÁLATA
132

132 A számológép használata

A NEMZETKÖZI METRÓTÉRKÉP MEGTEKINTÉSE
133

133 A nemzetközi metrótérkép megtekintése

HIBAELHÁRÍTÁS
134

134 Hibaelhárítás

FÜGGELÉK
137

137 Menü szerkezet
138 Műszaki adatok
141 Engedély

az alapok

A KÉSZÜLÉK ÉS A TARTOZÉKOK ELLENŐRZÉSE

Az új MP3 lejátszó az alábbi tartozékokkal érkezik. Ha bármelyik hiányzik, lépjen kapcsolatba a Samsung szervizközponttal.

	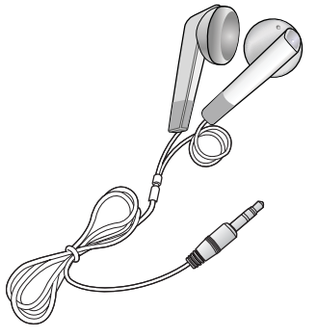	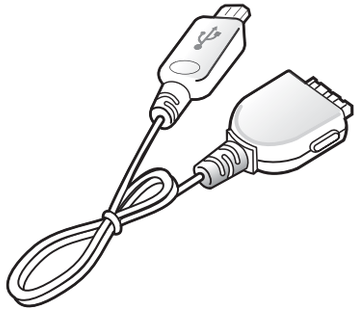
Lejátszó	**Fülhallgató**	**USB kábel**

A dobozban található kiegészítők megjelenésükben kissé eltérhetnek a rajztól.

AZ MP3 LEJÁTSZÓ

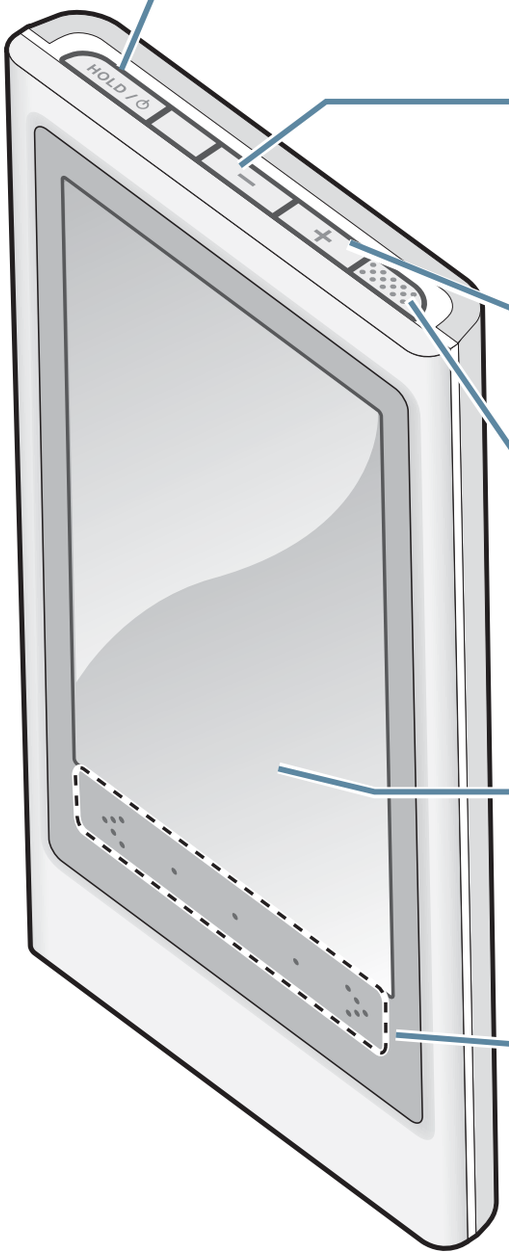

Bekapcsoló és Zárolás gomb

Egyszeri megnyomásával zárolhatja a gombokat. Újbóli megnyomásával feloldhatja a gombok zárolását.
Lenyomva tartásával be- és kikapcsolhatja a lejátszót.

Hangerő le gomb

Nyomja meg a hangerő csökkentéséhez.

Hangerő fel gomb

Nyomja meg a hangerő növeléséhez.

Hangszóró

Érintőképernyő

Minilejátszó területe

Simítsa végig vízszintesen a minilejátszó megjelenítéséhez.

AZ MP3 LEJÁTSZÓ (Folytatás)

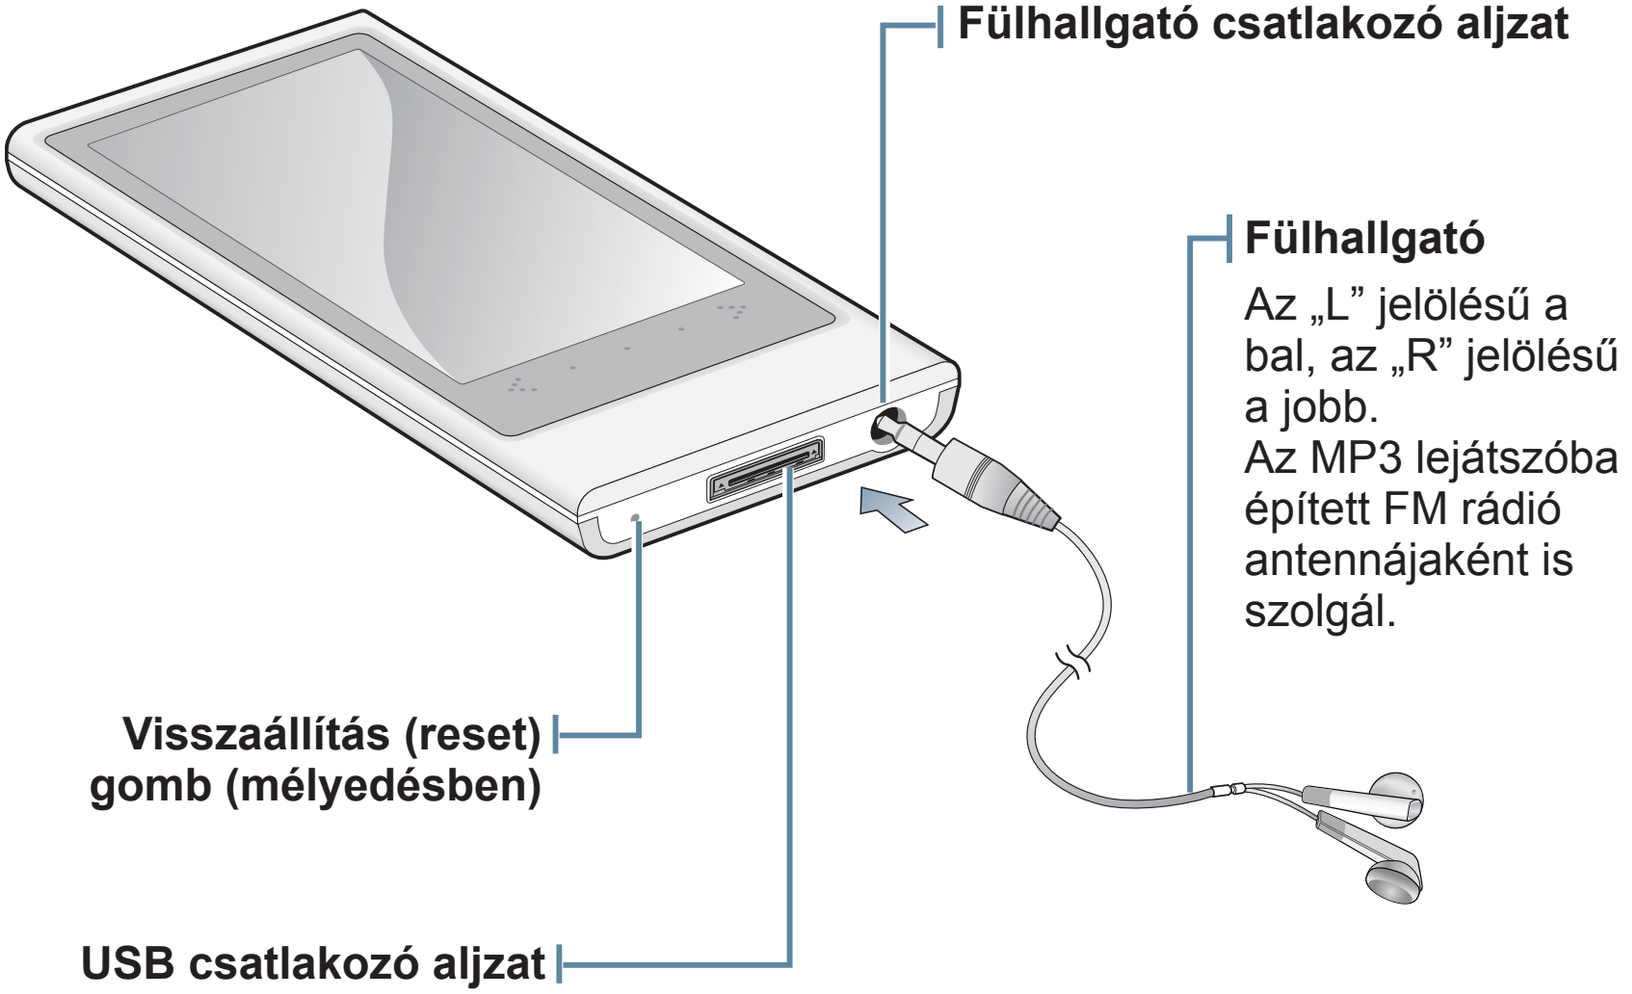
Fülhallgató csatlakozó aljzat
Fülhallgató
Az „L” jelölésű a bal, az „R” jelölésű a jobb.
Az MP3 lejátszóba épített FM rádió antennájaként is szolgál.
Visszaállítás (reset) gomb (mélyedésben)
USB csatlakozó aljzat

A LEJÁTSZÓ VISSZAÁLLÍTÁSA

Ha az MP3 lejátszó nem kapcsol be, nem játszik le zenét vagy a számítógéphez történő csatlakoztatáskor a számítógép nem ismeri fel, vissza kell állítani a rendszert az alapállapotra.

Nyomja meg a mélyedésben a Reset gombot egy hegyes tárggyal, pl. egy gémkapoccsal.

- Rendszer inicializálás történik.
- A beállításokra és a fájlokra ez nincs hatással.

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

A lejátszó első használata előtt, vagy ha hosszú ideig nem használta, töltse fel az akkumulátort.

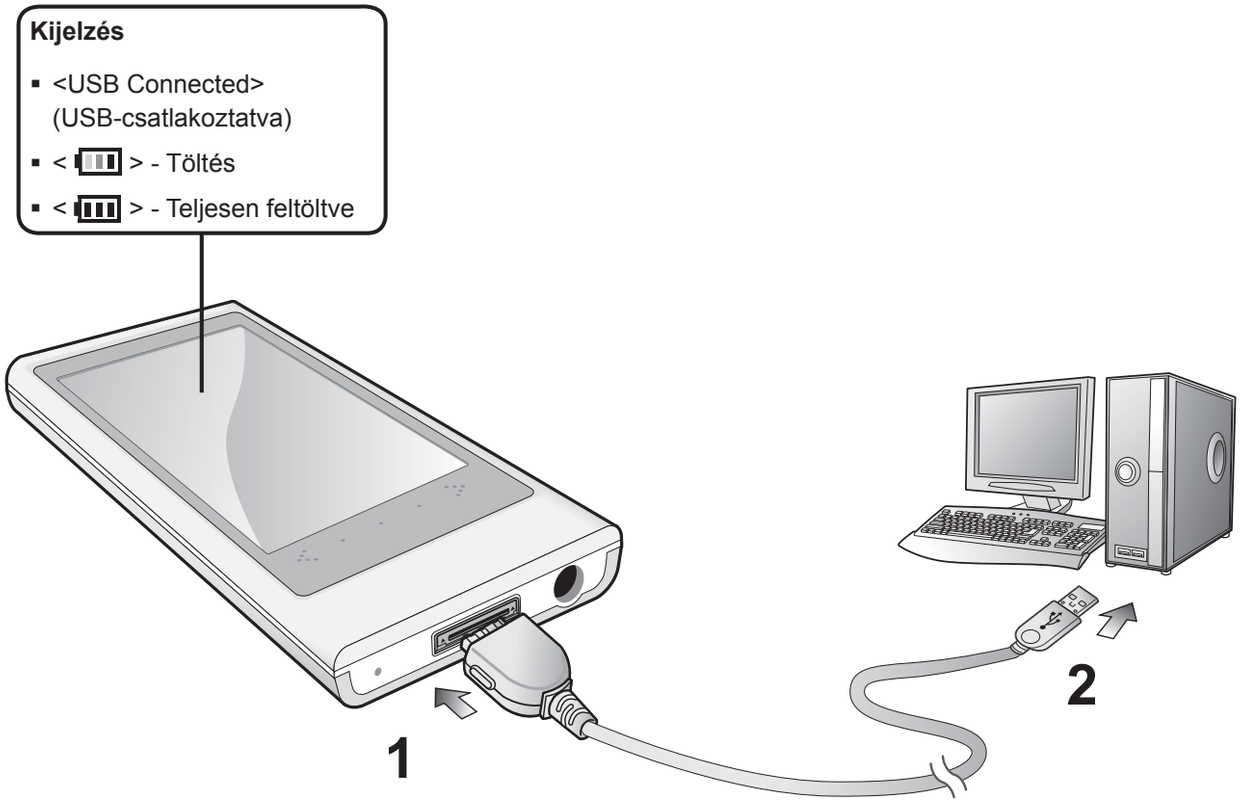

1. Csatlakoztassa az USB kábel nagyobb végét a lejátszó alján lévő USB porthoz.

2. Csatlakoztassa az USB kábel kisebbik végét a számítógép USB portjába (⇠).

Töltési idő	kb. 3 óra

MEGJEGYZÉS

▪ A teljes töltési idő a számítógépes környezettől függ.

AZ AKKUMULÁTOR KARBANTARTÁSA

Az akkumulátor hosszabb ideig tart, ha követi a lejátszó tárolására és az akkumulátor gondozására vonatkozó alábbi néhány útmutatást.

- Az akkumulátort a következő hőmérsékleten töltse fel: 5°C~35°C (40°F~95°F).
- Ne töltse túl (12 óránál hosszabb ideig) az akkumulátort.
  A túlzott töltés vagy lemerítés csökkenti az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátor élettartama idővel lassan csökken.

MEGJEGYZÉS

- Ha az akkumulátort laptop számítógéphez csatlakoztatva tölti, győződjön meg róla, hogy a laptop akkumulátora is teljesen feltöltött, vagy a laptop a hálózati áramforráshoz csatlakozik.
- Az akkumulátor nem töltődik a számítógép standby módjában vagy ha a hardvert biztonságosan eltávolították.

VIGYÁZAT!

- Az ebbe a készülékbe beépített akkumulátort a felhasználó nem cserélheti ki. A cserével kapcsolatos felvilágosításért forduljon a szolgáltatóhoz.

A KÉSZÜLÉK BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

A készülék bekapcsolása

Nyomja meg és tartsa nyomva a **[HOLD / ⏻] gombot.**

A készülék kikapcsolása

Nyomja meg és tartsa nyomva a **[HOLD / ⏻] gombot.**

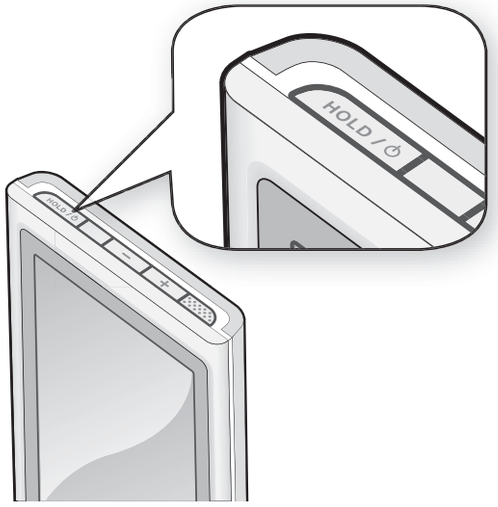

MEGJEGYZÉS

- A kijelző automatikusan kikapcsol, ha pillanat állj üzemmódban egy előre beállított időtartam alatt egyetlen gombot sem nyom meg. Az **<Auto Power Off>** (Automatikus kikapcsolás) gyári beállítása 1 perc, viszont módosíthatja ezt az időtartamot. További információkért lásd a 43. oldalt.

A HANGERŐ SZABÁLYOZÁSA

A hangerő lejátszás közben is állítható.

Nyomja meg a **[–], [+] gombot.**

- A hangerő 0 - 30 közöttire állítható be.

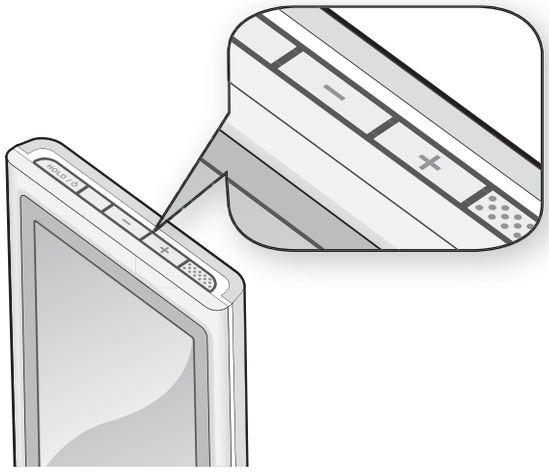

A GOMBOK ZÁROLÁSA

A zárolás funkció az MP3 lejátszó összes többi gombját kikapcsolja, így a gombok véletlenszerű megérintésére (pl. futás közben) a zene nem szakad meg.

1. Nyomja meg egyszer a **[HOLD / ⏻] gombot.**

2. Nyomja meg a **[HOLD / ⏻] gombot** egyszer a gombok zárolásának feloldásához.

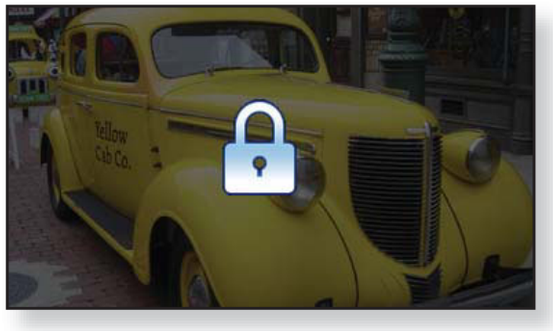

MEGJEGYZÉS

- Ha a <Touch Screen Only> (Csak érintőképernyő) elemet választja ki a <Settings> (Beállítások) → <System> (Rendszer) → <Hold Option> (Tartás) menüben, csak az érintőképernyő zárolása történik meg, és lehetővé teszi a [–] , [+] és [HOLD / ⏻] gombok továbbra is működnek. Lásd a 43. oldalt.

FÁJLOK BÖNGÉSZÉSE A „FÁJLBÖNGÉSZŐ” HASZNÁLATÁVAL

A fájlkereső funkció segítségével könnyen megkeresheti a műsorszámokat.

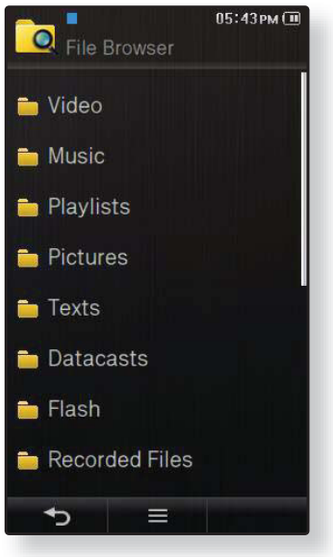

1. Érintse meg az **ikont** a főmenüben a képernyőn.

2. A kívánt mappa megérintésével megjelenik a fájlok listája.

3. Érintse meg a kívánt fájlt.

- A fájl lejátszása elkezdődik.

FÁJLOK TÖRLÉSE A „FÁJLBÖNGÉSZŐ” SEGÍTSÉGÉVEL

Kövesse a fenti 1-2. lépést.

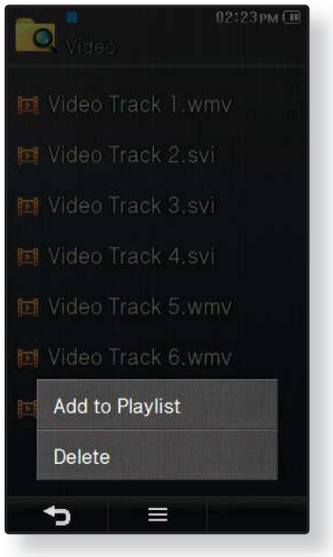

3. Érintse meg a **[** **] ikont.**

4. Érintse meg a **<Delete>** (Töröl) gombot.

5. Érintse meg a törölni kívánt fájlt.

- Az összes fájl törléséhez érintse meg a [] ikont.

6. Érintse meg az **<OK>** → **<Yes>** (Igen) gombot.

- A fájl törlődik.

MEGJEGYZÉS

- A kijelölt fájlt lejátszás közben nem lehet törölni.

VIGYÁZAT!

- Ha egyszer törölte a fájlokat, akkor azokat nem lehet helyreállítani.

ÉRINTŐKÉPERNYŐ HASZNÁLATA

Érintse meg a képernyőt a hüvelykujjával vagy az ujja hegyével.

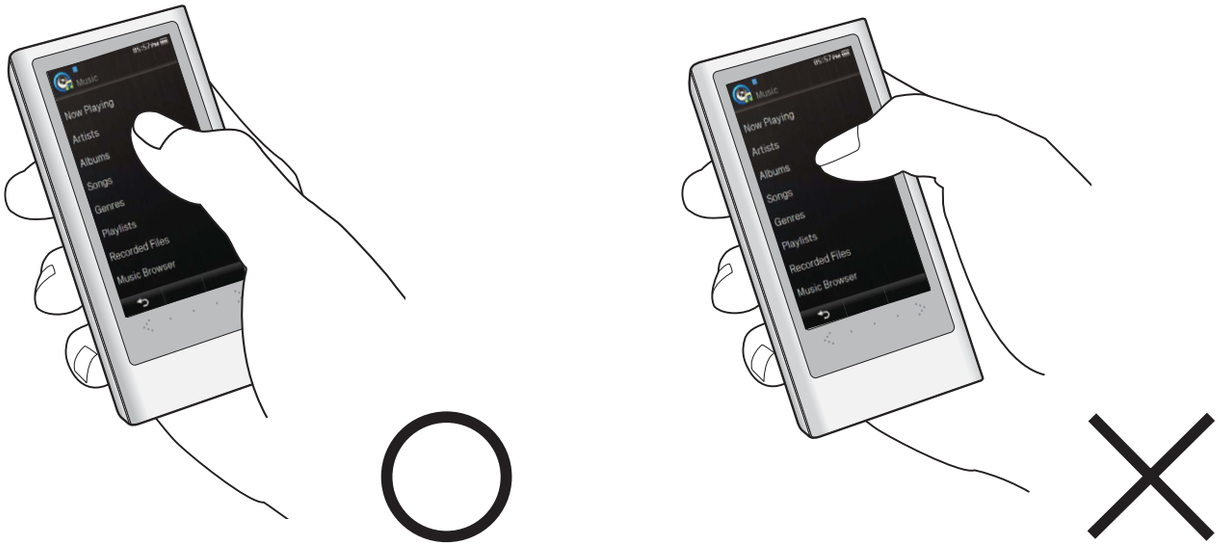

MEGJEGYZÉS

- Ne nyomja meg erősen az érintőképernyőt, mivel azzal megrongálhatja.
- Az érintőképernyőt kizárólag az ujjával működtesse, ne érjen a képernyőhöz semmilyen tárggyal, mert a képernyő megsérülhet.
- Csak tiszta kézzel nyúljon az érintőképernyőhöz.
- Ne érintse meg az érintőképernyőt kesztyűben.
- Az érintőképernyő valószínűleg nem fog működni, ha körömmel, vagy valamilyen eszközzel, pl. golyóstollal érinti meg.

ÉRINTŐKÉPERNYŐ HASZNÁLATA (Folytatás)

Egyszeri megérintés

Érintse meg egyszer az érintőképernyő megfelelő részét.

Példák

1. Menüpont kiválasztása vagy következő képernyőre lépés	▪ Funkciót indíthat el az ikonjának megérintésével, illetve menüpontot választhat ki a listából.
2. Lejátszási információk és funkció ikonok megjelenítése	▪ Érintse meg a képernyőt a lejátszási információk megjelenítéséhez, illetve a videó, zene, kép és szöveg lejátszási ikonok megjelenítéséhez.
3. Megjeleníti a főmenü stílus módosító képernyőt.	▪ Ha a főmenü képernyő üres részét érinti meg, megjelennek a <Style> (Stílus), <Icon> (Ikon) és <Widget> (Segédprogram) ikonok, amelyekkel a főmenü megjelenítése módosítható.

ÉRINTŐKÉPERNYŐ HASZNÁLATA (Folytatás)

Kétszeri megérintés

Érintse meg kétszer az érintőképernyő megfelelő részét.

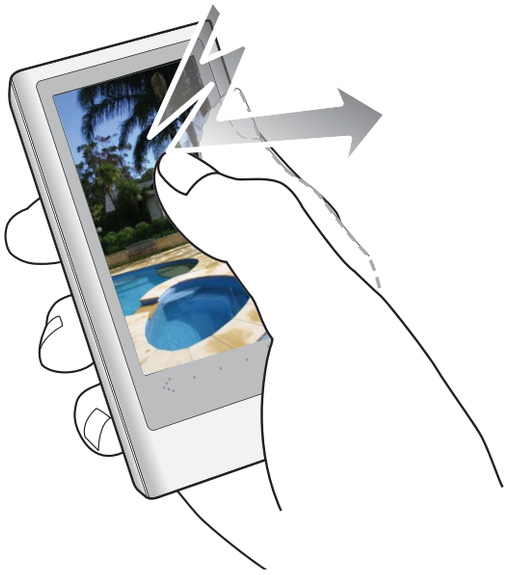

Példák

1. Képernyő méret módosítása és a kép nagyítása	▪ Képernyőméret megváltoztatása videó esetén és képfájl növelése.
2. Betűméret megváltoztatása	▪ Módosítja a betűméretet a szöveg megjelenítése képernyőn.

MEGJEGYZÉS

▪ Egyes videófájlok esetén a képméret nem módosítható.

ÉRINTŐKÉPERNYŐ HASZNÁLATA (Folytatás)

Hosszabb megérintés

Érintse meg hosszabb ideig az érintőképernyő megfelelő részét.

Példák

1. Visszalépés az előző lejátszási képernyőre.	▪ A Videos vagy Music ikon lenyomva tartásával nemrég játszott fájlt játszhat le, illetve az aktuális fájl lejátszási képernyőjére léphet.
2. Automatikus videófejezet-létrehozás	▪ Érintse meg a képernyőt és tartsa ott az ujját videólejátszás közben az előre megadott felosztási beállítás szerinti számú fejezet létrehozásához.

ÉRINTŐKÉPERNYŐ HASZNÁLATA (Folytatás)

Csúsztatás

Helyezze a hüvelykujját az érintőképernyőre, és húzza a kívánt irányban.

Példák

1. Böngészés a főmenü képernyőn	▪ Húzza el az ujját a képernyő üres részén a főmenü képernyőn való böngészéshez.
2. Lapozás / Keresés lejátszás közben	▪ Listában történő függőleges csúsztatással az előző/következő képernyőre léphet. ▪ Videó vagy zene lejátszása közben vízszintes csúsztatással előre/hátra kereshet a felvételben, az átugrási időtartam beállításától függően. ▪ Képek nézegetése közben vízszintes csúsztatással az előző/következő képre léphet. ▪ Szöveg nézegetése közben vízszintes csúsztatással az előző/következő oldalra léphet. ▪ FM rádió képernyőn vízszintes csúsztatással az előző/következő állomást keresheti meg.

ÉRINTŐKÉPERNYŐ HASZNÁLATA (Folytatás)

Odébbhúzás

Érintse meg a képernyőt, és húzza az ujját a kívánt pontba.

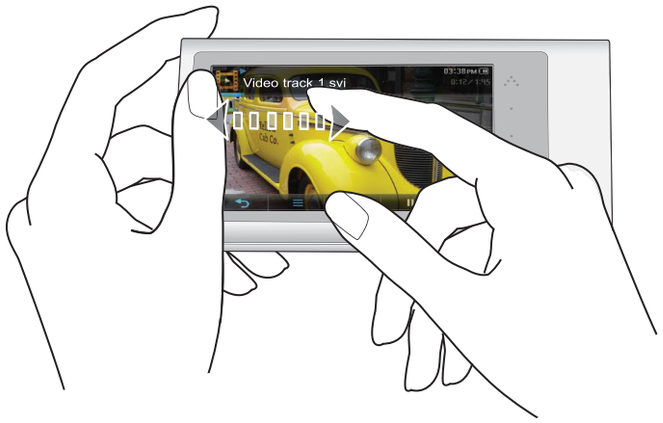

Példák

1. Böngészés a főmenü képernyőn	▪ Húzza el az ujját a képernyő üres részén a böngészéshez a főmenü képernyőn.
2. Menü mozgatása	▪ Az előző/következő lista a videó vagy zene menü képernyőn történő odébbhúzással jeleníthető meg.
3. A lejátszási állapotjelző sáv vezérlése	▪ Érintse meg a lejátszási állapotjelző sávot, tartsa ott az ujját, majd húzza odébb a kívánt helyre, és engedje el.
4. A segédprogramok ikonjainak mozgatása	▪ Segédprogram használata közben válassza ki a kívánt főmenüt vagy ikont, és húzza át a kívánt helyre.

ÉRINTŐKÉPERNYŐ HASZNÁLATA (Folytatás)

Körzés

Érintse meg a képernyőt az ujjával, majd írjon le finoman egy kört.

Példák

1. Elforgatás	▪ A képek / szövegek megjelenítésénél elforgathatja a képet vagy a szöveget.
2. Nagysebességű keresés videófelvételben	▪ Szünet módban, amikor nincs a képernyőn ikon vagy lejátszási információ, körözzön az ujjával a képernyőn, és a lejátszó előre teker a felvételben. A [📷] ikon megérintésével a videóból az aktuális kép kivágható és tárolható. A kép tárolási helye: <Pictures> (Képek) → <Captured> (Képkivágás).

A FŐMENÜ MEGJELENÉSÉNEK BEÁLLÍTÁSA

A főmenü stílusának megváltoztatása

A főmenü stílusa megváltoztatható.

1. Érintsen meg egy üres részt a főmenü képernyőn.
2. Érintse meg a **<Style>** (Stílus) gombot.
3. Válassza ki a kívánt menüstílust.
4. Érintse meg az **<OK>** gombot.

A főmenü képernyő elrendezésének megváltoztatása

A főmenü képernyő elrendezése is megváltoztatható az ikonok áthelyezésével.

1. Érintsen meg egy üres részt a főmenü képernyőn.
2. Érintse meg az **<Icon>** (Ikon) gombot.
3. Érintsen meg egy főmenü ikont, majd húzza a kívánt helyre/oldalra.
   - Ha üres oldalra húzza a főmenü egy ikonját, azzal új menüoldalt hoz létre.
4. Érintse meg az **<OK>** gombot.

MEGJEGYZÉS

- Az alapértelmezett oldalakon kívül további 2 főmenü oldal hozható létre.

A FŐMENÜ MEGJELENÉSÉNEK BEÁLLÍTÁSA (Folytatás)

Segédprogram ikon hozzáadása / törlése

A főmenü képernyőhöz hozzáadhat segédprogram ikont, illetve törölhet ikont.

1. Érintsen meg egy üres részt a főmenü képernyőn.
2. Érintse meg a **<Widget>** (Segédprogram) gombot.
3. Húzza át a kívánt ikont a segédprogram sávról a főmenü képernyőre, vagy húzza át a főmenü képernyőről a sávra.
4. Érintse meg az **<OK>** gombot.

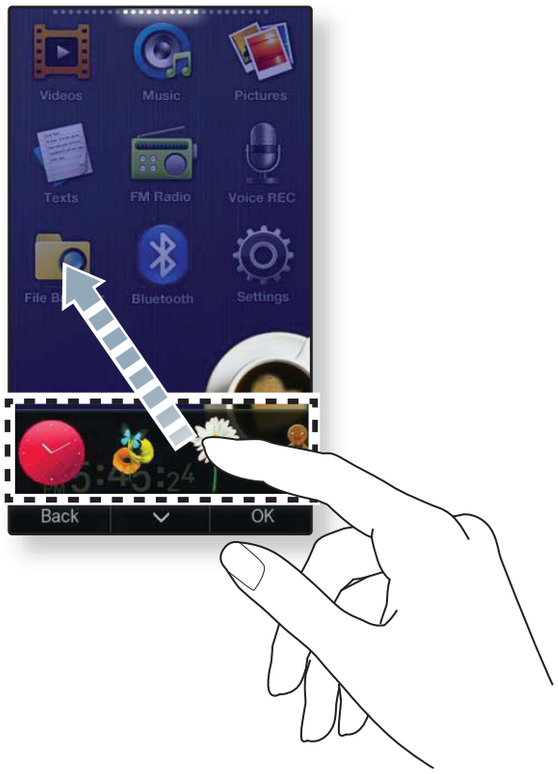

SEGÉDPROGRAM IKONOK

A segédprogram egy kis, specializált grafikus alkalmazás a képernyőn, amely vizuális információt nyújt, vagy könnyű hozzáférést az olyan funkciókhoz, mint az óra, a naptár vagy a jegyzettömb. A főmenü képernyőn elhelyezhetők az óra, naptár és egyéb más funkciók, amelyekhez így közvetlenül és gyorsan hozzáférhet.

Analóg óra és az aktuális idő megjelenítése.
Az óra beállítását lásd a 30. oldalon.

Digitális óra és az aktuális idő megjelenítése.
Az óra beállítását lásd a 30. oldalon.

Dekoratív elem pillangóval és virággal.

Dekoratív elem szirmokkal amelyek megrázkódnak, ha hozzáér a képernyőhöz.

Dekoratív elem egy kávéscsészével, amely gőzölög, ha megérinti a képernyőt.

Dekoratív elem egy süteménnyel, amely kettétörik, ha megérinti a képernyőt.

SEGÉDPROGRAM IKONOK (Folytatás)

Feljegyzést készíthet, melyet el is menthet. Lásd: 31. oldal.

Megjeleníthető a naptár a tennivalókkal. Lásd: 32. oldal.

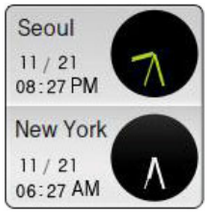

Megjeleníthető két világváros helyi ideje.
Lásd: 33. oldal.

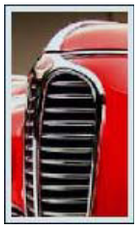

A lejátszóra mentett képek diavetítés formájában megjeleníthetők.
Válassza ki a mappát a diavetítéshez. Lásd: 34. oldal.

Érintse meg a villanykörtét a fényerő beállításához.

- A fényerő itt is beállítható: <Settings> (Beállítások) → <Display> (Kijelző) → <Brightness> (Fényerősség). Lásd: 40. oldal.

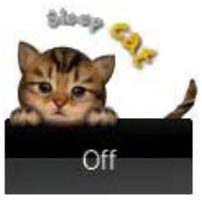

Érintse meg az elalvás idejének beállításához. A beállított idő után a lejátszó automatikusan kikapcsol.

- Az elalvási idő itt is beállítható: <Settings> (Beállítások) → <System> (Rendszer) → <Sleep> (Időzített kikapcsolás). Lásd: 43. oldal.

Pontos idő beállítása

1. Érintse meg a digitális vagy az analóg óra képét a főmenü képernyőn.
2. Érintse meg a **<Year>** (Év), **<Month>** (Hónap), **<Day>** (Nap), **<Hour>** (Óra), **<Min>** (Perc) és **<AM/PM>** (de/du) **ikonok** számjegyeinek alját vagy tetejét az aktuális idő beállításához.
3. Érintse meg az **<OK>** → **<Yes>** (Igen) gombot.

Óra stílus beállítása

1. Érintse meg a digitális vagy az analóg óra képét a főmenü képernyőn.
2. Érintse meg a **[☰] ikont.**
3. Állítsa be a **<Style>** (Stílus) opciót.

Óra stílus

- **<Style>** (Stílus) : Módosítható az óra stílusa a főmenü képernyőn.

MEGJEGYZÉS

- A pontos idő itt is beállítható: <Settings> (Beállítások) → <Time> (Idő) → <Date/Time Set> (Dátum/Idő beállítás). Lásd: 42. oldal.

A SEGÉDPROGRAMOK HASZNÁLATA (Folytatás)

Jegyzet beírása

1. Érintse meg a jegyzet képét a főmenü képernyőn.
2. Érintse meg a **[+] ikont.**
   - A kívánt jegyzet törléséhez érintse meg a [🗑] ikont.
3. Írja be a jegyzet szövegét, majd érintse meg az **<OK>** gombot.
   - **[aA1] :** A beviteli mód átvált angol nagy és kisbetűkről számokra.
   - **[←] :** A karakterek törlése egyenként visszafelé.
   - **[< , >] :** Kurzor mozgatása előre/hátra.
   - **[Space] :** Szóközt tud hagyni a karakterek között.
   - **[Enter] :** Sortörés beillesztése.
   - **[OK] :** Hagyja jóvá a beállítást.

Jegyzet beállítások megadása

1. Érintse meg a jegyzet képét a főmenü képernyőn.
2. Érintse meg a kívánt jegyzetet.
3. Érintse meg a **[≡] ikont**.
4. Adja meg a kívánt beállításokat.

Jegyzetek beállításai

- **<Set as Main Memo>** (Beáll. fő jegyzetként): A fő jegyzet a főmenü képernyőn jelenik meg.
- **<Style>** (Stílus): Módosítható a jegyzet megjelenésének stílusa a főmenü képernyőn.

A SEGÉDPROGRAMOK HASZNÁLATA (Folytatás)

A naptár/ütemezés megjelenítése

Az ütemezés akkor jeleníthető meg, ha az MS Office Outlook programmal készített ütemezésfájlt (.ics formátumban) átmásolta a következő mappába: <File Browser> (Fájlböngésző) → <My Pack> (Saját csomag) → <Calendar> (Naptár).

1. Érintse meg a naptár képét a főmenü képernyőn.
2. Válassza ki a kívánt hónapot.
   - Húzza le az ujját függőlegesen a kívánt év kiválasztásához.
3. Érintse meg a naptárban az ütemezés ikonnal ellátott, ellenőrizni kívánt dátumot.
4. Érintse meg a kívánt ütemezést.
   - Megjelenik az ütemezés.
   - Az ütemezés törléséhez érintse meg a [ ] ikont.

MEGJEGYZÉS

- Ütemezés a lejátszón nem hozható létre.

Naptár/ütemezés beállításai

1. Érintse meg a naptár képét a főmenü képernyőn.
2. Érintse meg a **[ ] ikont**.
3. Adja meg a kívánt beállításokat.

Naptár/ütemezés beállítások

- **<Style>** (Stílus): Módosítható a naptár megjelenésének stílusa a főmenü képernyőn.
- **<View Type>** (Nézet típus): A naptár nézetének módosítása.
- **<Icon Type>** (Ikontípus): A dátumon megjelenő ikon típusának módosítása.
- **<Delete All>** (Összes törlése): Összes ütemezés törlése.

A világóra beállításának változtatása

Ellenőrizheti a világ jelentősebb városainak helyét és dátumát/idejét a saját időzónájukban.

- **Mielőtt elkezdené –** Először az órát állítsa be az aktuális időre. Lásd 42.old. A kívánt időzónát a <Settings> (Beállítások) → <Time> (Idő) → <Time Zone> (Időzóna) menüben tudja beállítani. Lásd 42.old.

1. Érintse meg a világóra képét a főmenü képernyőn.
   - A világóra a képernyő alján és tetején is megjeleníthető.
2. Válassza ki a kívánt időzónát, majd érintse meg az **<OK>** gombot.

A világóra beállításainak megadása

1. Érintse meg a világóra képét a főmenü képernyőn.
2. Érintse meg a **[ ] ikont**.
3. Állítsa be a **<Style>** (Stílus) opciót.

A világóra beállításai

- **<Style>** (Stílus): Módosítható a világóra megjelenésének stílusa a főmenü képernyőn.

A SEGÉDPROGRAMOK HASZNÁLATA (Folytatás)

Diavetítés

1. Érintse meg a diavetítés képét a főmenü képernyőn.
2. Érintse meg a kívánt képfájlt.
   - Megjeleníthetők képek diavetítés formájában.

Diavetítés stílus beállítása

1. Érintse meg a diavetítés képét a főmenü képernyőn.
2. Érintse meg a **[ ] ikont**.
3. Adja meg a kívánt beállításokat.

Diavetítés beállításai

- **<Select Slideshow Folder>** (Diavetítéshez mappa kiválasztása): Kiválaszthatók a vetíteni kívánt képek. A kiválasztott mappa képei véletlenszerű sorrendben jelennek meg a vetítésben.
- **<Change Frame>** (Kép váltása): Módosítható a keret forma, amely megjelenik a főmenü képernyőn.

A GYORSINDÍTÓ TÁLCA HASZNÁLATA

Gyors hozzáférést biztosít a főmenühöz, hangkimenet választásához, gombok zárolásához / kikapcsoláshoz, és a Bluetooth sztereó fejhallgató csatlakoztatásához.

A Gyorsindító tálca használata

A Gyorsindító tálca megnyitása

Érintse meg a képernyő felső részét.

A Gyorsindító tálca bezárása

Érintse meg a képernyőt.

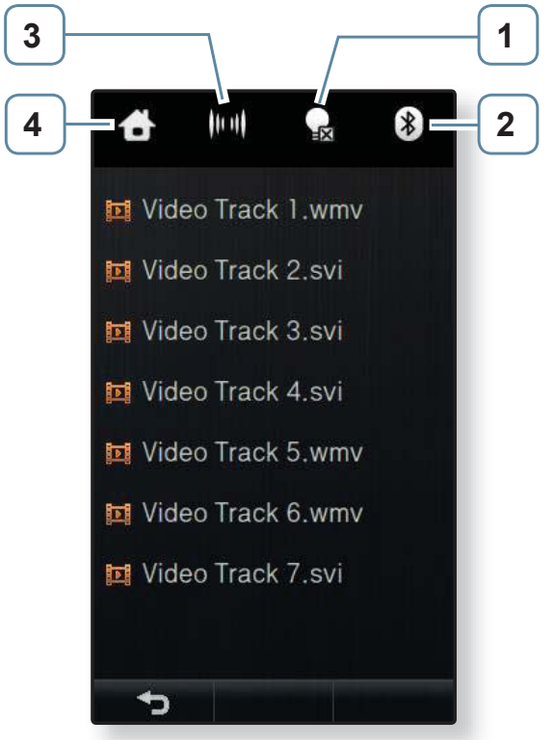

[Gyors indítás képernyő]

1	**Gombok zárolása / Kijelző kikapcsolása**
2	**Csatlakoztatás / Csatl. bontása Bluetooth sztereó fejhallgató**
3	**Hangkimenet beállítása**
4	**Belépés a főmenübe**

GYORSINDÍTÓ TÁLCA HASZNÁLATA (Folytatás)

Belépés a főmenübe

A gyorsindító tálca **[** **] ikonjának** megérintésével a főmenübe léphet.

Hangkimenet beállítása

A gyorsindító tálca **[** **] ikonjának** megérintésével beállíthatja a hangszóró vagy a fejhallgató hangkimeneteket. Válasszon a következő ikonokból: **[** **]** (Auto), **[** **]** (Fejhallgató), és **[** **]** (Hangszóró). Lásd: 39. oldal.

Gombok zárolása / Kijelző kikapcsolása

A gyorsindító tálca **[** **] ikonjának** megérintésével zenehallgatás közben a gombok zárolhatók, és a képernyő kikapcsolható energiatakarékossági célból.

Bluetooth sztereó fejhallgató csatlakoztatása / bontása

A gyorsindító tálca **[** **] ikonjának** megérintésével automatikusan csatlakoztathatja a Bluetooth fejhallgatót.

- Ha a Bluetooth fejhallgató még nincs regisztrálva, nem lehet csatlakoztatni. További információk: <Bluetooth sztereó fejhallgató használata>. Lásd: 92. oldal.

A MINILEJÁTSZÓ HASZNÁLATA

A minilejátszóval zenét vagy FM rádiót hallgathat.

A Minilejátszó használata

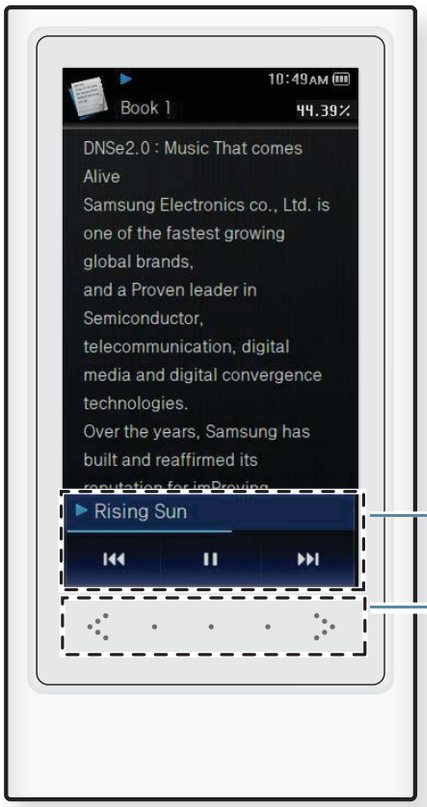
10:49AM
Book 1
44.39%
DNSe2.0 : Music That comes Alive
Samsung Electronics co., Ltd. is one of the fastest growing global brands,
and a Proven leader in Semiconductor,
telecommunication, digital media and digital convergence technologies.
Over the years, Samsung has built and reaffirmed its
Rising Sun
Minilejátszó
Minilejátszó érintőfelületén

A minilejátszóval a zene vagy FM rádió üzemmódba való belépés nélkül is hallgathat zenét vagy rádiót.

A Minilejátszó megnyitása

Húzza végig az ujját vízszintesen a minilejátszó érintőfelületén.

A Minilejátszó bezárása

Húzza végig ismét az ujját vízszintesen a minilejátszó érintőfelületén.

MEGJEGYZÉS

- A minilejátszó állapotsávjának helyét nem lehet módosítani.

BEÁLLÍTÁSOK

A gyári beállítások módosíthatók az MP3 lejátszó testreszabásához.

1. Érintse meg az

ikont a főmenüben a képernyőn.
2. Érintse meg a kívánt pontot a beállítási listában.
3. Érintse meg a beállítani kívánt jellemzőt.
4. Adja meg a kívánt beállításokat.

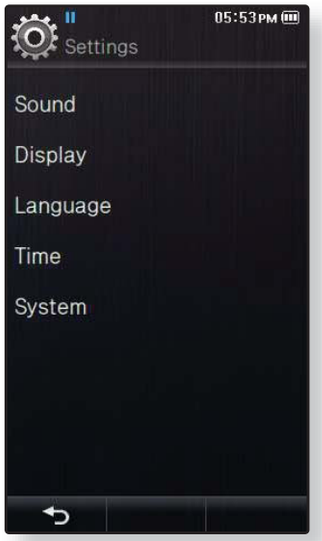

[Beállítások listája]

MEGJEGYZÉS

- Ha a <Settings> (Beállítások) képernyő meg van nyitva, és 1 percig nem végez műveletet, a nem elmentett beállítások elvesznek, és a lejátszó visszatér az előző funkcióhoz.

BEÁLLÍTÁSOK (Folytatás)

Hangbeállítási lehetőségek

Beállítható a hangszínszabályzó, a gombhangok és a hangerőkorlát, stb.

- **Master EQ** (Hangszínszabályzó) **:** A hangbeállítások optimalizálása. Válassza ki a kívánt frekvenciát és a szintjét.
- **Touch Tone** (Gombhang) : Beállítható a gombhang ereje és a rezgés ereje. A hangerő 0 és 7 között, a rezgés 0 és 5 között állítható be.
- **Notification/Alert tone** (Figyelemfelhívó/üzenetjelző hang): Beállítható a fi gyelmeztető hang és rezgés ereje. A hangerő 0 és 7 között, a rezgés 0 és 5 között állítható be.
- **Wise Volume** (Hangerőkorlát) : Beállítható egy hangerőkorlát a halláskárosodás megelőzéséhez fülhallgató használata esetén. Ha <On> (Be) kapcsolja, és hosszabb ideig túl nagy hangerővel hallgatja a lejátszót, figyelmeztető üzenet jelenik meg, és a készülék automatikusan lejjebb állítja a hangerőt. A kikapcsolt <Off> (Ki) hangerőkorlát esetén a maximális hangerő 30. Még a funkció kikapcsolása esetén is, a lejátszó az újbóli bekapcsolás után a hangerőt 15 szintre állítja a halláskárosodás megelőzéséhez.
- **Output** (Kimenet) : Hangkimenetként beállítható a hangszóró vagy a fülhallgató. Válasszon: <Auto>, <Earphone> (Fülhallgató) vagy <Speaker> (Hangszóró). Az <Auto> választása esetén a hang a fülhallgatóból hallatszik, ha csatlakoztatva van; ellenkező esetben a beépített hangszóróból. Az <Earphone> (Fülhallgató) esetén csak a fülhallgatóból hallatszik hang. A <Speaker> (Hangszóró) választása esetén a beépített hangszóróból hallatszik a hang, fülhallgató csatlakoztatása esetén is, és a <Master EQ>, <Street Mode> (Utcai mód), <Playlist DNSe> (Lejátszólista DNSe), <Audio Upscaler> (Audió hangosítás) és <DNSe> menük nem használhatók.

BEÁLLÍTÁSOK (Folytatás)

Kijelző beállítási lehetőségek

Betűkészlet, képernyő kikapcsolás idejének és képernyő fényerejének beállítása stb.

- **Font :** Meg tudja változtatni a betűtípust. Válasszon egyet a 3 betűtípus közül.
  Néhány menünyelv esetén a <Font> nem elérhető.
- **Transparency** (Áttetszőség) : Beállítható az érintőképernyő áttetszősége. A következőkből választhat: <OFF> (Ki), <1>, <2>, <3>.
- **Random Skin** (Véletlen felület) : A bekapcsoláskor megjelenő háttérképet beállíthatja a <Pictures> (Képek) → <Skin> (Felület) menüpontban. A képek <Skin> (Felület) menüpontban történő elmentéséről továbbiakat a 85. oldalon olvashat. Ha a Képek menüben a <Set as My Skin> (Beáll. saját felületként) pontot választja, miután bekapcsolta a <Random Skin> (Véletlen felület) beállítást, akkor ez a beállítás automatikusan kikapcsol: <Off> (Ki).
- **Reset My Skin** (Saját felszín visszaállítása) : Az érintőképernyő háttérképét az alapértelmezett képre változtatja. A háttérkép visszaállításához válassza a <Yes> (Igen) pontot.
- **Reset Booting Image** (Kezdőkép visszaáll): Kezdőkép (a lejátszó indításakor látható kép) visszaállítása az alapértelmezettre. A kezdőkép visszaállításához válassza a <Yes> (Igen) pontot. A kezdőkép beállításáról a 85. oldalon olvashat.
- **Display Off Time** (Kijelző kikapcsolási idő) : Ha az alábbi időtartamokon belül egy gombot vagy ikont sem érint meg, az érintőképernyő automatikusan kikapcsol. Válasszon a <15sec> (15 mp), <30sec> (30 mp), <1min> (1 perc), <3min> (3 perc), <5min> (5 perc) és <Always On> (Mindig bekapcsolva) közül. Nyomjon meg bármilyen gombot a kijelző ismételt bekapcsolásához.
- **Brightness** (Fényerősség) : A képernyő világosságát tudja beállítani. Válasszon az <0-10> szintek közül, ahol 10 a legvilágosabb.

BEÁLLÍTÁSOK (Folytatás)

Nyelvbeállítási lehetőségek

Az Ön új mp3 lejátszóján a menük több nyelven is megjeleníthetők. Könnyen meg tudja változtatni a kívánt nyelvet.

- **Menu** (Menü) : Állítsa be a menünyelvet.
  Válasszon a következők közül: <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina> vagy <Slovenský>.
- **Contents** (Tartalom) : Meghatározza azt a nyelvet, amelyen a zeneszám információ és a szöveg megjelenik.
  Válasszon a következők közül: <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Simplified Chinese>, <Tranditional Chinese>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish> vagy <Vietnamese>.

MEGJEGYZÉS

- A támogatott nyelvek módosíthatók vagy hozzáadhatók.

BEÁLLÍTÁSOK (Folytatás)

Időbeállítási lehetőségek

Az idő beállítása lehetővé teszi, hogy beállítsa a dátumot/időt, a dátum megjelenítési formáját valamint az időzónát is.

- **Date/Time Set** (Dátum/Idő beállítás) : Az aktuális dátum és idő beállítása. Érintse meg a <Year> (Év), <Month> (Hónap), <Day> (Nap), <Hour> (Óra), <Min> (Perc) és <AM/PM> ikonok számjegyeinek alját vagy tetejét az aktuális érték beállításához.
- **Date Type** (Dátum típus) : A világórán be tudja állítani a dátum megjelenítési formáját. Válasszon az <YY-MM-DD> (ÉÉ-HH-NN), <MM-DD-YY> (MM-NN-ÉÉ) és <DD-MM-YY> (NN-HH-ÉÉ) közül.
- **Time Zone** (Időzóna) : Egy adott időzónában a pontos időt egy, az időzónához tartozó nagyváros kiválasztásával ellenőrizheti. Előbb az időzónát kell beállítani, mielőtt a világóra információt megjeleníti. Lásd 33. old.

BEÁLLÍTÁSOK (Folytatás)

Rendszerbeállítások

Állítsa be az időzített kikapcsolást, az automatikus kikapcsolást, és válassza ki az Ön igényeinek megfelelő alapbeállításokat.

- **My Info** (Saját infó): Itt beállítható a saját név és a születési dátum. Lásd: 45. oldalak.
- **Sleep** (Időzített kikapcsolás) **:** Az előre beállított idő eltelte után automatikusan kikapcsol a készülék. Válasszon a következők közül: <Off> (Ki), <15 min > (15 perc), <30 min> (30 perc), <60 min> (60 perc), <90 min> (90 perc) vagy <120 min> (120 perc).
- **Auto Power Off** (Automatikus kikapcsolás) : Automatikusan kikapcsol a lejátszó, ha Szünet módban nem nyom meg egyetlen gombot sem a beállított időn belül. Válasszon a <15sec> (15 mp.), <30sec> (30 mp.), <1min> (1 perc), <3min> (3 perc), <5min> (5 perc) és <Always On> (Mindig be) közül.
- **PC Connection** (PC csatlakozás): A számítógépes USB csatlakozás beállítása lehet < UMS> vagy <MTP>. A számítógépes csatlakozás gyári alapértéke <MTP>. Az <UMS> beállítással a lejátszó cserélhető lemez formában jelenik meg. Lásd: 46. oldal.
- **Hold Option** (Tartás): Kiválaszthatja, hogy a zárolás funkció az összes gombot lezárja-e az érintőképernyővel együtt, vagy csak az érintőképernyőt. Válassza ki az <All> (Mind) vagy a <Touch Screen Only> (Csak érintőképernyő) lehetőséget. Lásd a 17. oldalt.
- **Default set** (Alapbeállítás) **:** Minden beállítást az alapértelmezett értékre állít vissza. Válassza a <Yes> (Igen) vagy a <No> (Nem) lehetőséget. A <Yes> (Igen) esetén az összes beállítás visszaáll a gyári beállítási értékekre. A <No> (Nem) esetén a rendszer nem végez visszaállítást.
- **Format** (Formáz) **:** Formázza a belső memóriát. Válassza a <Yes> (Igen) vagy a <No> (Nem) lehetőséget. A <Yes> (Igen) lehetőség kiválasztásával formázhatja a belső memóriát, és az összes fájlt törölheti a lejátszóról. A <No> (Nem) lehetőség választásával nem formázza a belső memóriát. Ellenőrizze a törlendő tartalmat a formázás előtt.

BEÁLLÍTÁSOK (Folytatás)

Rendszerbeállítások (Folytatás)

- **About** (Információ): Ellenőrzi a firmware változatot és a memória kapacitást.
  - **Firmware -** Ennek a menüpontnak a kiválasztásával megjelentetheti a verziószámot.
  - **Memory** (Memória) - A szabad memória kapacitást mutatja. A <Used> (Használt) a használatot mutatja, a <Remaining> (Hátralévő) a szabad kapacitást mutatja és a <Total> (Teljes) a teljes memória kapacitást mutatja.
- **Demo Mode** (Demo mód): Ha bekapcsolja <On> (Be), a lejátszó folyamatosan lejátssza a videó mappában található minta felvételt.

MEGJEGYZÉS

- **A beépített memória**

1 GB=1.000.000.000 bájt: a valódi formázott teljesítmény valamennyivel kisebb, mert a belső firmware elfoglal némi helyet a memóriából.

BEÁLLÍTÁSOK (Folytatás)

Saját név beállítása

1. Érintse meg a **<My Info>** (Saját infó) gombot.
2. Érintse meg a **<My Name>** (Nevem) alatti beviteli mezőt.
3. Írja be a nevét, majd érintse meg az **<OK>** gombot.
   - **[** aA1 **] :** A beviteli mód átvált angol nagy és kisbetűkről számokra.
   - **[** ← **] :** A karakterek törlése egyenként visszafelé.
   - **[** < , > **] :** Kurzor mozgatása előre/hátra.
   - **[** Space **] :** Szóközt tud hagyni a karakterek között.
   - **[** OK **] :** Hagyja jóvá a beállítást.
   - A név megadása után a név látható lesz a képernyőn.

Születésnap beállítása

- **Mielőtt elkezdené -** Először állítsa be a dátumot. Lásd 42.old.

1. Érintse meg a **<My Info>** (Saját infó) gombot.
2. A születésnap megadásához érintse meg a **<My Birthday>** (Születésnapom) alatti **<Year>** (Év), **<Month>** (Hónap), **<Day>** (Nap) ikonok számjegyeinek alját vagy tetejét.
3. Érintse meg az **<OK>** gombot.
   - A születésnap beállítása után a lejátszó emlékeztetni fogja rá.reminded of your birthday.

BEÁLLÍTÁSOK (Folytatás)

<UMS> számítógépes kapcsolat esetén

Használat adathordozóként

A lejátszót kivehető tárolóeszközként is használhatja.

▪ **Mielőtt elkezdené -** Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.

1. Nyissa meg a számítógépről átmásolandó fájlokat/mappákat.
2. Nyissa meg a **<My Computer>** (Sajátgép) → **<P3>** az asztalon.
3. Válassza ki a számítógépről átmásolandó fájlokat/mappákat, húzza át és tegye be egy Ön által kiválasztott mappába a **<P3>**-ban.
   - Ezzel kiválasztott mappákat vagy fájlokat átvitte a lejátszóra.

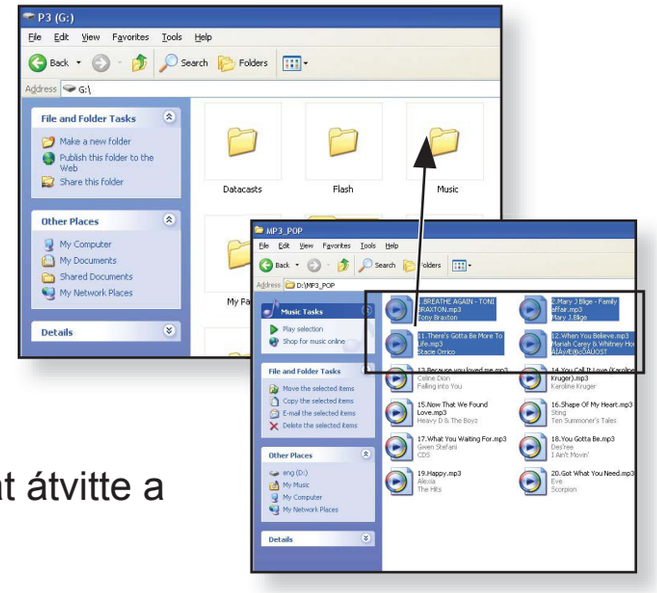

VIGYÁZAT!

- Fájl letöltése vagy feltöltése közben megjelenik a fájlátvitelre vonatkozó üzenet. Az üzenet alatt ne húzza ki az USB kábelt, mert ez hibához vezethet.
- A zenefájlok számítógépen kijelzett sorrendje eltérhet a lejátszási sorrendtől az Ön lejátszóján.
- Ha DRM (Digitális jogkezelés) védelmű fájlt tölt át a lejátszóba, a lejátszás nem lesz lehetséges.

MEGJEGYZÉS

- A lejátszó által nem támogatott videóformátumokat az <EmoDio> programmal kell átmásolni a lejátszóra.
- **Mi a DRM?**
  A digitális jogi menedzsment (DRM) olyan technológia és szolgáltatás, amely megakadályozza a digitális tartalom illegális felhasználását, és védi a kiadók vagy a szerzői jogok tulajdonosának nyereségét és jogait. A DRM egy, a zenefájlokra kifejlesztett másolásvédelmi technológia.

BEÁLLÍTÁSOK (Folytatás)

<UMS> számítógépes kapcsolat esetén (Folytatás)

Leválasztás a számítógépről

Kövesse az alábbi lépéseket, a lejátszó és az adatok védelmében, amikor a lejátszót a számítógépről leválasztja.

1. Vigye az egér kurzorát a tálcán található ikonra, és kattintson a bal egér gombra.
2. Kattintson a **<Safely Remove USB Mass Storage Device Drive>** (USB háttértár biztonságos eltávolítása) üzenetre.
3. Válassza le a lejátszót a számítógépről.

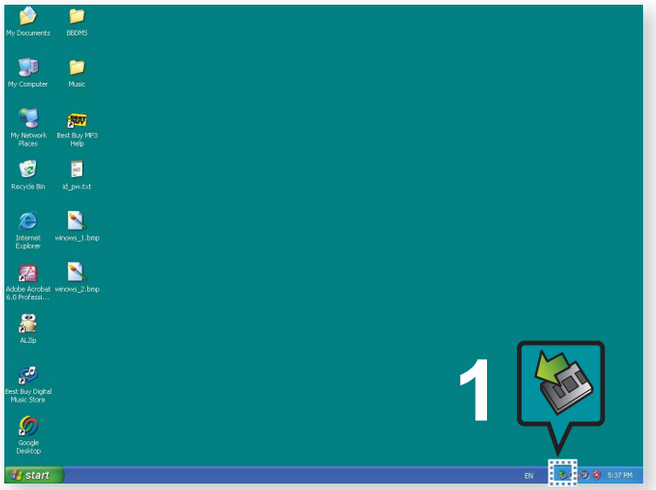

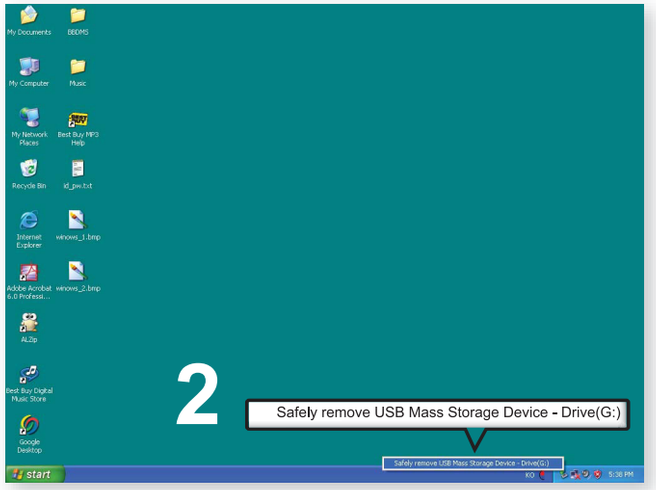

VIGYÁZAT!

- Amíg adatátvitel van folyamatban, ne húzza ki a lejátszó csatlakozóját a PC-ből. A kapcsolat megszakítása adatátvitel közben az adatok sérülését és a lejátszó meghibásodását okozhatja.
- Amíg a PC a lejátszón található fájlokat játssza le, a lejátszó leválasztása nem biztonságos. Várja meg, míg a lejátszás befejeződik, majd próbálja újra.
- Ha bontotta a csatlakozást a számítógéphez, és szeretné újra csatlakoztatni, először kapcsolja ki a lejátszót.

EmoDio

Az MP3 lejátszóhoz mellékelt EmoDio egy olyan szoftveralkalmazás, mely a tartalmakkal és az eszközzel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt.

- **Mielőtt elkezdené** - Az EmoDio telepítésével kapcsolatban lásd a gyors útmutatót.
  Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.
  Az <EmoDio> automatikusan elindul, amikor a lejátszót a PC-hez csatlakoztatja.
  Ha a program nem indul el automatikusan, duplán kattintson az <EmoDio> **ikonra** az asztalon.

SZÁMÍTÓGÉPPEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

A PC rendszernek meg kell felelnie az alábbi minimális követelményeknek, hogy az EmoDio alkalmazást telepíthesse és futtathassa:

- Pentium 500 MHz vagy gyorsabb processzor
- USB Port 2.0
- Windows XP Service Pack 2 vagy újabb op. rendszer
- DirectX 9.0 vagy újabb
- 300 MB szabad lemezterület
- CD Rom meghajtó (2X vagy gyorsabb)
- Windows Media Player 10.0 vagy újabb
- 1024 x 768 pixel vagy jobb felbontású kijelző
- Internet Explorer 6.0 vagy újabb
- 512 MB vagy több RAM

AZ EMODIO HASZNÁLATA

Az EmoDio egyszerűen használható szoftveralkalmazás, ami segít Önnek szervezni fájljait a PC-n. Miután a fájljait rendszerezte az EmoDio programban, gyorsan áttöltheti őket az MP3 lejátszóra anélkül, hogy az egész merevlemez-meghajtón keresgélnie kellene.

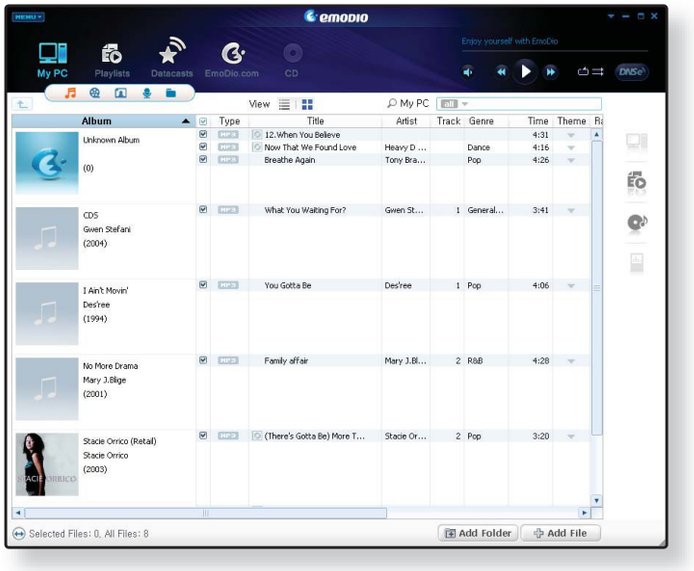

My PC

A kívánt fájlokat legkönnyebben az <EmoDio> segítségével másolhatja át a számítógépről az MP3 lejátszóra.

Playlists

Az EmoDio-val saját gyűjteményt vagy albumot készíthet az audio fájlokból.

Datacasts

A lejátszóra átmásolhatók RSS-regisztrált blogszövegek és fájlok is.

EmoDio.com

Ez egy EmoDio.com felhasználók számára létrehozott online közösségi szolgáltatás.Egyszerű és könnyű tartalomfeltöltési/letöltési szolgáltatásokat nyújt az EmoDio segítségével, valamint megoszthat információkat a közösség többi tagjával.

MEGJEGYZÉS

- Az EmoDio-ról további információkat az EmoDio program tetején, a **<MENU>** → **<Help>** → **<Help>** menüpontban talál.

AZ EMODIO HASZNÁLATA (Folytatás)

VIGYÁZAT!

- Fájlátvitel közben ne húzza ki az USB kábelt. Ha a kábelt fájlátvitel közben kihúzza, az károsíthatja a lejátszót vagy a számítógépet.
- Az instabil kapcsolat elkerülése érdekében a lejátszót ne USB-hubon keresztül, hanem közvetlenül csatlakoztassa a számítógéphez.

MEGJEGYZÉS

- A számítógépes kapcsolat közben a lejátszó funkciói nem elérhetők.
- Használja a FAT 32 fájl rendszert a lejátszó formázásához a számítógépen. Windows Vista esetén kattintson a Restore device defaults (Eszköz visszaállítása) lehetőségre, és formázza meg.
- Ha USB kábellel csatlakozik a számítógéphez, és a lejátszóban az akkumulátor lemerülőben van, akkor pár percig töltődni fog, mielőtt csatlakozik a számítógéphez.
- A zenefelismerési technológiát és a kapcsolódó adatokat a Gracenote and Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠ biztosítja.
- A CDDB a Gracenote bejegyzett védjegye. A Gracenote logo és logotípia, a Gracenote CDDB logo és logotípia, és a „Powered by Gracenote CDDB” logo a Gracenote bejegyzett védjegyei. A Music Recognition Service és az MRS a Gracenote szolgáltatási védjegyei.

videó nézése

- **Mielőtt elkezdené –** Csatlakoztassa a fülhallgatót, kapcsolja be a lejátszót, és ellenőrizze az akkumulátort.

VIDEÓ NÉZÉSE

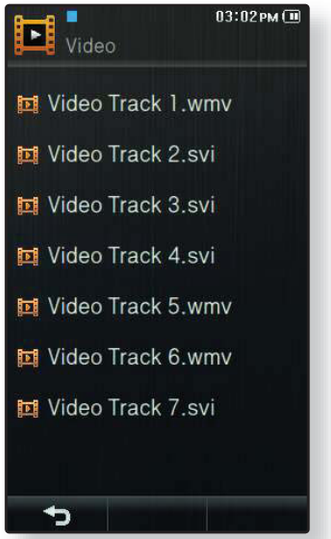

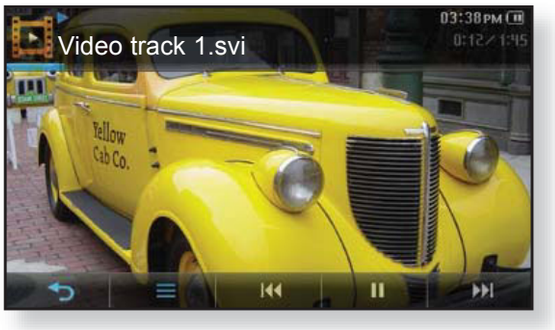

1. Érintse meg az **ikont** a főmenüben a képernyőn.

2. Érintse meg a lejátszani kívánt videófájlt.
   - A lejátszó megkezdi a kiválasztott videó fájl lejátszását, megnézéséhez fordítsa vízszintes helyzetbe a lejátszót.

MEGJEGYZÉS

- A lejátszó által nem támogatott videóformátumokat az <EmoDio> programmal kell átmásolni a lejátszóra.
- Egyes Divx és wmv fájlok lejátszása problémás lehet.
- Egyes videófájlok esetén előfordulhat, hogy lejátszás közben a Bluetooth funkció nem működik.

VIDEÓ LEJÁTSZÁS MEGJELENÍTÉSE

Érintse meg a képernyőt a videó lejátszási információk és ikonok megjelenítéséhez.

1	**Bluetooth/Zárolás/Ébresztés jelző**	7	**Lejátszás/Szünet/Keresés jelző**
2	**Akkumulátor állapota**	8	**Videó mód jelző**
3	**Óra**	9	**A lejátszási folyamat jelzése**
4	**Aktuális /Teljes lejátszási idő**	10	**Vissza ikon**
5	**Fájl név**	11	**Menü ikon**
6	**Lejátszás/Szünet/Keresés ikon**		

MEGJEGYZÉS

- A kép csak illusztráció. A valódi kijelzőn megjelenő kép ettől különbözhet.

A LEJÁTSZÁST VEZÉRLŐ IKONOK

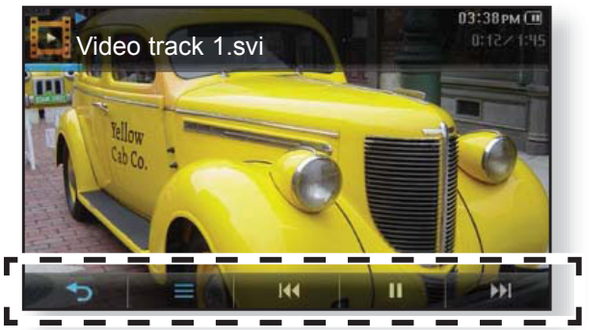

	Megérintésével az előző képernyőre léphet. A gomb lenyomva tartásával a főmenübe léphet.
	Érintse meg a menü megjelenítéséhez. Érintse meg a menüből való kilépéshez.
	Érintse meg egyszer a fájl lejátszásának megkezdésétől számított 3 másodpercen túl, így elkezdheti a lejátszást elölről. Érintse meg kétszer a fájl lejátszásának megkezdésétől számított 3 másodpercen túl, így az előző fájlra ugorhat. Nyomja meg és tartsa lenyomva a fájlban való visszatekeréshez.
	Érintse meg a lejátszás szüneteltetéséhez.
	Érintse meg a lejátszás folytatásához.
	Érintse meg a következő fájl lejátszásához. Nyomja meg és tartsa lenyomva a fájlban való előre tekeréshez.

VIDEÓ MENÜ HASZNÁLATA

Digital Natural Sound engine (DNSe) beállítása

Válassza ki a megfelelő hangot az egyes videó stílusokhoz.

1. Érintse meg az **[☰] ikont** a videó lejátszás képernyőn.
2. Érintse meg a **<DNSe>** gombot.
3. Érintse meg a kívánt DNSe-t.
   - Válasszon a <Normal> (Normál), <Theater> (Színház), <Drama> (Dráma) és <Action> (Akció) közül.

MEGJEGYZÉS

- **Mi a DNse?**
  Digital Natural Sound Engine (DNSe) – a Samsung által kifejlesztett hanghatás funkció az MP3-lejátszókhoz. Különböző hangbeállításokat kínál a nézett műsornak megfelelően.

A VibeWoofer beállítása

A hang basszustartalmától függően a lejátszó rezgést generál.

1. Érintse meg az **[☰] ikont** a videó lejátszás képernyőn.
2. Érintse meg a **<VibeWoofer>** → **<On>** (Be) gombot.

A Mozaikos keresés funkció

Létrehozhat a beállításnak megfelelő számú videófejezetet, majd a kívánt jelenetre léphet a fejezet megérintésével.

1. Érintse meg az **[☰] ikont** a videó lejátszás képernyőn.
2. Érintse meg a **<Mosaic Search>** (Mozaikos keresés) gombot.
3. Érintse meg a kívánt felosztási beállítást.
   - A <16-split> (16 osztás), <36-split> (36 osztás) és <64-split> (64 osztás) beállítások közül választhat.
   - A lejátszó létrehozza a fejezeteket.
4. Érintse meg a kívánt fejezetet.
   - Elkezdődik a kiválasztott fejezetből a videó lejátszása.
   - Az előző képernyőre a bal alul látható [↩] gomb megérintésével léphet vissza.

MEGJEGYZÉS

- A Mozaikos keresés funkció úgy is használható, ha lejátszás közben megérinti a képernyőt és ott tartja az ujját.

VIDEÓ MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

Feliratok megtekintése

Megjeleníthetők a filmhez tartozó feliratok is.

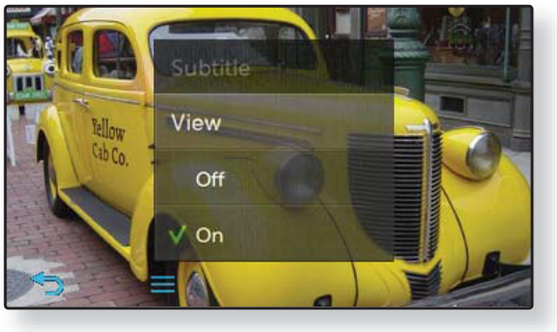

1. Érintse meg az **[☰] ikont** a videó lejátszás képernyőn.
2. Érintse meg a **<Subtitle>** (Felirat) → **<View>** (Nézet) → **<On>** (Be) gombot.

MEGJEGYZÉS

- A lejátszó csak az smi fájlformátumú feliratokat támogatja.
- A felirat nyelvének egyeznie kell a videófájl nyelvével.
  - Példa: Videófájl: Video Track.avi / Feliratfájl: Video Track.smi
- A <Subtitle> (Felirat) menü nem jelenik meg, ha nincs feliratfájl, vagy a fájl neve nem egyezik meg a videófájl nevével, illetve ha nem kompatibilis formátumú.

A felirat szinkronizálása

Ha a felirat siet vagy késik a filmhez képest, akkor szinkronizálható.

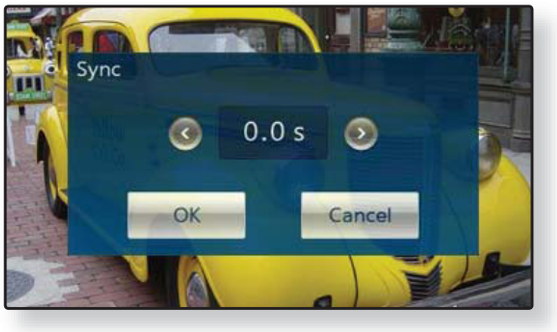

1. Érintse meg az **[☰] ikont** a videó lejátszás képernyőn.
2. Érintse meg a **<Subtitle>** (Felirat) → **<Sync>** (Szinkron) gombot.
3. Válassza ki a kívánt időt, majd érintse meg az **<OK>** gombot.

- A szinkronidő 0,5 másodperces felbontásban állítható.

MEGJEGYZÉS

- Ha a szinkron módosítása után kilép a videó módból, a szinkronidőt újra be kell állítani.

VIDEÓ MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

A feliratméret módosítása

Beállíthatja a felirathoz használt betűkészlet méretét.

1. Érintse meg az **[ ]** **ikont** a videó lejátszás képernyőn.
2. Érintse meg a **<Subtitle>** (Felirat) → **<Size>** (Méret) gombot.
3. Válassza ki a kívánt betűméretet, majd érintse meg az **<OK>** gombot.
   - A betűméret 16 és 32 között lehet.

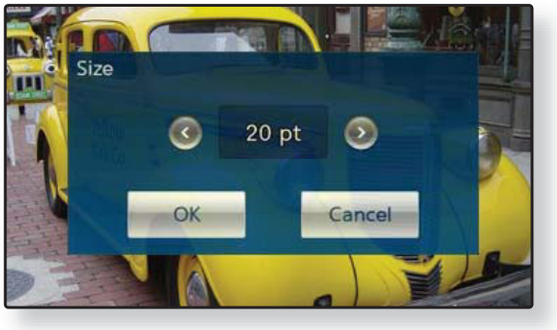

A felirat színének módosítása

Beállíthatja a felirathoz használt betűkészlet színét.

1. Érintse meg az **[ ]** **ikont** a videó lejátszás képernyőn.
2. Érintse meg a **<Subtitle>** (Felirat) → **<Color>** (Szín) gombot.
3. Válassza ki a kívánt betűszínt, majd érintse meg az **<OK>** gombot.
   - 27 szín közül választhat.

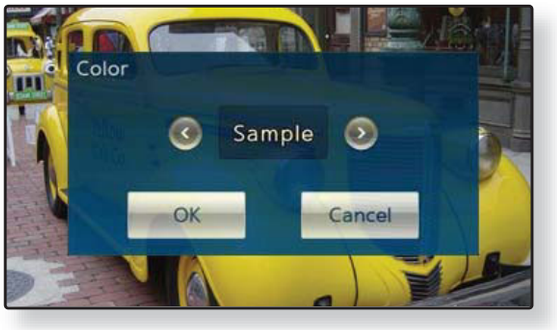

VIDEÓ MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

Képernyő méretének kiválasztása

Kiválaszthatja a videó lejátszáshoz a képernyő méretét.

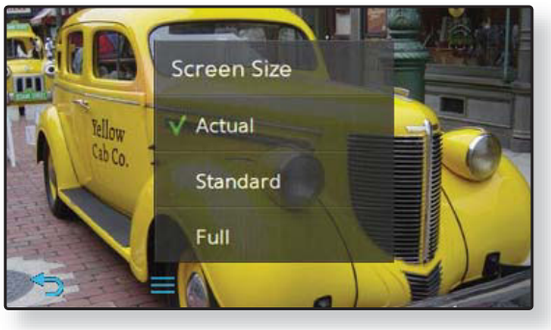

1. Érintse meg az **[ ] ikont** a videó lejátszás képernyőn.
2. Érintse meg a **<Display>** (Kijelző) → **<Screen Size>** (Képernyő mérete) gombot.
3. Érintse meg a kívánt képernyő méretet.
   - Válasszon az <Actual> (Aktuális), <Standard>, <Full> (Teljes) és <Zoom> közül.

Képernyőméret menü

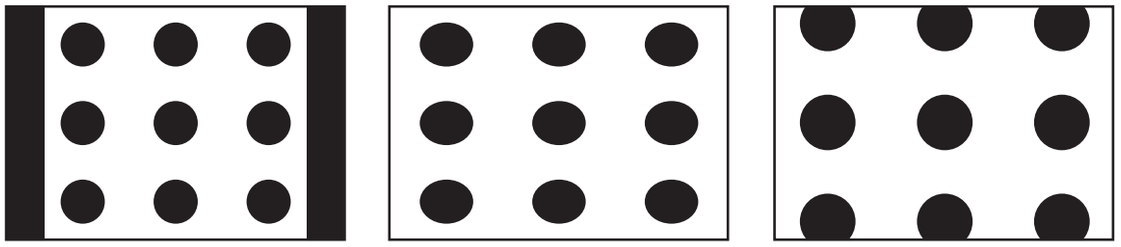

<Standard> <Full> (Teljes) <Zoom>

MEGJEGYZÉS

- Néhány videó fájl esetén a <Screen Size> (Képernyő mérete) vagy más vonatkozó menük nem jeleníthetők meg.

VIDEÓ MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

Fényerő beállítása

Be lehet állítani a képernyő fényerejét.

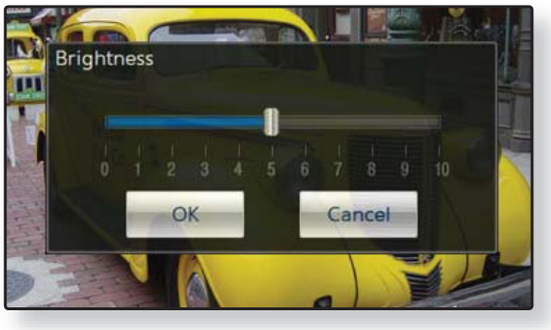

1. Érintse meg az **[ ] ikont** a videó lejátszás képernyőn.
2. Érintse meg a **<Display>** (Kijelző) → **<Brightness>** (Fényerősség) gombot.
3. Válassza ki a kívánt fényerőt, és érintse meg a **<OK>** gombot.
   - Válasszon egy fényerősség-szintet <0-10> között.

MEGJEGYZÉS

- A fényerő menü csak a videó képernyőn használható.

VIDEÓ MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

Könyvjelző elhelyezése

Ha egyszer könyvjelzővel megjelölt egy adott jelenetet, amelyet ismét meg szeretne nézni, akkor azt bármikor megnézheti.

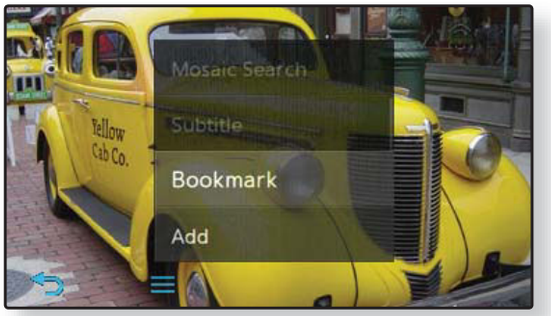

1. Érintse meg az **[☰] ikont** a kívánt jelenetnél a videó lejátszása alatt.
2. Érintse meg a **<Bookmark>** (Könyvjelző) → **<Add>** (Hozzáadás) gombot.
   - Ezzel könyvjelzőt helyezett el az adott pontnál.
   - A [▏] szimbólumot fogja látni a lejátszás állapotsávjában.

MEGJEGYZÉS

- Minden videó fájlhoz egy könyvjelzőt lehet beállítani, és maximum 100 könyvjelzőt lehet beállítani.
- A könyvjelzővel beállított pont egy kicsit eltérhet a tényleges ponttól.

Könyvjelző használata / Törlése

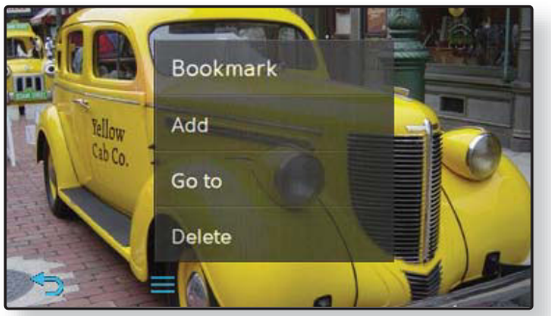

1. Érintse meg az **[☰] ikont** a videó lejátszás képernyőn.
2. Érintse meg a **<Bookmark>** (Könyvjelző) → **<Go to>** (Ugrás) vagy **<Delete>** (Töröl) gombot.
   - Ha a <Go to> (Ugrás) gombot választotta, akkor a kiválasztott könyvjelzőre lép és elkezdi a lejátszást attól a könyvjelzőtől.
   - A <Delete> (Töröl) törli a kiválasztott könyvjelzőt a videó fájlból.

VIDEÓ MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

A lejátszási sebesség beállítása

A lejátszás sebességének beállításával gyorsíthatja vagy lassíthatja kedvenc videójának lejátszását.

1. Érintse meg az **[ ]** **ikont** a videó lejátszás képernyőn.
2. Érintse meg a **<Play Speed>** (Lejátszási seb.) gombot.
3. Válassza ki a kívánt lejátszási sebességet, és érintse meg a **<OK>** gombot.

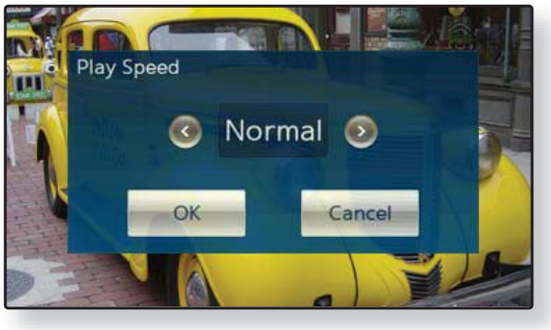

- A következőkből választhat: <Slow 5> (Lassú 5), < Slow 4> (Lassú 4),<Slow 3> (Lassú 3), <Slow 2> (Lassú 2), <Slow 1> (Lassú 1), <Normal> (Normál), <Fast 1> (Gyors1), <Fast 2> (Gyors2), <Fast 3> (Gyors3), <Fast 4> (Gyors4), <Fast 5> (Gyors5).

MEGJEGYZÉS

- Egyes fájloknál nem lehetséges az összes <Slow 5> (Lassú 5) ~ <Fast 5> (Gyors 5) közötti beállítás használata.
- Bluetooth sztereó fejhallgató használata esetén a <Play Speed> (Lejátszási seb.) nem választható ki.

VIDEÓ MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

Videón belüli keresés beállítása

A kiválasztott időtartamot átugorva kereshet a videón belül, ha megérinti a képernyőt a bal vagy jobb oldalon. Átugorhat egyszerre egy teljes fájlt, vagy néhány másodpercet.

1. Érintse meg az **[☰] ikont** a videó lejátszás képernyőn.
2. Érintse meg a **<Horizontal Stroke>** (Keresés) gombot.
3. Érintse meg a kívánt beállítást.
   - Válasszon az <1 File> (1 fájl), <Seek> (Keresés), <10sec Skip> (10 mp ugrás), <30sec Skip> (30 mp ugrás) és <1min Skip> (1 perc ugrás) közül.
   - A <Seek> (Keresés) opció használatakor az ujj csúsztatásával balra/jobbra a lejátszási sebesség <x2> → <x4> → <x8> között változtatható.

MEGJEGYZÉS

- A beállított átugrási időtartam eltérhet a ténylegestől, a fájltól függően.

A fájlinformációk ellenőrzése

Megtekinthetők az aktuális videófájl adatai, például a fájlméret, a kodek típusa és a felbontás, stb.

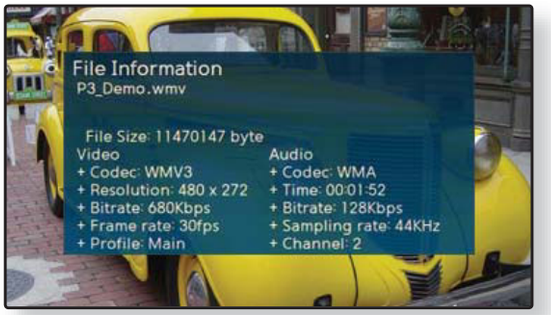

1. Érintse meg az **[☰] ikont** a videó lejátszás képernyőn.
2. Érintse meg a **<File Information>** (Fájlinformációk) gombot.
   - Megjelenik a fájlinformációk ablaka az aktuális fájl adataival.

zenehallgatás

▪ **Mielőtt elkezdené –** Csatlakoztassa a fülhallgatót, kapcsolja be a lejátszót, és ellenőrizze az akkumulátort.

HALLGATÁS KATEGÓRIA SZERINT

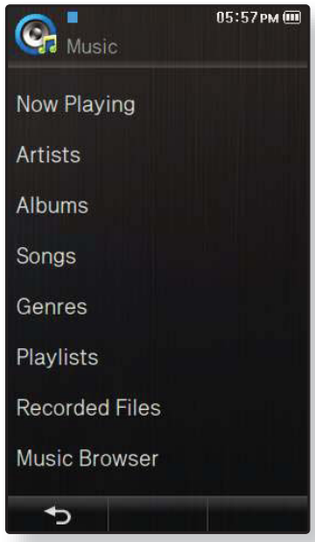

1. Érintse meg az **ikont** a főmenü képernyőn.

2. Érintse meg a kívánt pontot a zenei listában.

3. Érintse meg a lejátszani kívánt zenefájlt.

▪ Válasszon ki egy lejátszani kívánt zene fájlt és érintse meg.

HALLGATÁS KATEGÓRIA SZERINT (FOLYTATÁS)

Zenelista

A kijelzőn megjelenik az adott zenei fájlhoz tartozó fájl információ (előadó neve, album címe, műsorszám címe és műfaja), az ID3 címke információnak megfelelően. ID3 címke nélküli fájl lejátszásakor az [Unknown] (Ismeretlen) felirat jelenik meg.

- **Now Playing** (Lejátszás Alatt): Lejátszik egy nemrégen játszott fájlt vagy az aktuális fájl lejátszási képernyőjére lép.
- **Artists** (Művész) : Lejátszás előadó szerint.
- **Albums** (Album) : Lejátszás album szerint. Megjelenik a lemezborító képe.
- **Songs** (Dalok) : Lejátszás szám szerinti vagy betűrendi sorrendben.
- **Genres** (Műfaj) : Lejátszás műfaj szerint.
- **Playlists** (Lejátszási listák) : Lejátszás lejátszási lista szerint.
- **Recorded Files** (Felvett fájlok) : Minden felvett fájlt mutat.
- **Music Browser** (Zeneböngésző) : Megmutatja az összes zene fájlt a Zene mappában.

MEGJEGYZÉS

- A lejátszóval MP3, WMA és AAC fájlok kompatibilisek.
- **Mi az ID3 címke?**
  Ez a címke az MP3 fájlhoz kapcsolódik, és a fájllal kapcsolatos fontos információkat tartalmazza, mint cím, előadó, album, év, műfaj és megjegyzés.

ZENEI LEJÁTSZÁS MEGJELENÍTÉSE

Érintse meg a képernyőt a zene lejátszási ikonok megjelenítéséhez.

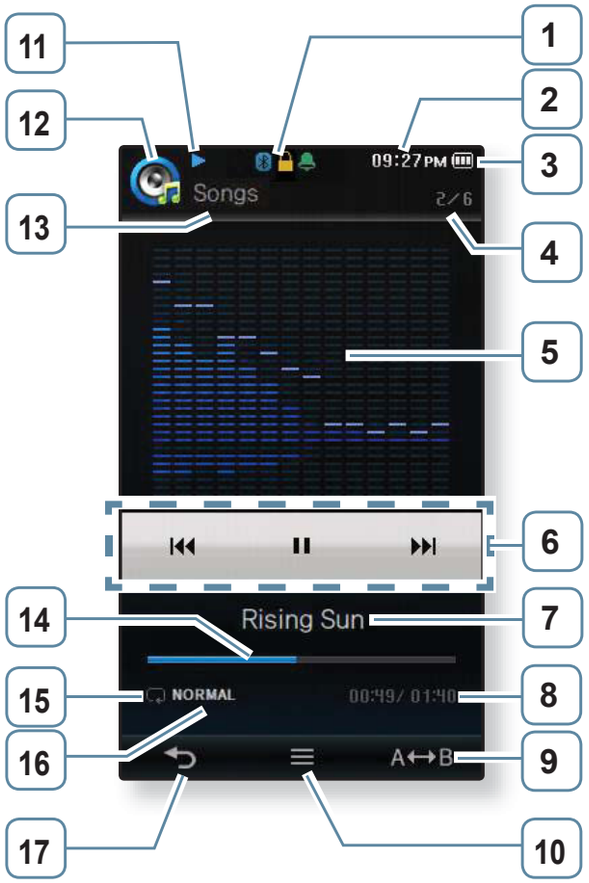

1	Bluetooth/Zárolás/Ébresztés jelző
2	Óra
3	Akkumulátor állapota
4	Aktuális zeneszám / Összes zeneszám jelző
5	Zenelejátszás állapota
6	Lejátszás/Szünet/Keresés ikon
7	Műsorszám címe
8	Aktuális /Teljes lejátszási idő
9	A-B szakaszismétlés ikon
10	Menü ikon
11	Lejátszás/Szünet/Keresés kijelző
12	Zene mód jelző
13	Parent menü jelző
14	A lejátszási folyamat jelzése
15	Lejátszás mód jelző
16	DNSe mód jelző
17	Vissza ikon

MEGJEGYZÉS

- A kép csak illusztráció. A valódi kijelzőn megjelenő kép ettől különbözhet.

A LEJÁTSZÁST VEZÉRLŐ IKONOK

	Megérintésével az előző képernyőre léphet. A gomb lenyomva tartásával a főmenübe léphet.
	Érintse meg a menü megjelenítéséhez. Érintse meg a menüből való kilépéshez.
	Érintse meg egyszer a szám lejátszásának elkezdésétől számított 3 másodpercen túl, és a lejátszás elölről kezdődik. Érintse meg kétszer a szám lejátszásának elkezdésétől számított 3 másodpercen túl, és az előző fájl lejátszása kezdődik el. Nyomja meg és tartsa lenyomva a fájlban való visszatekeréshez.
	Érintse meg a lejátszás szüneteltetéséhez.
	Érintse meg a lejátszás folytatásához.
	Érintse meg a következő fájl lejátszásához. Nyomja meg és tartsa lenyomva a fájlban való előre tekeréshez.

MEGJEGYZÉS

- VBR fájlok lejátszásakor előfordulhat, hogy az előző számra visszalépés nem működik, még a [⏮] ikon megérintésével sem.

SZAKASZ ISMÉTLÉSE

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egy zeneszám adott részét ismételten meghallgassa.
Például nyelvtanulás esetén lehet hasznos.

1. Érintse meg a **[A↔B] ikont** az ismételni kívánt szakasz elején.
   - Megtörténik a kezdőpont beállítása és megjelenik a <Rep A> szöveg.

2. Érintse meg újra a **[A↔B] ikont** az ismételni kívánt szakasz végének beállításához.
   - Megjelenik a <Rep AB> szöveg és a megadott szakaszt a lejátszó folyamatosan ismételni fogja.

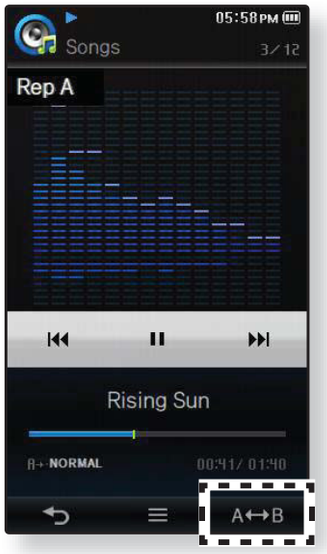

Az Ismételt lejátszás kikapcsolása

Érintse meg az **[A↔B] ikont** újra a Section Repeat (Szakaszismétlés) funkció használata közben.

- A Section Repeat (Szakaszismétlés) leáll.

MEGJEGYZÉS

- A szakaszismétlés automatikusan törlődik a következő esetben.
  - Ha kezdőpontot beállított, de végpontot nem állított be az aktuális zeneszám befejezéséig.
  - Ha a kezdőpont és a végpont közötti időtartam 3 mp-nél kevesebb.

LEJÁTSZÁSI LISTA LÉTREHOZÁSA AZ MP3 LEJÁTSZÓN

Ha már letöltötte a fájlokat mp3 lejátszójára, az EmoDio nélkül is létrehozhatja „Kedvencek” lejátszási listáját a PC-n.

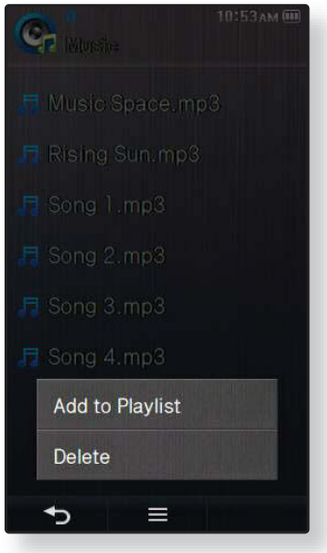

1. Érintse meg az

ikont a főmenü a képernyőn.
2. Érintse meg a **<Music Browser>** (Zeneböngésző) pontot a zenei listában.
3. Érintse meg a **[ ] ikont**.
4. Érintse meg a **<Add to Playlist>** (Hozzáad a lejátsz list) gombot.
5. Érintse meg a kívánt lejátszási lista számát.
6. Érintse meg a listához hozzáadni kívánt fájlt.
   - Az összes fájl hozzáadásához érintse meg a [ ] ikont.
7. Érintse meg az **<OK>** gombot.
   - A kiválasztott fájl hozzáadódik a lejátszási listához.
   - A lejátszási listát ellenőrizni tudja a főmenüben a következőképpen: <Music> (Zene) → <Playlists> (Lejátszási lista) → <Playlist 1> (Lejátszási lista 1) - <Playlist 5> (Lejátszási lista 5).

MEGJEGYZÉS

- Minden lejátszási listához maximum 200 zene fájlt tud hozzáadni
- Ha a lejátszási listát az <EmoDio>-ban kívánja elkészíteni, olvassa el a leírását, ahol részletes útmutatást talál a lejátszási lista elkészítéséről, és arról, hogy hogyan küldheti át a listát a lejátszóra.
- A lejátszási listához fájlt a Zene menüből is hozzáadhat. Lásd: 78. oldal.

LEJÁTSZÁSI LISTA LEJÁTSZÁSA

1. Érintse meg az

ikont a főmenü a képernyőn.
2. Érintse meg a **<Playlists>** (Lejátszási lista) gombot.
3. Érintse meg a kívánt lejátszási lista számát.
4. Érintse meg a lejátszani kívánt zenefájlt.
   - A zene fájl lejátszása elkezdődik.

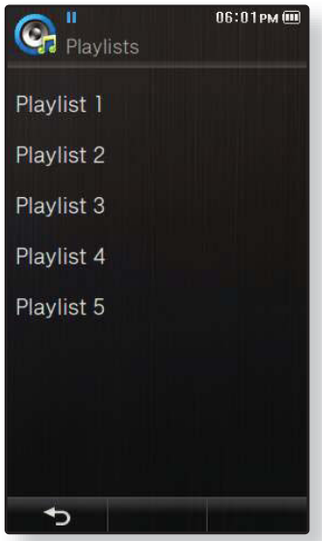

FÁJL TÖRLÉSE A LEJÁTSZÁSI LISTÁBÓL

Kövesse a fenti lépéseket 1-3-ig.

4. Érintse meg a **[ ] ikont**.
5. Érintse meg a törölni kívánt fájlt.
   - Az összes fájl törléséhez érintse meg a [ ] ikont.
6. Érintse meg az **<OK>** gombot.
   - A kiválasztott fájlt törli a lejátszó a lejátszási listából.

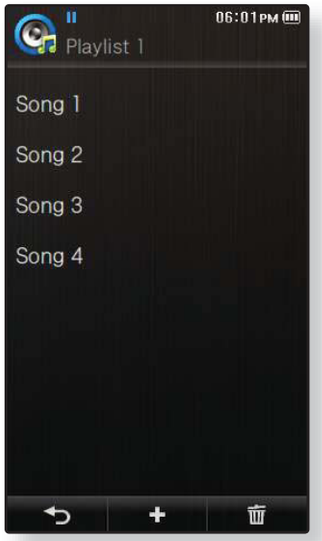

MEGJEGYZÉS

- A kiválasztott fájl a lejátszási listában nem törölhető, ha a készülék éppen játssza.

ZENE MENÜ HASZNÁLATA

A zene menüből elvégezheti az összes zenehallgatással kapcsolatos beállítást – zeneszámok és albumok ismételt lejátszásától kezdve a képernyő háttér kiválasztásáig.

Hanghatások beállítása

Kiválaszthatja a használni kívánt hangeffektust.

1. Érintse meg az **[ ]** **ikont** a zene lejátszás képernyőn.
2. Érintse meg a **<Sound Effect>** (Hanghatás) gombot.
3. Érintse meg a kívánt hanghatást.

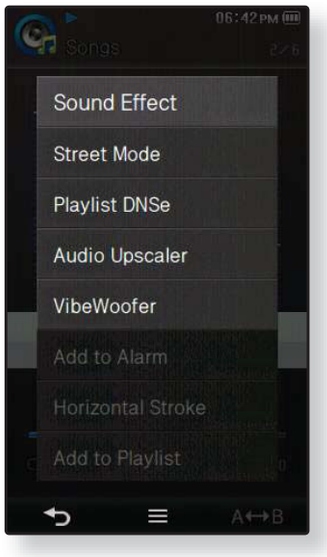

Hanghatás lehetőségek

- **Street Mode** (Utcai mód) **:** Lehetővé teszi a tiszta zenehallgatást szabadtérben az utcazaj egy részének kiszűrésével. Válasszon a 0~2 lehetőségek közül.
- **Playlist DNSe** (Lejátszó lista DNSe) : Ha a számítógépen készített lejátszási lista, melyet az <Emodio>-val átmásol a lejátszóra, tartalmaz DNSe beállítást, a beállítás a lejátszón is érvényes lesz. Ha kikapcsolja <Off> (Ki), akkor az előző hangeffektus marad érvényben. Ha az <On> (Be) beállítást választja, a <Playlist DNSe> (Lejátszólista DNSe) pont jelenik meg a <DNSe> menüben.
- **Audio Upscaler** (Audió hangosítás): A funkció feljavítja a hangminőséget, így az az eredeti hangzáshoz hűebben szólal meg. Az Audió hangosítás csak gyenge minőségű hangfájlok esetén hatékony. Kapcsolja be <On> vagy ki <Off>.
- **VibeWoofer** : A hang basszustartalmától függően rezgést generál. Kapcsolja be <On> vagy ki <Off>.

ZENE MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

Hanghatások beállítása (Folytatás)

MEGJEGYZÉS

- További információkért a lejátszási lista DNSe-vel kapcsolatban, tekintse meg az <EmoDio> súgóját.

ZENE MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

A Digital Natural Sound engine (DNSe) beállítása

Válassza ki a megfelelő hangot az egyes zenei stílusokhoz.

1. Érintse meg az **[ ]** **ikont** a zene lejátszás képernyőn.
2. Érintse meg a **<DNSe>** gombot.
3. Érintse meg a kívánt DNSe-t.
   - Válasszon a következők közül: <Auto> (Automatikus), <Normal> (Normál), <Studio> (Stúdió), <Rock>, <Classical> (Klasszikus), <Jazz>, <Ballad> (Ballada), <Club> (Klub), <Rhythm & Blues>, <Dance>, <Café> (Kávézó), <Concert> (Koncert), <Church> (Templom) és <myDNSe>.
   - Az <Auto> beállítás automatikusan kiválasztja a megfelelő DNSe módot, ha a zenefájl ID3 címkéjében szerepelnek a műfaj információk.
   - A <myDNSe> pontban felhasználói DNSe beállítások adhatók meg. Lásd: 73. oldal.

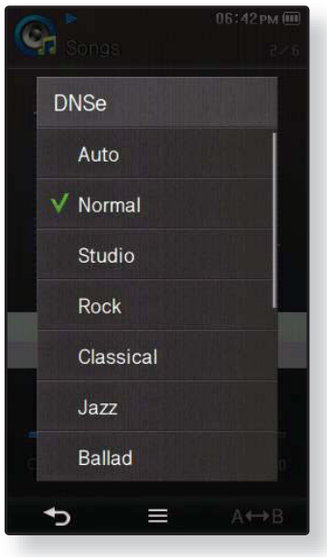

MEGJEGYZÉS

- **Mi a DNSe?**
  Digital Natural Sound Engine (DNSe) – a Samsung által kifejlesztett hanghatás funkció MP3 lejátszókhoz. Különböző hangbeállításokat kínál az Ön által hallgatott zene típusának kiemeléséhez.

ZENE MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

Felhasználói DNSe kiválasztása

Három különböző felhasználói DNSe-t állíthat be a lejátszón, illetve 97-et az EmoDio szoftverben. Ezzel sok különböző DNSe beállítást menthet el, különböző zenékhez.

1. Érintse meg az **[☰] ikont** a zene lejátszás képernyőn.
2. Érintse meg a **<DNSe>** → **<myDNSe>** gombot.
3. Érintse meg a kívánt felhasználói DNSe **[Edit] ikonját.**
   - Az alábbi DNSe beállításokat adhatja meg.
4. Érintse meg az **<OK>** gombot.
   - Életbe lépnek a felhasználói DNSe beállításai.
   - A lejátszón a <User 1> (Felhaszn. 1) ~ <User 3> (Felhaszn. 3) beállítások adhatók meg a myDNSe-ben. További DNSe-k létrehozására és a lejátszóra való letöltésére használja az EmoDio szoftver.

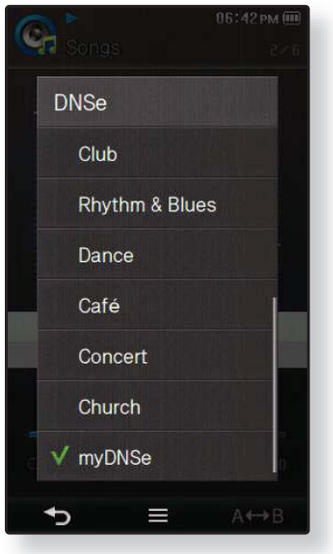

Felhasználói DNSe beállítások

A <myDNSe> pontban végezhető beállítások: <EQ> (Hangszínszabályzó), <3D & Bass> (3D és basszus), <Concert Hall> (Koncertterem) és <Clarity> (Hangtisztaság).

- **EQ** (Hangszínszabályzó)**:** Igény szerint be tudja állítani az egyes hangfrekvenciák szintjét. A beállítható frekvenciák: <60 Hz>, <150 Hz>, <400 Hz>, <1.1 KHz>, <3.5 KHz>, <8 KHz>, <14 KHz>, a kiválasztott frekvencia szintje pedig <–10 ~ +10> között választható.
- **3D&Bass** (3D ÉS Basszus): Beállítja a 3D hanghatást és a mélyhang kiemelést. A következők közül választhat: <0-4> a <3D> és a <Bass> (Basszus) esetében.
- **Concert hall** (Koncertterem): Beállítható a koncertterem mérete és a hangerő szint, hasonlóan egy valódi koncertteremhez. A <Size> (Méret) és <Level> (Szint) beállítások <0-4> értékre állíthatók be.
- **Clarity** (Hangtisztaság): Tisztább hangot hallgathat jobb minőségben. <0-2> közül választhat.

MEGJEGYZÉS

- A felhasználói DNSe beállításokról továbbiakat az <EmoDio> leírásában talál.

A lejátszás mód beállítása

Válassza ki a lejátszási módot az alábbiak közül.

1. Érintse meg az **[ ]** **ikont** a zene lejátszás képernyőn.
2. Érintse meg a **<Play Mode>** (Lejátszás módja) gombot.
3. Érintse meg a kívánt lejátszási módot.

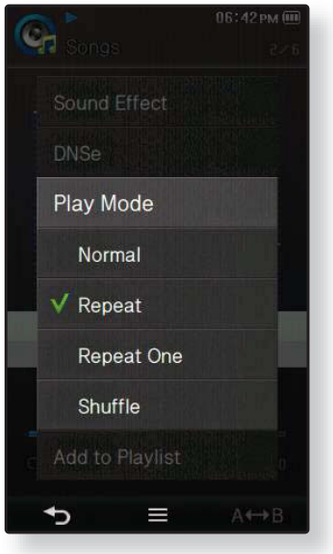

Választható lejátszási módok

- **Normal** (Normál) : A lejátszó minden fájlt lejátszik a jelenlegi zene listából sorrendben egyszer.
- **Repeat** (Ismétlés) : A lejátszó ismételten lejátszik minden fájlt a jelenlegi zene listából.
- **Repeat One** (Egyszeri ismét) : A lejátszó egy fájlt játszik le ismételten.
- **Shuffle** (Véletlen sorr.) : Ismételten lejátszik minden fájlt a jelenlegi zene listából véletlenszerű sorrendben.

ZENE MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

A zene lejátszási képernyő kiválasztása

Válasszon ki egy háttérképet a felajánlottak közül a zenehallgatás közben.

1. Érintse meg az **[ ]** **ikont** a zene lejátszás képernyőn.
2. Érintse meg a **<Music Play Screen>** (Zenelejátszó képernyő) gombot.
3. Válassza ki a kívánt zene lejátszási képernyőt, majd érintse meg az **<OK>** gombot.

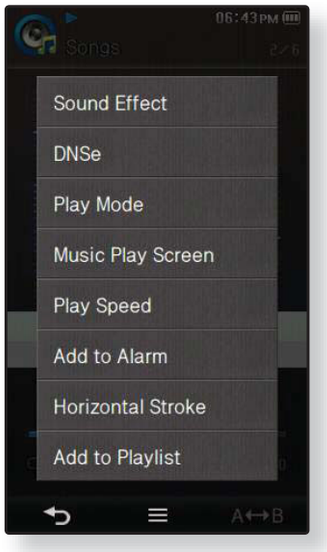

Választható Zene lejátszási képernyők

- Válasszon: <Spectrum> (Spektrum), <Passionate> (Lelkes), <Sweet> (Édes), <Quiet> (Csendes), <Cheerful> (Vidám), <Mood Tag> (Kedv címke) és <Album műfaj>.
- **Mood Tag** (Kedv címke): A zenelejátszó képernyő az EmoDio-ban beállított műfaj vagy zenei stílus információ alapján jelenik meg. További információkat az EmoDio leírásában talál. A <Mood Tag> információ nélküli fájlok <Spectrum> (Spektrum) formában jelennek meg.
- **Album Art** (Borító) : Az album borítót jeleníti meg, ha tartalmazza a zene fájl ID3 címkéje.
  A lejátszó 200 pixel (vízszintes) x 200 pixel (függőleges)-nél kisebb méretű borító képeket támogat.

MEGJEGYZÉS

- **Mi az ID3 címke?**
  Ez a címke az MP3 fájlhoz kapcsolódik, és a fájllal kapcsolatos fontos információkat tartalmaz, mint cím, előadó, album, év, műfaj és megjegyzés

A lejátszás sebességének beállítása

Kedvenc zenéjét felgyorsíthatja vagy lelassíthatja a lejátszási sebesség beállításával.

1. Érintse meg az **[ ]** **ikont** a zene lejátszás képernyőn.
2. Érintse meg a **<Play Speed>** (Lejátszási seb.) gombot.
3. Válassza ki a kívánt lejátszási sebességet, és érintse meg az **<OK>** gombot.
   - A következőkből választhat: <Slow 3> (Lassú 3), <Slow 2> (Lassú 2), <Slow 1> (Lassú 1), <Normal> (Normál), <Fast 1> (Gyors1), <Fast 2> (Gyors2), <Fast 3> (Gyors3).

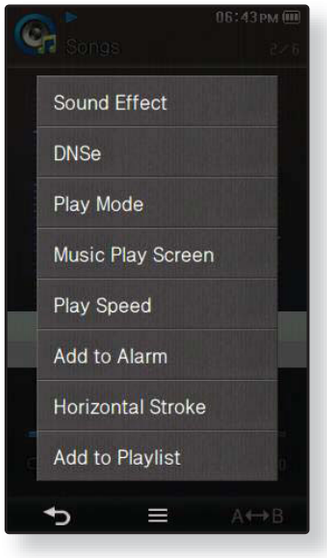

MEGJEGYZÉS

- Bluetooth sztereó fejhallgató használata esetén a <Play Speed> (Lejátszási seb.) nem választható ki.

ZENE MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

Zenefájl beállítása ébresztő hangként

Hozzá tudja adni a kedvenc zene fájlját az ébresztő hangok listájához, ez lesz hallható a következő alkalommal, amikor az ébresztő megszólal. Az ébresztő beállításához lásd a 129 oldalt.

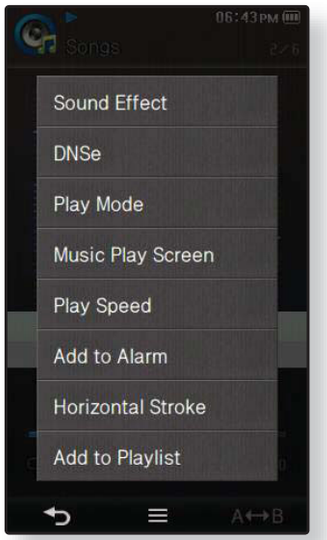

1. Válasszon ki egy zene fájlt, amit hozzá kíván adni az ébresztő hanghoz és érintse meg az **[ ] ikont**.
2. Érintse meg az **<Add to Alarm>** (Hozzáad az ébresztéshez) → **<Yes>** (Igen) gombot.
   - A kiválasztott zenét hozzáadja az ébresztő hang listához.
   - Egy zene fájlt tud hozzáadni az ébresztő hanghoz.

Zenefájlon belüli keresés.

Zenefájlokon belüli kereséskor beállíthatja az átugrás időtartamát az ujjának balra-jobbra történő mozgatásával.

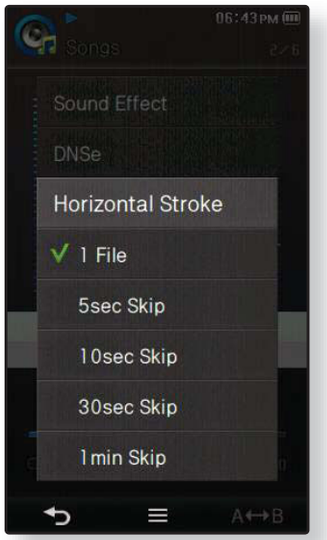

1. Érintse meg az **[ ] ikont** a zene lejátszás képernyőn.
2. Érintse meg a **<Horizontal Stroke>** (Keresés) pontot.
3. Érintse meg a kívánt beállítást.
   - Válasszon következők közül: <1 File> (1 fájl), <Seek> (keresés), <10sec Skip> (10 mp ugrás), <30sec Skip> (30 mp ugrás) és <1 min Skip> (1perc ugrás).

MEGJEGYZÉS

- Ha a fájlt változó bitsebességgel hozták létre, az átugrott időtartam valódi hossza nem mindig egyezik meg az Ön által beállított értékkel.

ZENE MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

Hozzáadás lejátszási listához

Az aktuális zeneszámot hozzáadhatja a kívánt lejátszási listához.

1. Érintse meg az **[ ]** **ikont** a zene lejátszás képernyőn.
2. Érintse meg az **<Add to Playlist>** (Hozzáad a lejátsz. list) gombot.
3. Érintse meg a kívánt lejátszási lista számát.
   - Az aktuális szám hozzáadódik a lejátszási listához.
   - A lejátszási listát ellenőrizni tudja a főmenüben a következőképpen: <Music> (Zene) → <Playlists> (Lejátszási lista) → <Playlist 1> (Lejátszási lista 1) - <Playlist 5> (Lejátszási lista 5).

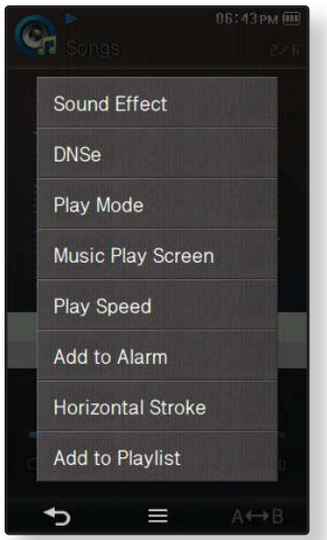

Törlés a lejátszólistából

1. Érintse meg az **[ ]** **ikont** a zene lejátszás képernyőn.
2. Érintse meg a **<Delete from Playlist>** (Törlés a listáról) gombot.
3. Érintse meg a kívánt lejátszási lista számát, és érintse meg a **<Yes>** (Igen) gombot.
   - A kiválasztott fájlt törli a lejátszó a lejátszási listából.

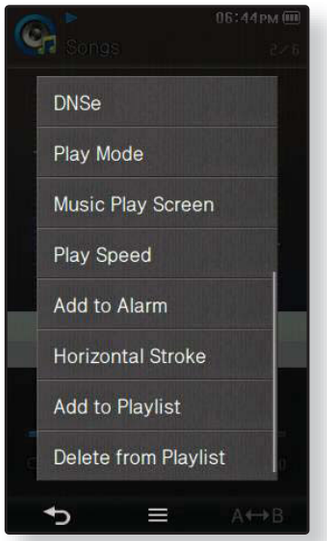

MEGJEGYZÉS

- Ha az aktuális fájlt hozzáadta a lejátszási listához, láthatóvá válik a <Delete from Playlist> (Törlés a listáról) menü.

képek nézegetése

- **Mielőtt elkezdené –** Csatlakoztassa a fülhallgatót, kapcsolja be a lejátszót, és ellenőrizze az akkumulátort.

KÉPEK NÉZEGETÉSE

1. Érintse meg az

ikont a főmenüben a képernyőn.

2. Érintse meg a kívánt képfájlt.

- A <Skin> (Felület) egy olyan mappa, amelyben a háttérképek vannak tárolva. Lásd: 85. oldal.
- A <Captured> (Képkivágás) mappában a videó módban rögzített képek helyezkednek el. Lásd: 25. oldal.

Előző/Következő képre lépés

Érintse meg az **[,] ikont** a képnézegetés képernyőn.

- Az előző/következő kép megjelenik.

MEGJEGYZÉS

- A **[ ]** jelenik meg, ha a képfájl nem rendelkezik megfelelő indexkép-információval.
- A lejátszó néhány képet csak lassan tud megjeleníteni.
- Amikor képet tölt át a lejátszóra az <EmoDio> segítségével, az áttöltése előtt automatikusan megtörténik az átalakítása JPG formátumra. A fájlméret automatikus átalakítása is megtörténik. További információkat az <EmoDio> leírásában talál.

KÉPEK MEGJELENÍTÉSE

Kép előnézeti képernyő

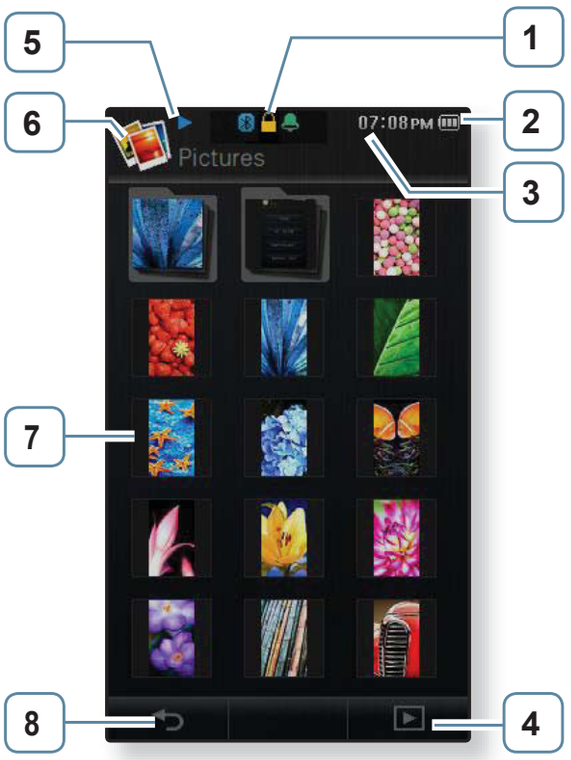

1	Bluetooth/Zárolás/Ébresztés jelző
2	Akkumulátor állapota
3	Óra
4	Diavetítés ikon
5	Zenelejátszás állapota
6	Kép mód jelző
7	Menü
8	Indexképek
9	Vissza ikon

MEGJEGYZÉS

- A kép csak illusztráció. A valódi kijelzőn megjelenő kép ettől különbözhet.

KÉPEK MEGJELENÍTÉSE (Folytatás)

Kép nézeti képernyő

Érintse meg a képernyőt a kép információk és ikonok megjelenítéséhez.

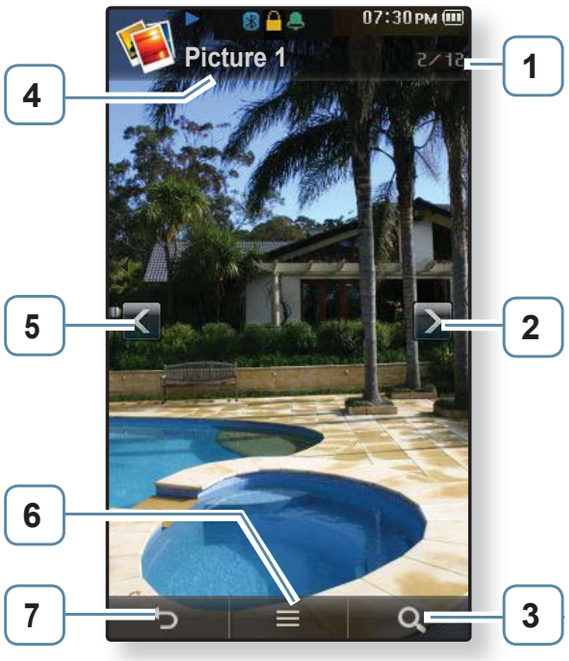

1	**Aktuális fájl / Összes fájl száma jelző**
2	**Következő kép ikon**
3	**Zoom ikon**
4	**Fájl neve**
5	**Előző kép ikon**
6	**Menü ikon**
7	**Vissza ikon**

MEGJEGYZÉS

- A kép csak illusztráció. A valódi kijelzőn megjelenő kép ettől különbözhet.

KÉP NAGYÍTÁSA

Fel tudja nagyítani a képet.

Érintse meg az **[ ] ikont** a képnézegetés képernyőn.

- Minden alkalommal, amikor megnyomja az [ ] ikont, a kép mérete nagyobb lesz a következő sorrendben <x2> → <x3> → <x4>.
- A kép nagyítás törléséhez érintse meg egyszer a képernyőt, majd a [ ] ikont.

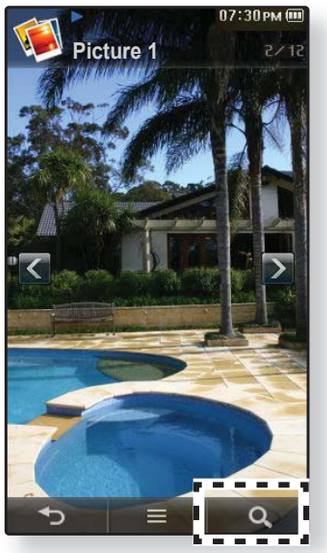

Nagyított kép megtekintése

1. Érintse meg a nagyított képet.
   - Érintse meg egyszer a képernyőt a képinformációk és ikonok megjelenítéséhez, illetve kétszer a [∧, ∨, 〈 , 〉] ikon megjelenítéséhez.
2. Érintse meg a **[∧, ∨, 〈 , 〉] ikont**, hogy a képet a kívánt irányba mozgassa.

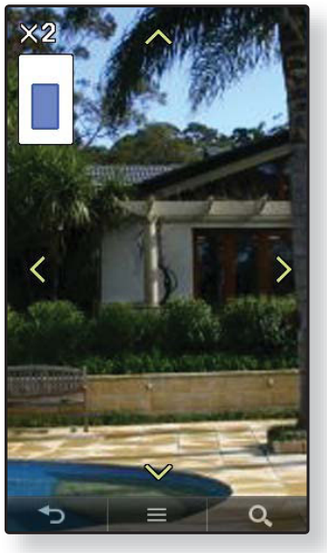

KÉP MENÜ HASZNÁLATA

Diavetítés

1. Érintse meg az **[ ] ikont** a képnézegetés képernyőn.
2. Érintse meg a **<Start Slideshow>** (Diavetítés indítása) gombot.
   - Az [ ] ikon jelenik meg a képernyőn, és elkezdődik a diavetítés.

MEGJEGYZÉS

- Diavetítés elindítható a [ ] ikon megérintésével a kép előnézeti képernyőn.

Diavetítés leállítása

Érintse meg a képernyőt diavetítés módban.

- Ezzel leállította a diavetítést.

Diavetítés sebességének beállítása

1. Érintse meg az **[ ] ikont** a képnézegetés képernyőn.
2. Érintse meg a **<Slideshow Speed>** (Diavetítés sebesség) gombot.
3. Érintse meg a kívánt sebességet.
   - A következők közül választhat: <Fast> (Gyors), <Normal> (Normál) és <Slow> (Lassú).

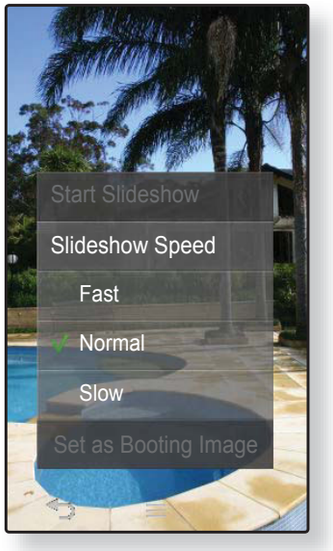

KÉP MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

Kép elforgatása

Igény szerint elforgathat egy a képet.

1. Érintse meg az **[ ]** **ikont** a képnézegetés képernyőn.
2. Érintse meg a **<Rotate>** (Forgatás) gombot.
3. Érintse meg a kívánt szöget.
   - A következők közül választhat: <Left 90°> (Bal 90°), <Right 90°> (Jobb 90°) és <180°>.

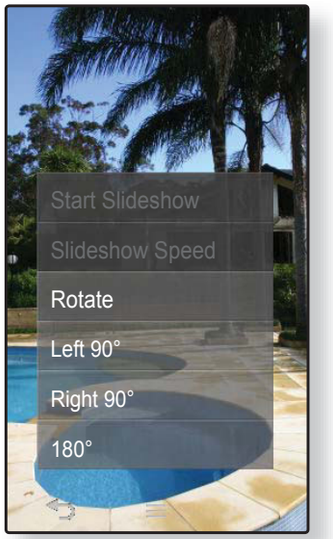

Képnézegetés módjának kiválasztása

1. Érintse meg az **[ ]** **ikont** a képnézegetés képernyőn.
2. Érintse meg a **<View Mode>** (Nézet mód) gombot.
3. Érintse meg a kívánt módot.
   - A következők közül választhat: <Auto> (Automatikus) és <Horizontal> (Vízszintes).
   - Ha az <Auto> beállítást választja, a nagyobb szélességű, mint magasságú képek függőlegesen jelennek meg, a nagyobb magasságú, mint szélességű képek pedig vízszintesen.

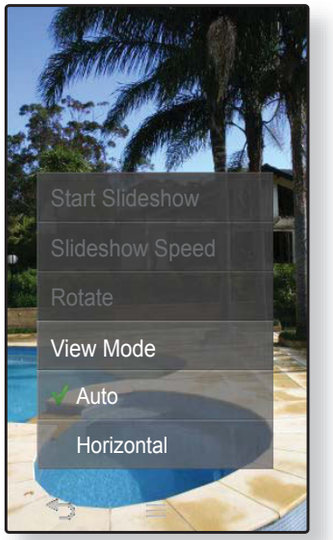

KÉP MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

Egy kép kiválasztása háttérképnek

Elmenthet egy kívánt képet a képernyő háttérképeként.

1. Válasszon ki egy képet, amelyet háttérképnek szeretne és érintse meg az **[ ] ikont**.
2. Érintse meg a **<Set as My Skin>** (Beáll. saját felületként)→ **<Yes>** (Igen) gombot.
   - A kiválasztott képfájlt elmenti háttérként, a <Pictures> (Képek) menü <Skin> (Felület) mappájába.

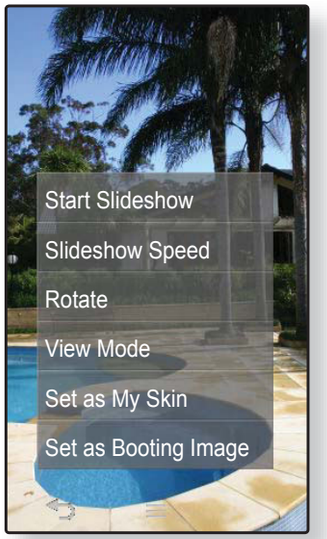

Kezdőkép kiválasztása

Kiválaszthatja azt a képet, amely a készülék bekapcsolásakor jelenik meg.

1. Válassza ki a kezdőképnek kijelölendő képet, és érintse meg az **[ ] ikont.**
2. Érintse meg a **<Set as Booting Image>** (Kezdőkép beáll.)→ **<Yes>** (Igen) gombot.
   - A kiválasztott képet beállítja kezdőképnek.

MEGJEGYZÉS
- A lejátszó a nagyított képet a látható formájában menti el.

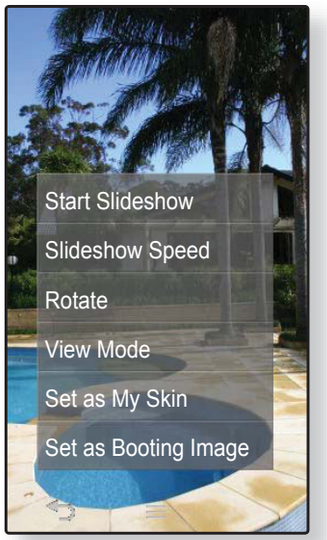

szöveg olvasása

Legyen az novella, új könyv kézirata, tanulmány, az MP3 lejátszón elolvashatja zenehallgatás közben!

- **Mielőtt elkezdené –** Csatlakoztassa a fülhallgatót, kapcsolja be a lejátszót, és ellenőrizze az akkumulátort.
  Állítson be egy nyelvet a szöveghez a **<Settings>** (Beállítások) → **<Language>** (Nyelv) → **<Contents>** (Tartalom) gombok segítségével. Lásd 41. old.

SZÖVEG OLVASÁSA

1. Érintse meg az

ikont a főmenü a képernyőn.

2. Érintse meg a kívánt szövegfájlt.

- A szöveg megjelenik teljes képernyős formában.
- Érintse meg a képernyőt a szöveg információk és ikonok megjelenítéséhez.

MEGJEGYZÉS

- Az MP3 lejátszó támogatja a TXT formátumot szöveges módban.

Előző/Következő oldalra lépés

Érintse meg az **[◄,►] ikont** az érintőképernyő alján.

SZÖVEG MENÜ HASZNÁLATA

Könyvjelző elhelyezése

Állítsa be a könyvjelzőt, hogy bármikor visszatérhessen a megjelölt ponthoz a szövegben.

1. Érintse meg a **[📎] ikont** a kívánt oldalon a szöveg olvasása közben.
2. Érintse meg a **<Add Bookmark>** (Könyvjelző hozzáadása) gombot.
   - Az aktuális szövegképernyőt könyvjelzővel megjelöli, a [📎] ikonnal a bal felső sarokban.

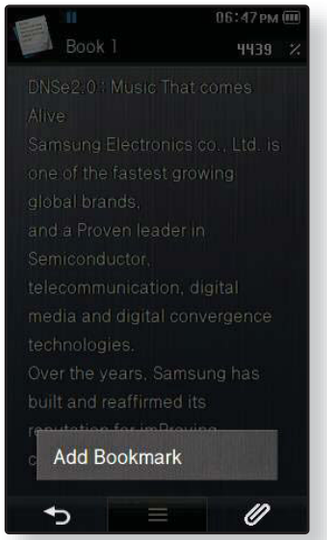
06:47 PM
Book 1
4439
DNSe2.0 : Music That comes Alive
Samsung Electronics co., Ltd. is one of the fastest growing global brands, and a Proven leader in Semiconductor, telecommunication, digital media and digital convergence technologies.
Over the years, Samsung has built and reaffirmed its
Add Bookmark

MEGJEGYZÉS

- Minden szöveg fájlhoz egy könyvjelzőt lehet hozzárendelni, és maximum 100 könyvjelzőt lehet elhelyezni.

Könyvjelző megkeresése/törlése

1. Érintse meg az **[📎] ikont** a szöveg nézegetés képernyőn.
2. Érintse meg a **<Go to Bookmark>** (Könyvjelzőhöz) vagy **<Delete Bookmark>** (Könyvjelző törlése) gombot.
   - A Megkeresés <Go to Bookmark> (Könyvjelzőhöz) menüpont kiválasztásakor a lejátszó megkeresi a kiválasztott könyvjelzővel jelzett oldalt, a Törlés <Delete Bookmark> (Könyvjelző törlése) menüpont kiválasztásával pedig törölheti a kiválasztott könyvjelzôt.

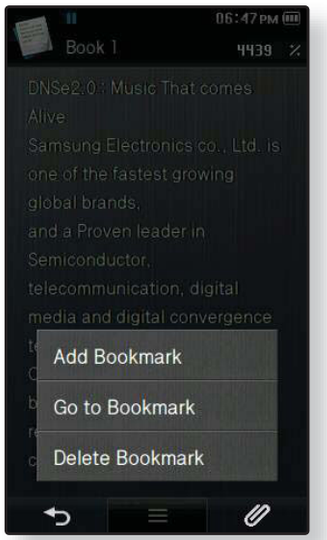
06:47 PM
Book 1
4439
DNSe2.0 : Music That comes Alive
Samsung Electronics co., Ltd. is one of the fastest growing global brands, and a Proven leader in Semiconductor, telecommunication, digital media and digital convergence
Add Bookmark
Go to Bookmark
Delete Bookmark

Szöveg színének kiválasztása

Válassza ki, hogy milyen színben jelenjen meg a szöveg.

1. Érintse meg az **[ ]** **ikont** a szöveg nézegetés képernyőn.
2. Érintse meg a **<Text Viewer Color>** (Szöveg színes) pontot.
3. Válassza ki a szöveg megtekintéséhez kívánt színt, és érintse meg az **<OK>** gombot.
   - A következő típusok közül választhat <Type 1> (1 típus) - <Type 7> (7 típus).
   - szöveg a kiválasztott színben jelenik meg.

06:48 PM
Book 1
4439
DNSe2.0 : Music That comes Alive
Samsung Electronics co., Ltd. is one of the fastest growing global brands,
and a Proven leader in Semiconductor,
telecommunication, digital media and digital convergence
Text Viewer Color
Font Size
View Mode

SZÖVEG MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

Betűméret megváltoztatása

Meg tudja változtatni a szöveg betűméretét.

1. Érintse meg az **[ ] ikont** a szöveg nézegetés képernyőn.
2. Érintse meg a **<Font Size>** (Betűméret) pontot.
3. Válassza ki a kívánt betűméretet, majd érintse meg az **<OK>** gombot.
   - A következők közül választhat: <Small> (Kicsi), <Medium> (Közepes) és <Large> (Nagy).
   - Ezzel a betűméretet megváltoztatta.

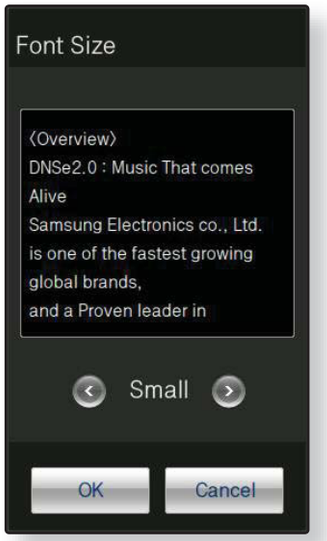

Szövegnézet mód beállítása

Vízszintesen és függőlegesen is megtekintheti a szöveget.

1. Érintse meg az **[ ] ikont** a szöveg nézegetés képernyőn.
2. Érintse meg a **<View Mode>** (Nézet mód) pontot.
3. Érintse meg a **<Vertical>** (Függőleges) vagy **<Horizontal>** (Vízszintes) gombot.
   - A <Vertical> (Függőleges) választása esetén a szöveg a függőlegesen tartott lejátszón jelenik meg, a <Horizontal> (Vízszintes) esetén pedig vízszintesre forgatva.

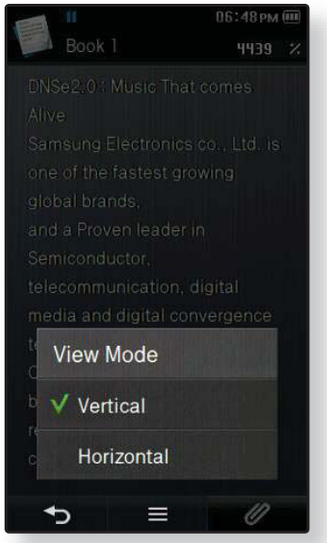
06:48 PM
Book 1
4439
DNSe2.0 : Music That comes Alive
Samsung Electronics co., Ltd. is one of the fastest growing global brands,
and a Proven leader in Semiconductor, telecommunication, digital media and digital convergence
View Mode
Vertical
Horizontal

bluetooth használata

A Bluetooth vezeték nélküli kapcsolattal más Bluetooth-egységekhez csatlakozhat, adatokat cserélhet, vezeték nélkül beszélhet, és zenét hallgathat a Bluetooth sztereó fejhallgatóval.

MI A BLUETOOTH?

A Bluetooth lehetőséget nyújt készülékek, mint pl. mobiltelefonok, laptopok, számítógépek, nyomtatók, digitális kamerák és videójáték konzolok összekapcsolására, és a készülékek közötti információk cseréjére, biztonságos, világszerte engedély nélküli, rövid távú rádióhullámon keresztül.

- **A Bluetooth készülék zajt vagy hibás működést okozhat, a használati körülményektől függően.**
  - Fizikai jel interferencia, például, ha a lejátszót kézben tartja és sztereó fejhallgatót visel.
  - Ha hozzáér a lejátszó vagy a Bluetooth-eszköz adó/vevő rendszeréhez.
  - A falak, sarkok, irodai térelválasztók által okozott elektromos zavar.
  - Elektromos interferencia az azonos hullámhosszt használó készülékekkel, pl. gyógyászati berendezések, mikrohullámú sütő, vezeték nélküli LAN.
- **Ha a lejátszót Bluetooth készülékkel párosítja tegye ezt a lehető legkisebb távolságból.**
- **Minél nagyobb a lejátszó és a Bluetooth-eszköz közötti távolság, annál rosszabb lesz a kapcsolat. Ha a távolság túl nagy, a kommunikáció megszakad.**
- **Nem ajánljuk a szöveg és kép nézegetési módok használatát sztereó fejhallgatóval történő zenehallgatás közben, mivel ez mind a lejátszó teljesítményét, mind a Bluetooth kommunikációját rontja.**
- **A Bluetooth-egység típusától függően a 32 kHz alatti fájlok nem játszhatók le.**
- **Rossz vételi érzékenységű területeken, mint például felvonókban vagy földalattiban, a Bluetooth kapcsolat nem biztos, hogy megfelelően működik.**

MI A BLUETOOTH? (Folytatás)

- **A maximum távolság, amely lehetővé teszi a vezeték nélküli csatlakozást a lejátszó és a Bluetooth között,10 m. A kapcsolat azonnal megszűnik, ha a távolság meghaladja ezt a tartományt. Még ilyen távolságon belül is romolhat a hangminőség olyan akadályok miatt, mint például falak vagy ajtók.**

MEGJEGYZÉS

- Ha nem használja, kapcsolja ki (<Off>) a <Bluetooth Mode> (Bluetooth módot). Ha bekapcsolva hagyja a <Bluetooth Mode> (Bluetooth módot), az akkumulátor hamarabb lemerül.
- A lejátszó Bluetooth tulajdonságai Samsung termékekkel vannak optimalizálva. Ha másfajta készüléket használ, a Bluetooth tulajdonságok nem biztos, hogy megfelelően működnek.

VIGYÁZAT!

- Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (kalóz másolás, illegális vezeték nélküli lehallgatásra és kommunikációra, stb. kereskedelmi célokra) A Samsung nem vállal felelősséget semmilyen illegális használatért és ezek következményeiért.

BLUETOOTH SZTEREÓ FEJHALLGATÓ HASZNÁLATA

Bluetooth sztereó fejhallgatóval kiváló minőségű sztereó hangot hallgathat, vezeték nélkül!

- **Mielőtt elkezdené –** Ha a lejátszó összekapcsolódott egy Bluetooth mobiltelefonnal vagy külső készülékkel, először szakítsa meg a kapcsolatot. Biztosítsa, hogy az összekapcsolni kívánt Bluetooth készülék készen áll a párosításra (lásd a készülék használati utasítását)

Bluetooth sztereó fejhallgató regisztrálása

(csak egyszer kell regisztrálnia)

1. Érintse meg az

ikont a főmenüben a képernyőn.
2. Érintse meg a **<Yes>** (Igen) gombot.
   - A <Bluetooth Mode> (Bluetooth üzemmód) <On> (Be) állásra van kapcsolva.
   - Megjelenik a [ ] ikon.
3. Készítse elő a csatlakoztatni kívánt Bluetooth sztereó fejhallgatót.
   - A fejhallgató párosítás módra állításához lásd a fejhallgató kézikönyvét.
4. Érintse meg a **<Stereo Headset>** (Sztereo fejhallgató) pontot, majd a **[** **] ikont**.
   - Ha nem található Bluetooth-eszköz, a lejátszó automatikusan elkezd keresni, még a [ ] megérintése nélkül is.

BLUETOOTH SZTEREÓ FEJHALLGATÓ HASZNÁLATA (Folytatás)

Bluetooth sztereó fejhallgató regisztrálása (Folytatás)

5. Érintse meg a regisztrálni kívánt Bluetooth fejhallgató nevét.

- A jelszó megadási ablak jelenik meg, ha a fejhallgató jelszava más, mint 0000. Lásd a fejhallgató kézikönyvét a jelszóért.
- A fejhallgató regisztrációja befejeződött.

MEGJEGYZÉS

- A Bluetooth-funkció csak zenelejátszás, videó lejátszás és játékok játszása közben használható. FM rádió hallgatása közben nem támogatott.
- Egyes videófájlok esetén előfordulhat, hogy lejátszás közben a Bluetooth funkció nem működik.
- A bluetooth ikon leírása

  : Bluetooth üzemmód be

  :Sztereó fejhallgatóhoz csatlakoztatva :Mobil telefonhoz csatlakoztatva
- Kizárólag a Bluetooth technológiát támogató fejhallgatót használjon. Egyéb fejhallgatókkal nem használható együtt a készülék.
- Maximum 20 készüléket tud Bluetooth kapcsolattal hozzáadni.
- A lejátszó nem minden Bluetooth-fejhallgatóval kompatibilis.
- Bluetooth-kompatibilis sztereó headsetek

Gyártó	Modell	Gyártó	Modell
Plantronics	PULSAR 590	LUBIX	NC1
wiREVO	S300	SAMSUNG	SBH-170
Sony Ericsson	HBH-DS970	Jabra	BT-620S
SONY	DR-BT30Q	Motorola	HT-820
Fusion NFC	BT-55D		

BLUETOOTH SZTEREÓ FEJHALLGATÓ HASZNÁLATA (Folytatás)

Regisztrált sztereó Bluetooth fejhallgató csatlakoztatása

1. Érintse meg az

ikont a főmenü a képernyőn.
2. Érintse meg a **<Stereo Headset>** (Sztereo fejhallgató) pontot.
3. Érintse meg a csatlakoztatni kívánt Bluetooth-eszköz nevét.
   - Ha a kapcsolat sikeresen létrejött, a [ ] ikont fogja látni a kijelzőn.
   - Maximum 2 fejhallgatót tud csatlakoztatni.
4. Kezdje meg a lejátszást.
   - Ezután zenét hallgathat a Bluetooth-fejhallgatóval.

MEGJEGYZÉS

- Ha nem találja a menüben a fejhallgatót, először regisztrálnia kell. Lásd a 92. oldalt
- Ha kikapcsolja, majd rögtön után bekapcsolja a lejátszót vagy a fejhallgatót, a Bluetooth kommunikáció megszakad. Ha újból zenét kíván hallgatni, végezze el újból a fenti lépéseket.
- Amennyiben két fejhallgatót csatlakoztatott, csak az először csatlakoztatott fejhallgatón lehet a lejátszást vezérelni, pl. lejátszás elindítás/leállítás és hangerő szabályozás. További információért lásd a fejhallgató kézikönyvét.

BLUETOOTH MOBILTELEFON HASZNÁLATA

Telefonhívásokat kezdeményezhet vagy fogadhat a lejátszóján, ha Bluetooth mobiltelefont csatlakoztat hozzá. A lejátszó kihangosító készülékként fog működni.

- **Mielőtt elkezdené –** Ha a lejátszó egy Bluetooth sztereó fejhallgatóhoz vagy külső készülékhez van csatlakoztatva, akkor először szüntesse meg a csatlakoztatást.
  Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth mobiltelefon, amelyet csatlakoztatni szeretne készen áll a párosításhoz (lásd a mobiltelefon kézikönyvét)
  Állítsa <Discoverable> (Felderíthető)-re a <Bluetooth Settings> (Bluetooth beállítások) → <Discover Option> (Láthatóság beállítása) alatt. Lásd 107. old.

Bluetooth mobiltelefon regisztrálása

(csak egyszer kell regisztrálnia)

1. Érintse meg az

ikont a főmenü a képernyőn.
2. Érintse meg a **<Yes>** (Igen) gombot.
   - A <Bluetooth Mode> (Bluetooth üzemmód) <On> (Be) állásra van kapcsolva.
   - Megjelenik a [ ] ikon.
3. Keresse meg YP-P3 -t a mobiltelefonjának menüjében.
   - Amennyiben átnevezte az YP-P3 lejátszót, keresse az új nevet.

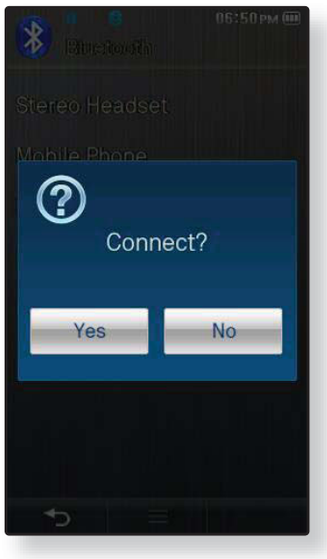

4. Írja be a jelszót, amikor a jelszó beadási ablak megjelenik a mobil telefonon.
5. Ha megjelenik a **<Connect?>** Csatlakoztatás?) kérdés, érintse meg a **<Yes>** (Igen) gombot.

MEGJEGYZÉS
- A jelszó karakterek eltérhetnek, a mobiltelefontól függően. (lásd a készülék használati utasítását)

Bluetooth mobiltelefon regisztrálása (Folytatás)

6. Írja be a mobiltelefon jelszavát, és érintse meg az **<OK>** gombot.

- Ugyanazt a jelszót adja meg, mint a 4. lépésben.
- A mobiltelefon regisztrációja befejeződött.

MEGJEGYZÉS

- Néhány mobiltelefon esetén a készülék keresése és a beszélgetés funkció (hívások indítása/fogadása) nem biztos, hogy megfelelően működik.
- Ha megnyom egy a gombot a mobiltelefonon vagy hívást kezdeményez vagy befejez, amikor Bluetooth kapcsolat van a lejátszó és a mobiltelefon között, akkor zajt hallhat a lejátszóból.
- Ajánljuk, hogy angol nyelven adjon nevet a mobiltelefonnak.
- Bluetooth kompatibilis mobiltelefonok

Gyártó	Modell
SAMSUNG	SPH-C3250, SPH-W2700, SPH-V7400, SPH-V6900, SCH-W270, SPH-B5600, SPH-B3200, SGH-X828, SGH-I718, SGH-E908, SGH-U608
LG	LG-KH1000, LG-KV2400, LG-KG90, LG-KG77
SKY	IM-U130
NOKIA	N72
PHILIPS	S900
MOTOROLA	Z3

BLUETOOTH MOBILTELEFON HASZNÁLATA (Folytatás)

Csatlakoztatás a regisztrált Bluetooth mobiltelefonhoz

1. Érintse meg az

ikont a főmenü a képernyőn.
2. A Bluetooth-képernyőn érintse meg a **<Mobile Phone>** (Mobiltelefon) pontot.
3. Érintse meg a **<Mobile Phone>** (Mobiltelefon) pontot.
4. Érintse meg a csatlakoztatni kívánt mobiltelefon nevét.
   - Ha a csatlakozás sikeresen létrejött, akkor az ikont fogja látni a kijelzőn .

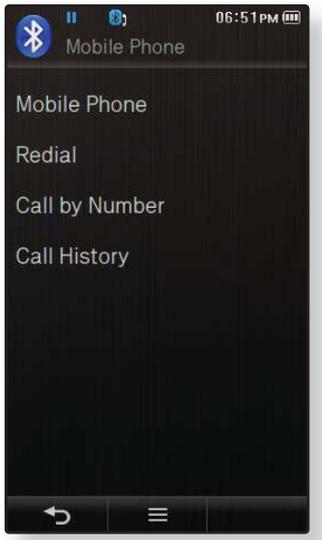

MEGJEGYZÉS

- Ha nem talál csatlakoztatható készüléket, először regisztrálja a készüléket a lejátszóban. Lásd 95. old.
- A csatlakozás megszakadhat, ha kikapcsolja és újraindítja a lejátszót. Ha a csatlakozás megszakad, lásd a fenti lépéseket az ismételt csatlakoztatáshoz.

BLUETOOTH MOBILTELEFON HASZNÁLATA (Folytatás)

A legutoljára használt szám tárcsázása

1. A Bluetooth-képernyőn érintse meg a **<Mobile Phone>** (Mobiltelefon) pontot.
2. Érintse meg a **<Redial>** (Újratárcsázás) pontot.
   - Ezzel felhívja a legutoljára használt telefonszámot.
   - A híváslista a mobiltelefon típusától függően megjelenhet. Jelölje ki a híváslistán a legutolsó számot a felhívásához.

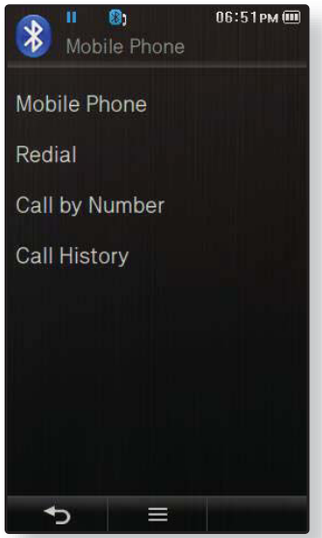

Hívás kezdeményezése a lejátszó használatával

1. A Bluetooth-képernyőn érintse meg a **<Mobile Phone>** (Mobiltelefon) pontot.
2. Érintse meg a **<Call by Number>** (Szám hívása) pontot.
3. Adja meg a másik személy telefonszámát.
4. Érintse meg a **[ ] ikont**.
   - Most hívást kezdeményezett a másik személy felé.

MEGJEGYZÉS

- Ha a csatlakoztatott mobiltelefon beállított gyorshívó számokkal rendelkezik, a hívást közvetlenül a lejátszón is elindíthatja, ha lenyomva tartja a gyorshívó szám utolsó számjegyét.

Telefonhívás befejezése

Beszélgetés közben érintse meg a **<Disconnect>** (Leválasztás) gombot.

- A hívás befejeződött.

BLUETOOTH MOBILTELEFON HASZNÁLATA (Folytatás)

Hívás kezdeményezése a telefonszám lista használatával

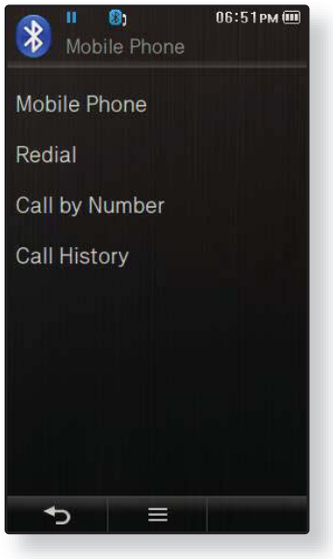

1. A Bluetooth-képernyőn érintse meg a **<Mobile Phone>** (Mobiltelefon) pontot.
2. Érintse meg a **<Call History>** (Híváslista) pontot.
3. Érintse meg a kívánt telefonszámot.
   - Ezzel hívást kezdeményezett a másik személy felé.

Telefonszám törlése a telefonszám listából

1. A **<Call History>** (Híváslista) pontban érintse meg a **[** **] ikont.**
2. Érintse meg a törölni kívánt telefonszámot.
   - törölni szeretné az összes telefonszámot a listáról, érintse meg a [ ] ikont.
3. Érintse meg az **<OK>** → **<Yes>** (Igen) gombot.
   - A kiválasztott szám törlődik.

BLUETOOTH MOBILTELEFON HASZNÁLATA (Folytatás)

Hívás fogadása

1. Megjelenik a **<Connect?>** (Csatlakoztatás?) ha bejövő hívása van.
2. Érintse meg a **<Yes>** (Igen) gombot.
   - Most beszélhet.

Átkapcsolás mobiltelefonra, ha a lejátszón (YP-P3) beszél

Miközben beszél a lejátszón, érintse meg a **<Voice to Phone>** (Hang a telefonon) elemet.

- Most a mobil telefonon keresztül beszélgethet.

Átkapcsolás a lejátszóra (YP-P3), ha a mobiltelefonon beszél

Miközben beszél a mobiltelefonon, érintse meg a **<Voice to Hands-free>** (Hang kihangosítóra) elemet.

- Most a kihangosítóként működő készüléken keresztül beszélgethet.

Hangerő beállítása

Miközben a kihangosítón beszél, nyomja meg a **[– , +] gombot** a hangerő beállításához.

- A hangerőt 0-30 között választhatja meg.

FÁJLÁTVITEL BLUETOOTH KÉSZÜLÉKEK KÖZÖTT

Zene fájlokat, képet és videó fájlokat másolhat át Bluetooth kompatibilis külső készülékekről, mint például MP3 lejátszó, mobiltelefon, stb. a lejátszóra vagy fordítva.

- **Mielőtt elkezdené –** Ha a lejátszó összekapcsolódott egy Bluetooth mobil telefonnal vagy külső készülékkel, először szakítsa meg a kapcsolatot.
  Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth készülék, amelyet csatlakoztatni szeretne készen áll a párosításhoz (lásd a készülék kézikönyvét)
  Ellenőrizze, hogy a Bluetooth készülék támogatja-e a fájl átviteli funkciót. (lásd a készülék használati utasítását)

Külső eszköz regisztrálása a lejátszón

(csak egyszer kell regisztrálnia)

1. Érintse meg az

ikont a főmenü a képernyőn.
2. Érintse meg a **<Yes>** (Igen) gombot.
   - A <Bluetooth Mode> (Bluetooth üzemmód) <On> (Be) állásra van kapcsolva.
   - Megjelenik a [ ] ikon.
3. Állítsa a külső készüléket párosításra készre.
   - A külső készülék párosításra állításáról információt a készülék kézikönyvében talál.

4. Érintse meg a **<File Transfer>** (Fájlátvitel) pontot, majd a **[ ] ikont**.
   - Ha nem található Bluetooth-eszköz, a lejátszó automatikusan elkezd keresni, még a [ ] megérintése nélkül is.

FÁJLÁTVITEL BLUETOOTH KÉSZÜLÉKEK KÖZÖTT (Folytatás)

Külső eszköz regisztrálása a lejátszón (Folytatás)

5. Érintse meg annak a készüléknek a nevét, amelyet regisztrálni szeretne.
   - A jelszó beírási ablak akkor jelenik meg, ha a külső eszköz jelszava nem a 0000. A jelszóért tekintse meg a külső eszköz kézikönyvét.
6. Adja meg a jelszót, ha a jelszó beviteli ablak megjelenik a külső eszközön.
   - A fenti 5. lépésben megadott jelszót adja meg ismét.
   - Az összekapcsolódás befejezését követően megjelenik a File Transfer (Fájlátviteli) képernyő.
   - Lásd a 103. oldal 3. lépését a lejátszón található fájlok átviteléhez külső eszközre.

MEGJEGYZÉS

- A jelszó számjegyei különbözőek lehetnek, a külső készüléktől függően. (lásd a készülék kézikönyvét)
- Néhány funkció nem biztos, hogy megfelelően működik, ha nem a YP-P3-t, hanem más Bluetooth eszközt használ az adatátvitelre.

FÁJLÁTVITEL BLUETOOTH KÉSZÜLÉKEK KÖZÖTT (Folytatás)

Fájl átvitele a lejátszóról a külső készülékre

- **Mielőtt elkezdené –** Ha nem talál csatlakoztatható külső készüléket, először regisztrálja a készüléket a lejátszóban. Lásd 101. old.
  Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth készülék, amelyet csatlakoztatni szeretne készen áll a párosításhoz (lásd a készülék használati utasítását)

1. A Bluetooth-képernyőn érintse meg a **<File Transfer>** (Fájlátvitel) pontot.
2. Érintse meg a csatlakoztatni kívánt külső eszköz nevét.
   - A kapcsolódás befejezését követően megjelenik a File Transfer képernyő.
3. Érintse meg a kívánt mappát.
4. Érintse meg az átvinni kívánt fájlt.
   - A külső készülék kijelzője eltérhet, a készüléktől függően.

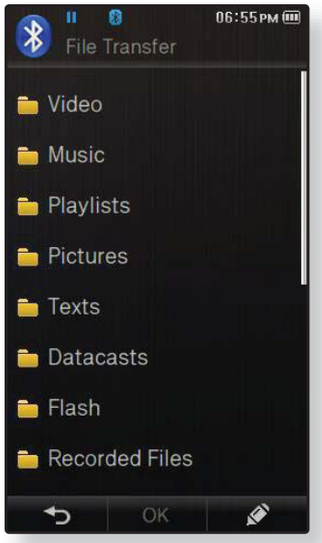

Pl.) <File Transfer> (Fájlátvitel) képernyő a lejátszón

MEGJEGYZÉS

- A fájlátvitel befejeződését követően érintse meg a [⮌] ikont a kilépéshez a fájlátviteli üzemmódból. Lásd a 104. oldalt
- DRM fájlokat (díjköteles) nem lehet lejátszani a lejátszón.
- A csatlakozás megszakadhat, ha a lejátszót vagy a külső készüléket kikapcsolja és újraindítja.
  Ha a csatlakoztatás megszakad, lásd a fenti lépéseket az ismételt csatlakoztatáshoz.

A fájl átvitelének törlése

Az átvitel során érintse meg a **<Cancel>** (Mégsem) gombot.

- A fájl továbbítása leállt.

Kilépés a fájl átviteli üzemmódból

1. Tartsa lenyomva a **[ ] ikont** a fájllista ablakban.
   - Valahányszor megérinti a [ ] ikont, a rendszer visszatér az előző képernyőhoz, és megjelenik az ablak a fájlátvitel bezárásához.
2. Érintse meg a **<Yes>** (Igen) gombot.
   - Ezzel kilépett a fájl átviteli módból.

FÁJLÁTVITEL BLUETOOTH KÉSZÜLÉKEK KÖZÖTT (Folytatás)

Fájl átvitele a külső készülékről a lejátszóra

Ha külső készülékről szeretne fájlt átvinni a lejátszóra, először fel kell készülnie az összekapcsolódásra.

- **Mielőtt elkezdené** – Ha a lejátszó Bluetooth sztereó fejhallgatóhoz vagy mobiltelefonhoz kapcsolódik, először szüntesse meg a kapcsolódást. Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth készülék, amelyet csatlakoztatni szeretne készen áll a párosításhoz (lásd a készülék használati utasítását) Ellenőrizze, hogy a Bluetooth eszköz támogatja-e a fájlátvitel funkciót. (tekintse meg a készülék felhasználói kézikönyvét)
  Állítsa <Discoverable> (Felderíthető)-re a <Bluetooth Settings> (Bluetooth beállítások) → <Discover Option> (Láthatóság beállítása) alatt. Lásd 107. old.

1. Érintse meg az

ikont a főmenü a képernyőn.
2. Érintse meg a **<Yes>** (Igen) gombot.
   - A <Bluetooth Mode> (Bluetooth üzemmód) <On> (Be) állásra van kapcsolva.
   - Megjelenik a [ ] ikon.
   - A külső eszközön található fájlt átviheti a lejátszóra.
   - A külső eszközhöz való csatlakozáshoz, és a lejátszóra történő átvitelhez tekintse meg az eszköz felhasználói kézikönyvét.
   - A lejátszóra átvitt fájlok a <File Browser> (Fájlböngésző) → <My Pack> (Saját csomag) → <Shared Data> mappában vannak.

BLUETOOTH MENÜ HASZNÁLATA

Bluetooth készülék leválasztása

1. Érintse meg az

ikont a főmenü a képernyőn.
2. Érintse meg az **[ ]** **ikont**.
3. Érintse meg a **<Disconnect>** (Leválasztás) pontot.
4. Érintse meg a **<Yes>** (Igen) gombot.
   - Ezzel megszüntette az eszköz csatlakoztatását.

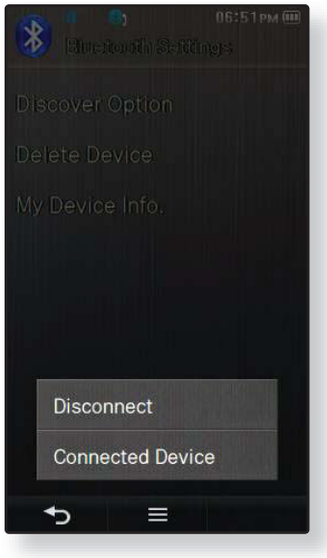

Bleutooth készülék csatlakoztatásának ellenőrzése

1. Érintse meg az

ikont a főmenü a képernyőn.
2. Érintse meg az **[ ]** **ikont**.
3. Érintse meg a **<Connected Device>** (Csatlakozás) pontot.
   - Információt láthat a csatlakoztatott készülékről.

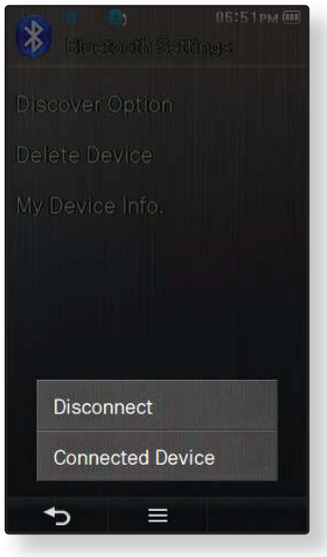

MEGJEGYZÉS

- Az eszközt csak akkor választhatja le, és a csatlakoztatott eszközt csak akkor ellenőrizheti, ha Bluetooth sztereo fejhallgatót vagy mobiltelefont csatlakoztat.

BLUETOOTH BEÁLLÍTÁSOK

- **Mielőtt elkezdené –** Állítsa a <Bluetooth Mode> (Bluetooth üzemmód) -ot <On> (Be) beállításra.

1. Érintse meg az

ikont a főmenü a képernyőn.
2. Érintse meg a **<Bluetooth Settings>** (Bluetooth beállítások) pontot.
3. Adja meg a kívánt beállításokat.

Bluetooth beállítási lehetőségek

- **Discover Option** (Láthatóság beállítása): A Bluetooth készüléket be tudja állítani úgy, hogy lássa ezt a lejátszót. A <Discoverable> (Felderíthető) beállítás láthatóvá teszi és a <Non-Discoverable> (Nem felderíthető) kikapcsolja a láthatóságot.
- **Delete Device** (Készülék törlése) : Törölni tud egy regisztrált készüléket a lejátszóról. Érintse meg az [] ikont az összes regisztrált készülék törléséhez. Lásd 108. old.
- **My Device Info.** (Készülékinformációk) : Ellenőrizheti a lejátszója nevét és címét.

BLUETOOTH BEÁLLÍTÁSOK (Folytatás)

Bluetooth készülék törlése

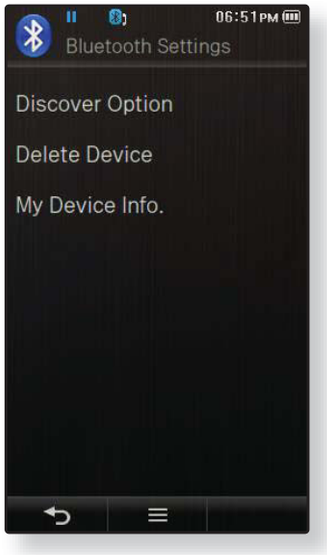

1. Érintse meg a **<Delete Device>** (Készülék törlése) pontot.
2. Érintse meg a törölni kívánt eszköz nevét, majd az **<OK> gombot**.
   - Érintse meg az **[ ]** ikont az összes regisztrált készülék törléséhez.
3. Érintse meg a **<Yes>** (Igen) gombot.
   - Ezzel törölte a kiválasztott eszközt.

Bluetooth készülék átnevezése

1. Érintse meg a **<My Device Info>** (Készülékinformációk) gombot.
2. Érintse meg az **[ ] ikont**.
3. Nevezze át a készüléket a szám vagy a karakter ikon megérintésével.
   - **[1Aa] :** A beviteli mód átvált számokról nagy és kisbetűkre.
   - **[⬅] :** A beírt karaktereket törölheti egyesével.
   - **[–] :** Szóközt tud hagyni a karakterek között. A „–” is beilleszthető.
   - **[OK] :** A beírás megerősítése.
   - P.I. A „YPP3” beírása:
     - 1Aa (Egyszer) ➡ WXY (háromszor) ➡ PRS (Egyszer) ➡ PRS (Egyszer) ➡ 1Aa (kétszer) ➡ 3 (Egyszer)

adatszórások megtekintése

Automatikusan fogadhat frissített információkat anélkül, hogy minden alkalommal megnézné a gyakran látogatott híreket, blogot és UCC oldalakat.

- **Mielőtt elkezdi –** Töltse át a kívánt csatorna pozíciót a lejátszóra az <EmoDio> segítségével. Csatlakoztassa a fülhallgatót, kapcsolja be a lejátszót, és ellenőrizze az akkumulátort.

ADATSZÓRÁSOK MEGTEKINTÉSE

Megtekintheti a **<Datacasts>** részben a összegyűjtött csatorna pozíciókat.

1. Érintse meg az **ikont** a főmenü a képernyőn.

2. Érintse meg a kívánt csatornacímet.

- ikon : szöveges fájl
- ikon : kép fájl
- ikon : zene fájl
- ikon : videó fájl

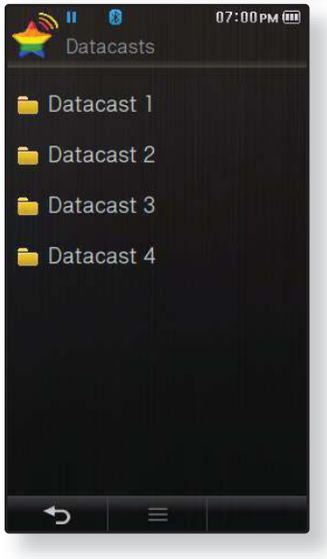

3. Érintse meg a kívánt fájlt.

- A kiválasztott fájl lejátszása elkezdődik.

MEGJEGYZÉS

- További részletek az EmoDio <Datacasts> részében olvashatók.

FM rádió hallgatás

- **Mielőtt elkezdené –** Csatlakoztassa a fülhallgatót, kapcsolja be a lejátszót, és ellenőrizze az akkumulátort

FM RÁDIÓ HALLGATÁS

Érintse meg az

ikont a főmenü a képernyőn.

- Az FM rádió vétele elkezdődik.

A Lejátszó némítása

1. Érintse meg a **[** **] ikont** FM rádióhallgatás közben.
   - Érintse meg a [ ] ikont újra a zenehallgatás folytatásához.

MEGJEGYZÉS

- Frekvenciakereséskor vagy tároláskor mindig csatlakoztassa a fülhallgatót a lejátszóhoz. A fülhallgatók antennaként működnek az FM adások vételekor.
- Rossz vételi körülmények között előfordulhat, hogy a lejátszó nem talál fogható FM frekvenciát.
- A Bluetooth funkciót nem lehet használni az FM rádió hallgatása közben.

FM RÁDIÓ KÉPERNYŐ

Manuális mód

1	Óra
2	Akkumulátor állapota
3	Manuális kijelző
4	Némítás ikon
5	Rögzítés ikon mód jelzése
6	Bluetooth/Zárolás/Ébresztés jelző
7	Rádió mód jelző
8	Aktuális frekvencia (MHz) jelző
9	RDS jelző
10	Menü ikon
11	Vissza ikon

MEGJEGYZÉS

- **Mi az RDS?**
  A Radio Data System (RDS) rádiós adatrendszer a rádióállomások által közvetített üzenetek vételét és megjelenítését teszi lehetővé. A kijelzőn megjelenik a hallgatott program jellegére vonatkozó információ (zene, hírek, sport, stb.).
- Ha az FM jelerősség gyenge, az RDS-információ nem jelenik meg.
- A kép csak illusztráció. A valódi kijelzőn megjelenő kép ettől különbözhet.

FM RÁDIÓ KÉPERNYŐ (Folytatás)

Tárolt állomások üzemmód

1	Tárolt állomások üzemmód jelzése
2	Szám ikonok a tárolt állomások behívásához

FM ÁLLOMÁSOK KERESÉSE

Kézi hangolás (Manuális) módban tartsa lenyomva a **[〈,〉] ikont**, majd engedje el.

- A keresés leáll a gomb megnyomásakor behozott frekvencia közelében.

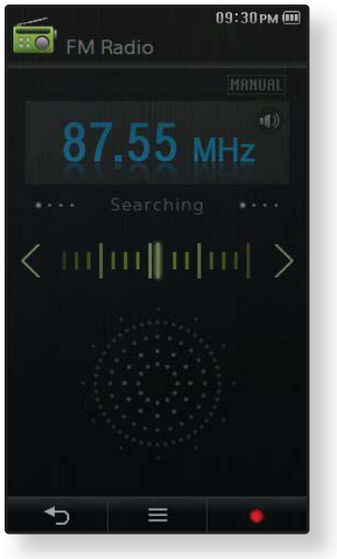

VAGY

Érintse meg az **[〈,〉] ikont** ismételten a frekvencia továbbléptetéséhez, kézi hangolás (manuális) módban.

- Amikor az ikont megnyomja továbblépteti a frekvenciát.

FM RÁDIÓ FELVÉTELE

FM rádióadás felvétele

Rádióhallgatás közben bármikor fel tud venni FM rádióadást.

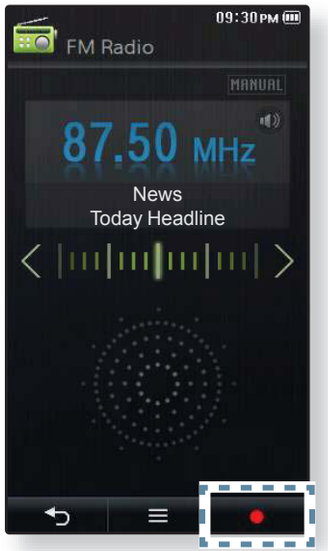

1. Válassza ki a rögzíteni kívánt frekvenciát az FM Rádió képernyőn, majd érintse meg a **[●] ikont.**
2. Érintse meg a **<Yes>** (Igen) gombot.
   - A lejátszó elkezdi a felvételt.

A felvétel leállítása

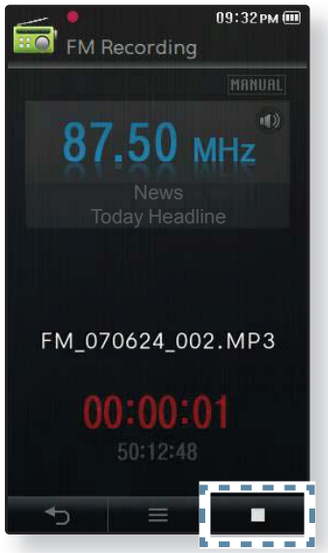

1. Érintse meg a **[■] ikont** rögzítés közben.
   - Egy üzenet jelenik meg, amely azt kérdezi, hogy meg kívánja-e hallgatni az éppen felvett fájlt.
2. Érintse meg a **<Yes>** (Igen) vagy **<No>** (Nem) gombot.
   - <Yes> (Igen) kiválasztásával az éppen felvett fájl lejátszása elkezdődik.
   - <No> (Nem) kiválasztásával a lejátszó nem játssza le a felvett fájlt.

MEGJEGYZÉS

- A fájlt MP3 formátumban rögzíti.
- A lejátszó a felvett fájlt a <File Browser> (Fájlböngésző) → <Recorded Files> (Felvett fájlok) → <FM Radio> (FM rádióadás) mappában tárolja.
- Minden egyes FM rádióból felvett fájl maximum 5 órás lehet.
- Körülbelül 18 órányi felvételt készíthet (128 Kbps és 1 GB esetén)
- Legfeljebb 999 fájlt tárolhat az FM rádió felvétel dátuma szerint.

FM RÁDIÓ MENÜ HASZNÁLATA

Tárolt állomások (Preset Mode) üzemmód kiválasztása

Válassza ezt az üzemmódot, ha a tárolt állomások között kíván keresni.

1. Érintse meg az **[ ] ikont** a Manuális módban.
2. Érintse meg a **<Go to Preset Mode>** gombot.

MEGJEGYZÉS

- Ha nincs tárolt frekvencia, akkor a lejátszót nem lehet Preset (Tárolt állomások) módra kapcsolni.

Kézi hangolás (Manual Mode) üzemmód kiválasztása

Válassza ezt az üzemmódot, ha a frekvenciaértékeket egyesével léptetve kívánja az állomásokat megkeresni.

1. Érintse meg az **[ ] ikont** a Preset módban.
2. Érintse meg a **<Go to Manual Mode>** gombot.

FM RÁDIÓ MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

Állomások tárolása a memóriában

Max. 30 állomás tárolható az MP3 lejátszó memóriájában, amelyek gombnyomásra előhívhatók.

Kézi hangolás és tárolás – hangolja be egyenként azokat az állomásokat, amelyeket tárolni kíván

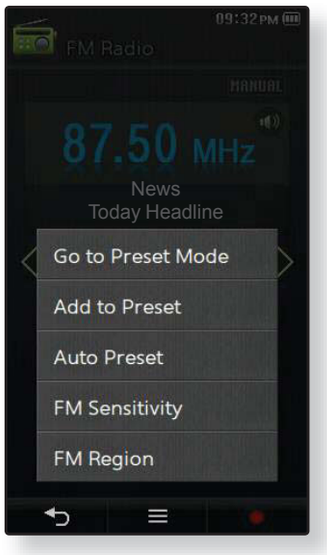

1. Válassza ki Manuális módban a tárolni kívánt frekvenciát, és érintse meg a **[ ] ikont**.
2. Érintse meg a **<Add to Preset>** (Alapállapot hozzáad) pontot.
   - A kiválasztott állomást a készülék egy adott számhoz hozzárendelve tárolja.

Automatikus – minden fogható állomás automatikus tárolása.

1. Érintse meg az **[ ] ikont** az FM rádió képernyőn.
2. Érintse meg az **<Auto Preset>** (Automatikus tárolás) → **<Yes>** (Igen) gombot.

Automatikus tárolás leállítása

Ha félbe szeretné szakítani az automatikus keresést, érintse meg a **[ ] ikont.**

- Az automatikus tárolás félbeszakad, és csak az addig behangolt állomásokat tárolja a készülék.

MEGJEGYZÉS

- A behangolt állomásokat a számok sorrendjében tárolja a készülék.
- Ha az MP3 lejátszót más városban kívánja használni, szükség lehet a régi beállítások törlésére és a hangolás újbóli végrehajtására. A tárolt állomások törléséhez és új állomások tárolásához egyszerűen ismételje meg a folyamatot.

FM RÁDIÓ MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

Tárolt állomások hallgatása

Érintse meg az állomáshoz tartozó számgombot Tárolt állomások (Preset) üzemmódban.

- Ezzel az adott szám alatt tárolt állomás műsorát hallgathatja.

Tárolt állomások törlése

Kövesse az alábbi lépéseket frekvenciák törléséhez az FM rádió hallgatása közben.

1. Érintse meg az **[ ]** **ikont** a Preset módban.
2. Érintse meg a **<Delete from Preset>** (Törlés a beáll. listáról) pontot.
3. Érintse meg a törölni kívánt frekvenciát.
4. Érintse meg a **<Yes>** (Igen) gombot.
   - A kiválasztott frekvencia törlésre kerül.

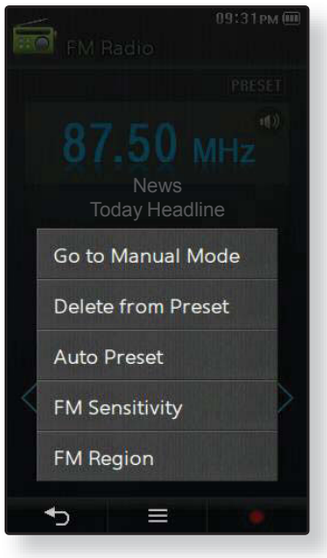

MEGJEGYZÉS

- Amikor egy tárolt frekvenciát töröl, akkor a következő tárolt állomások számai eggyel feljebb csúsznak.

FM RÁDIÓ MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

FM vételi érzékenység kiválasztása

Több vagy kevesebb FM rádióadás vételéhez állítsa be az **<FM Sensitivity>** (FM érzékenység) lehetőséget.

1. Érintse meg az **[ ]** **ikont** az FM rádió képernyőn.
2. Érintse meg a **<FM Sensitivity>** (FM érzékenység) pontot.
3. Érintse meg a kívánt vételi érzékenységet.
   - Válasszon a következők közül: <High> (Magas), <Middle> (Közepes) és <Low> (Alacsony).
   - <High> (Magas) esetén több frekvencia vehető.

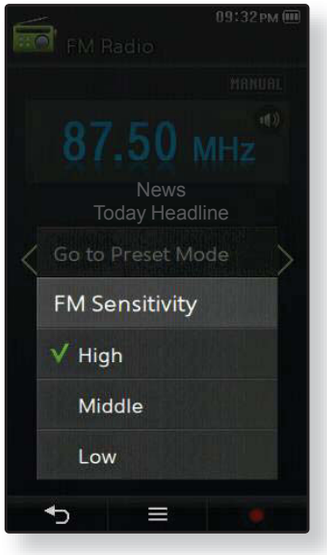

FM RÁDIÓ MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

FM vételi körzet kiválasztása

Tengerentúli út esetén módosíthatja az FM körzet beállítást.

1. Érintse meg az **[ ] ikont** az FM rádió képernyőn.
2. Érintse meg a **<FM Region>** (FM Régió) pontot.
3. Érintse meg a kívánt FM körzetet.
   - Válasszon a <Worldwide>, <USA>, <Korea> és <Japan> beállítások közül.

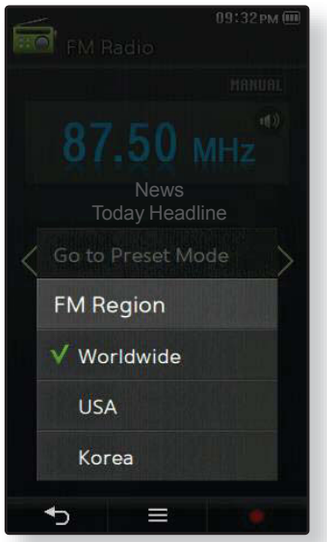

MEGJEGYZÉS

- Frekvenciatartomány az egyes régiókban

Worldwide	FM frekvencia keresése 50 kHz-es lépésekben a 87,50 MHz~108,00 MHz frekvenciák között.
USA	FM frekvencia keresése 100 kHz-es lépésekben a 87,5 MHz~108,0 MHz frekvenciák között.
Korea	FM frekvencia keresése 100 kHz-es lépésekben a 87,5 MHz~108,0 MHz frekvenciák között.
Japan	FM frekvencia keresése 100 kHz-es lépésekben a 76,0 MHz~108,0 MHz frekvenciák között.

- Ha a lejátszón módosítja az <FM Region> (FM Régió) beállítást, a rendszer törli az előzőleg beállított frekvenciákat.
- Az FM régió beállítást aszerint végezze el, hogy mely földrajzi területen szándékozik használni a lejátszót.

flash fájlok lejátszása

A lejátszóval Flash fájlok (.swf formátumban) is lejátszhatók.

METRONÓM HASZNÁLATA

1. Érintse meg az

ikont a főmenü a képernyőn.
2. Érintse meg a kívánt metronóm flash fájlt.
   - A metronóm elindításához húzza el az ujját vízszintesen a képernyőn.

MEGJEGYZÉS
- Nem minden swf fájl támogatott.
- Bizonyos swf fájlok lejátszása esetén előfordulhat, hogy a lejátszó kikapcsol, és újraindul.

hangfelvétel

A lejátszóval hangfelvételt készíthet.

HANGFELVÉTEL

Hangfelvétel készítése

1. Érintse meg az

ikont a főmenü a képernyőn.
2. Érintse meg a **[** **] ikont** → majd a **<Yes>** (Igen) gombot.
   - A lejátszó elkezdi a felvételt.

MEGJEGYZÉS

- Ne tegye a mikrofont túl közel vagy túl távol a szájától, mivel ez rossz minőségű felvételt okozhat.
- A hangfelvétel nem működik rendesen, ha az akkumulátor lemerülőben van.

HANGFELVÉTEL (Folytatás)

A hangfelvétel leállítása

1. Érintse meg a **[■] ikont** a felvétel közben.
   - Egy üzenet jelenik meg, amely azt kérdezi, hogy meg kívánja-e hallgatni az éppen felvett fájlt.
2. Érintse meg a **<Yes>** (Igen) vagy **<No>** (Nem) gombot.
   - <Yes> (Igen) kiválasztásával az éppen felvett fájl lejátszása elkezdődik.
   - <No> (Nem) kiválasztásával a lejátszó nem játssza le a felvett fájlt.

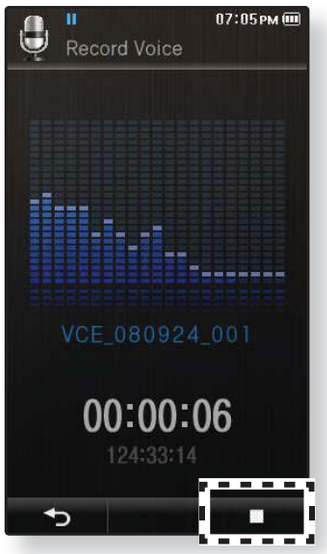

MEGJEGYZÉS

- A lejátszó a fájlt MP3 formátumban rögzíti.
- A lejátszó a felvett fájlt a <File Browser> (Fájlböngésző) → <Recorded Files> (Felvett fájlok) → <Voice> (Hang) mappában tárolja.
- Minden egyes hangfelvétel fájl maximum 5 órás lehet.
- Körülbelül 18 órányi felvételt készíthet (128 Kbps és 1 GB esetén)
- Legfeljebb 999 fájlt tárolhat a hangfelvétel dátuma szerint.

videójátékok játszása

A lejátszón több érdekes, gyárilag rátöltött játékot is megtalálhat.

VIDEÓJÁTÉKOK JÁTSZÁSA

1. Érintse meg az

ikont a főmenü a képernyőn.
2. Érintse meg a kívánt játékot.

MEGJEGYZÉS

- Előfordulhat, hogy a lejátszón más játékokat talál, vagy a fentieken kívül további játékok is a rendelkezésére állnak.
- További információért tekintse meg az adott játék súgóját.

VIDEÓJÁTÉKOK JÁTSZÁSA (Folytatás)

Bubble Bang

A játék célja a buborékok kipukkasztása és ezzel pontok gyűjtése adott idő alatt.

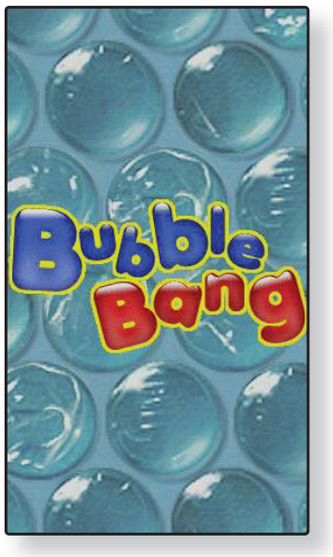

Érintse meg a buborékot a kipukkasztáshoz.

Ha kipukkasztja a **[** **]** buborékot, a megadott játékidő lerövidül.

Bubble Smile

A lehető legtöbb pontot kell összegyűjtenie a három buborék sorrendjének módosításával, hogy vízszintesen vagy átlósan beilleszthesse őket.

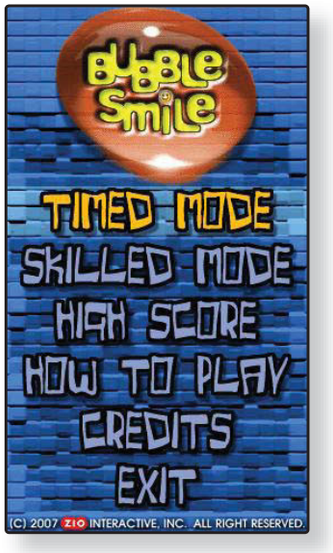

Forgassa el a három szomszédos buborékot az óra járásával megegyező vagy ellentétes irányba.

Csak akkor nyer pontokat, ha legalább három buborékot illesztett össze.

VIDEÓJÁTÉKOK JÁTSZÁSA (Folytatás)

World Car Puzzle

A világ legismertebb gépkocsijait tekintheti meg, ha összerakja a mozaikdarabokat.

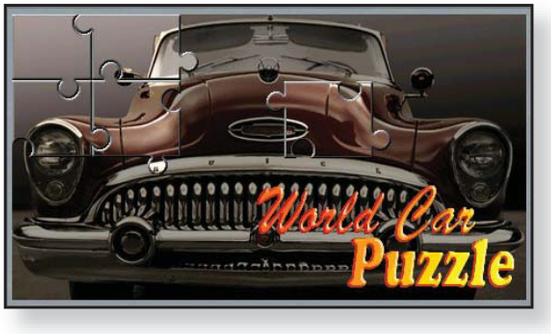

Válassza ki a kívánt gépkocsit és állítsa be a darabok és tippek számát, az alakjukat és az időkorlátot.

Érintse meg és tartsa meg a kép darabját, majd húzza a kívánt helyre, mielőtt elengedné.

- A kirakójáték darabja átkerül az elengedés helyére.

VIDEÓJÁTÉKOK JÁTSZÁSA (Folytatás)

ALGGAGI

A játék megnyeréséhez el kell távolítania az ellenfél összes bábuját a sakktábláról úgy, hogy a sajátjával kiüti őket.

Csúsztassa a saját bábuját az ellenfél bábuja felé, hogy eltávolíthassa a sakktábláról.

- Ha nem lép az időkorláton belül, az ellenfél kapja meg a lehetőséget.

Omok2

E stratégiai játék megnyeréséhez helyezze el köveit, hogy ötös sort alkossanak vízszintesen, függőlegesen vagy átlósan, mielőtt az ellenfélnek sikerül.

Érintse meg azt a helyet, ahova a követ kívánja helyezni, és a terület nagyított nézetben fog megjelenni.

Érintse meg pontosan azt a helyet, ahova a követ kívánja helyezni, míg a terület nagyított nézetben látható.

- A kő arra a helyre fog kerülni.
- Ha nem lép az időkorláton belül, az ellenfél kapja meg a lehetőséget.

MEGJEGYZÉS

- Ahhoz, hogy félúton kilépjen a játékból, érintse meg az érintőképernyő bal alsó sarkát.

VIDEÓJÁTÉKOK JÁTSZÁSA (Folytatás)

Sudoku Champ

Ez egy szellemi táblás játék, amelyben egyedi, 1-9 közötti számokat kell beírni nemcsak a 9x9 sorokba, de a 3x3 kis cellákba is.

Válasszon ki egy üres mezőt, és írjon be egy egyedi számot 1-9 között az alábbi számbillentyűzettel.

- A <Memo> megérintésével több számot is tippelhet az adott mezőhöz, majd írja be.
- A <Menu> (Menü) → <Hint> (Tipp) megérintésével megjeleníthető a helyes szám.
- Ha rossz számot írt egy mezőbe, érintse meg a <Menu> (Menü) → <Checkup> (Ellenőrzés) pontot.

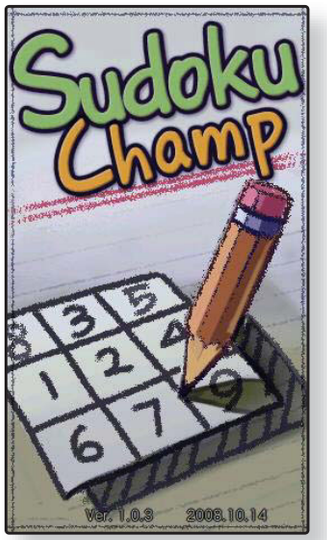

Pow Wow

Ez egy lövöldözős játék, amelyben pontokat nyer, ha eltalálja a mozgó célpontot.

Érintse meg a mozgó célpontot.

Ha újra kell töltenie fegyverét, érintse meg a <Reload> (Újratölt) elemet a képernyőn.

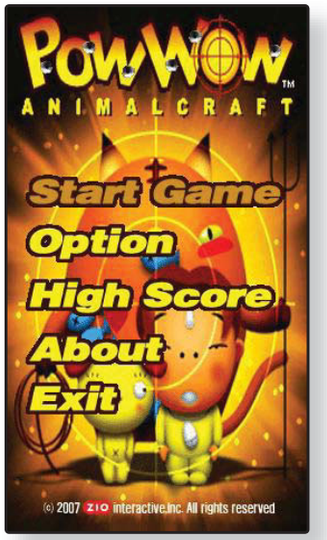

Játék 2 játékossal Bluetooth módban

- **Mielőtt elkezdené –** Ha a lejátszó Bluetooth sztereó headsethez, mobiltelefonhoz vagy külső eszközhöz csatlakozik, előbb szüntesse meg a kapcsolatot.
  Állítsa a <Bluetooth> → <Bluetooth Mode> (Bluetooth üzemmód) elemet <On> (Be) helyzetbe. A <Bluetooth> → <Bluetooth Settings> (Bluetooth beállítások) → <Discover Option> (Láthatóság beállítása) lehetőséget állítsa <Discoverable> (Felderíthető) helyzetbe.

1. Indítsa el ugyanazt a játékot (**<Omok2>** vagy **<AIGGAGI>**) a két YP-P3 lejátszón, és jelölje ki a **<Double>** (Dupla) módot.

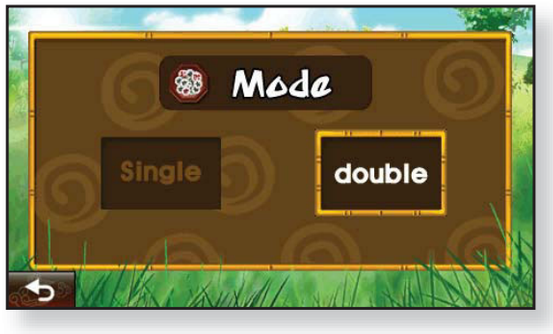

Pl.) Alggagi játék – Mode Selection (Üzemmód-választó) képernyő

2. Válassza ki a **<Wait>** (Várakozás) elemet az egyik lejátszón, és a **<Connect>** (Csatlakoztatva) elemet a másikon.
   - Megjelenik a YP-P3 jelzés azon a lejátszón, amelyen a <Connect> -et választotta.

3. Érintse meg az **<YP-P3>** gombot.
   - Létrejön a Bluetooth-kapcsolat és kezdődhet a csata a 2 játékos között.

Pl.) Bluetooth Várakozás/Csatlakozás képernyő

MEGJEGYZÉS
- Ha a lejátszó Bluetooth sztereó headsethez csatlakozik, a két résztvevős Bluetooth-játék nem elérhető.

ébresztés beállítása

A lejátszó ébresztővel rendelkezik, melyet beállíthat, hogy egy előre megadott időben jelezzen.

- **Mielőtt elkezdené –** Először az órát állítsa be az aktuális időre. Lásd 42.old.

ÉBRESZTÉS BEÁLLÍTÁSA

1. Érintse meg az

ikont a főmenü a képernyőn.
2. Érintse meg a **<New Alarm>** (Új ébresztés) gombot.
3. Ismételten érintse meg az első elemet az ébresztés gyakoriságának kiválasztásához.
   - A következők közül választhat:<Once> (Egyszer), <Everyday> (Naponta), <Mon~Fri> (Hétfő~Péntek), <Mon~Sat>,(Hétfő~Szombat), <Sat~Sun> (Szombat~Vasárnap) és <Off> (Ki).
4. Érintse meg a második elemet.
5. Az ébresztő beállításához érintse meg az óra/perc és AM/PM számjegyeit alul vagy felül, majd érintse meg az **<OK>** gombot.
6. Ismételten érintse meg a harmadik elemet az ébresztés hangjának kiválasztásához.
   - A következők közül választhat: <Alarm Sound 1> (1 Ébresztési hang) - <Alarm Sound 3> (3 Ébresztési hang) vagy ébresztőhangként hozzáadott zene fájlok. Lásd 77. old.
7. Ismételten érintse meg a negyedik elemet az ébresztés időközének beállításához.
   - Miután beállította az időközt, az ébresztés a beállított időközönként ismétlődik. A következők közül választhat: <Interval: 3min> (időköz : 3 perc), <Interval: 5min> (időköz : 5 perc) és <Interval: 10min> (időköz : 10 perc).
8. Érintse meg az **<OK>** → **<Yes>** (Igen) gombot.
   - Ezzel az ébresztő beállítását hozzáadta az ébresztési listához.

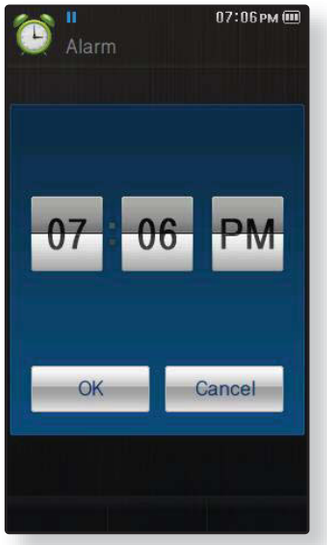

MEGJEGYZÉS

- Összesen 7 ébresztő beállítás tárolható.

ÉBRESZTÉS BEÁLLÍTÁSA (Folytatás)

Ébresztés kikapcsolása

A lejátszó ébreszt a megadott időpontban. Az ébresztés kikapcsolásához érintse meg az **<Alarm Off>** (Ébresztés ki) pontot. Ha vissza szeretné kapcsolni, érintse meg az intervallumot.

Ébresztési beállítás törlése

1. Érintse meg a **[ ] ikont** az ébresztési lista képernyőn.
2. Érintse meg a törlendő beállítást.
   - Érintse meg az [ ] ikont az összes ébresztési beállítás törléséhez.
3. Érintse meg az **<OK>** → **<Yes>** (Igen) gombot.
   - A kiválasztott ébresztő beállítás törlésre kerül.

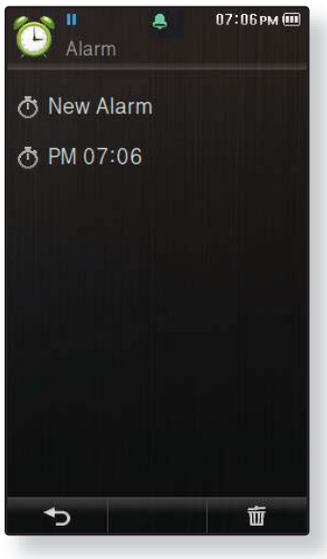

VIGYÁZAT!

- Ha a lejátszó számítógéphez csatlakozik, az ébresztés nem működik.

a címjegyzék megtekintése

A címjegyzéket automatikusan letöltheti a Bluetooth funkció használatával, így leellenőrizheti a telefonszámot, és közvetlenül felhívhatja a lejátszóról másik személyt.

- **Mielőtt elkezdené -** A külső eszközről történő letöltéshez először használja a Bluetooth alapú fájlátvitel funkciót. További információkért tekintse meg a <Fájl átvitele a külső készülékről a lejátszóra> részt. Lásd a 105. oldalt.
  Mielőtt a címlista ablakban hívást kezdeményezhetne, a mobiltelefont össze kell kapcsolnia a lejátszóval. További információkért lásd a <Bluetooth mobiltelefon használata> részt. Lásd a 95. oldalt.

A CÍMJEGYZÉK MEGTEKINTÉSE

1. Érintse meg az

ikont a főmenü a képernyőn.
2. Érintse meg a Címjegyzék képernyőn a keresett nevet.
   - Megjelenik a kiválasztott címinformáció.

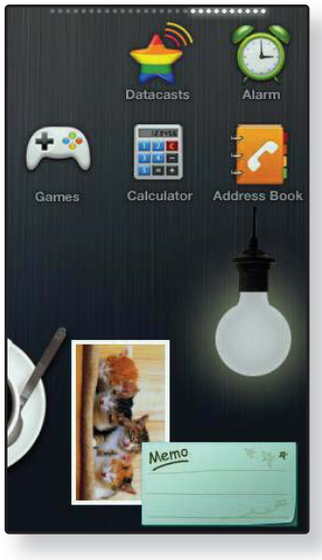

Híváskezdeményezés a címjegyzékből

1. Érintse meg a Címjegyzék képernyőn a hívni kívánt nevet.
2. Érintse meg a kívánt telefonszámot.
   - Ezzel hívást kezdeményez a másik fél felé.

MEGJEGYZÉS
- A rendszer a címjegyzéket betűrendes sorrendben jelenti meg.
- A lejátszóra átvitt címjegyzék-fájlok a <File Browser> (Fájlböngésző) → <My Pack> (Saját csomag) → <Address Book> (Címjegyzék) mappában vannak.
- Ez a címjegyzék csak a vCard formátumot támogatja.

a számológép használata

A lejátszó számológépet is tartalmaz.

A SZÁMOLÓGÉP HASZNÁLATA

1. Érintse meg az

ikont a főmenü a képernyőn.
2. A számokat az érintőképernyő megérintésével vigye be.

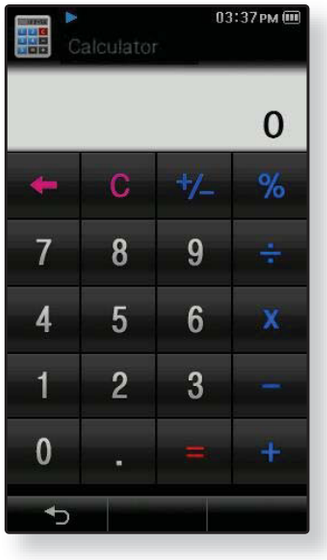

a nemzetközi metrótérkép megtekintése

Végigböngészheti a nemzetközi metrótérképet, ahol megkeresheti az állomások körül található érdekességeket.

A NEMZETKÖZI METRÓTÉRKÉP MEGTEKINTÉSE

1. Érintse meg az

ikont a főmenü a képernyőn.

2. Kattintson a kívánt térségre.
   - Válasszon egy elemet az <AMERICA> (AMERIKA), <EUROPE> (EURÓPA) és <ASIA/OCEANIA> (ÁZSIA/ ÓCEÁNIA) közül.
3. Érintse meg a város nevét, hogy megjelenítse a metrótérképét.
4. Érintse meg a metrótérképet a kiválasztott terület kinagyításához.
   - Érintse meg újra a térkép nagyított nézetét, hogy megjelenítse a [ ] ikonokat, majd mozgassa a térképet ezen gombok segítségével.
   - Ha a nagyított térképen az állomás közelében lévő helyekre kíváncsi, érintse meg az ikont, hogy megjelenítse az adott hely adatait.

MEGJEGYZÉS
- Érintse meg a [ ] ikont, hogy visszalépjen a World Region (Térség) kiválasztó képernyőre.
- A kép eltérhet a tényleges metrótérképtől.

hibaelhárítás

Ha gondja akad az MP3 lejátszóval, a következő listában megoldást találhat a problémára. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a legközelebbi Samsung szervizközponthoz.

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
Az áramellátás nem kapcsol be.	• A készülék nem kapcsolható be, ha az akkumulátor teljesen lemerült. Töltse fel az akkumulátort, és kapcsolja be újból a készüléket. • Nyomja meg a Reset gombot.
Nem működnek a gombok.	• Ellenőrizze, hogy a ZÁROLÁS funkcióval le lettek-e zárva a gombok. • Ellenőrizze, hogy a helyes gombot és ikont nyomta-e meg. • Nyomja meg a Reset gombot.
A kijelző nem kapcsol be.	• A kijelző közvetlen napfényben nem mindig látható. • Ha **<Display Off Time>** (Kijelző kikapcsolási ideje) van kiválaszatva a **<Settings>** (Beállítások) → **<Display>** (Kijelző) menüben az érintőképernyő kikapcsol. Érintse meg bármelyik gombot vagy a képernyőt és nézze meg, hogy bekapcsol-e.
A készülék kikapcsolt.	• A készülék automatikusan kikapcsol, ha az akkumulátor teljesen lemerült. Töltse fel az akkumulátort! • Ha **<Auto Power Off>** (Automatikus kikapcsolás) van kiválasztva a **<Settings>** (Beállítások) → **<System>** (Rendszer) menüben, akkor a lejátszó Szünet módban kikapcsol. Kapcsolja be a lejátszót.

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
Az akkumulátor üzemideje eltér a kézikönyvben feltüntetettől.	• Az akkumulátor élettartama a hangmódtól és a kijelző beállításától függően változhat. • Az akkumulátor élettartama csökkenhet, ha a lejátszót hosszabb ideig alacsony vagy magas hőmérsékleten használja.
Az EmoDio progam hibás működése	• Ellenőrizze, hogy a számítógép megfelel-e az alapvető rendszerkövetelményeknek.
A számítógéppel a kapcsolat nem érhető el.	• Ellenőrizze, hogy az USB kábel jól van-e csatlakoztatva és próbálja meg újra. • Futtassa a Windows frissítést a számítógépen. Válassza ki a kulcsfontosságú frissítéseket és a szervizcsomagokat, és frissítse az összest. Indítsa újra a számítógépet, és csatlakoztassa újból.
A fájlátviteli sebesség túl alacsony.	• Ha a PC-n több programot futtat az <EmoDio> mellett, a fájlátvitel sebessége le fog lassulni. Zárjon be feleslegesen futó programokat, és próbálkozzon újra!
A lejátszó nem játszik le.	• Ellenőrizze, hogy mentett-e fájlokat a memóriába. • Ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a zenefájl. • Ellenőrizze, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő-e.
A fájlfeltöltés nem működik.	• Ellenőrizze, hogy az USB kábel megfelelően csatlakozik-e. Szükség esetén csatlakoztassa újra. • Ellenőrizze, hogy nem telt-e meg a memória. • Nyomja meg a Reset gombot.

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
A fájlok vagy adatok hiányoznak.	• Ellenőrizze, hogy a fájl- vagy az adatátvitel során nem húzta-e ki az USB kábelt. Ha ez a helyzet áll fenn, az súlyos sérülést okozhat a fájlnak/adatnak, és a terméknek is. A Samsung nem vállal felelősséget az esetleges adatvesztésért.
Hibás lejátszási idő kijelzés a lejátszás során.	• Ellenőrizze, hogy a fájl kódolása Variable Bit Rate (VBR).
A fájlnév hibás megjelenítése.	• Állítsa be a megfelelő nyelvet a **<Settings>** (Beállítások) → **<Language>** (Nyelv) → **<Contents>** (Tartalom) pontban.
A termék felforrósodott.	• A töltés alatt hő termelődhet. Ez nincs hatással a termék élettartamára vagy funkcióira.
Üzenet jelenik meg videónézés közben.	• Próbálja meg újra letölteni a videoklipet az EmoDio alkalmazáson keresztül.
Bluetooth csatlakozásokat nem tudott létrehozni.	• Ellenőrizze, hogy Bluetooth sztereo fejhallgatót használ-e. A mono, vezeték nélküli fejhallgatókat nem támogatja a lejátszó. • A bluetooth kapcsolat megszakadhat, ha a lejátszót vagy a sztereó fejhallgatót ki- és bekapcsolja. Ebben az esetben, próbálja meg ismét csatlakoztatni. • Ha mobiltelefonján szeretne beszélni ellenőrizze, hogy bontotta-e a Bluetooth kapcsolatot a lejátszó és a fejhallgató között. • Ha beszélni szeretne a mobiltelefonon, ellenőrizze, hogy a lejátszót a **<Bluetooth Settings>** (Bluetooth beállítások) → **<Discover Option>** (Láthatóság beállítása) alatt **<Discoverable>** (Felderíthető)-ra állította. Ha Rejtett **<Non-Discoverable>** (Nem felderíthető)-re van állítva, nem találja a lejátszót a mobiltelefonján.

függelék

MENÜ SZERKEZET

Íme az mp3-lejátszó menüinek és funkcióinak gyors áttekintése.

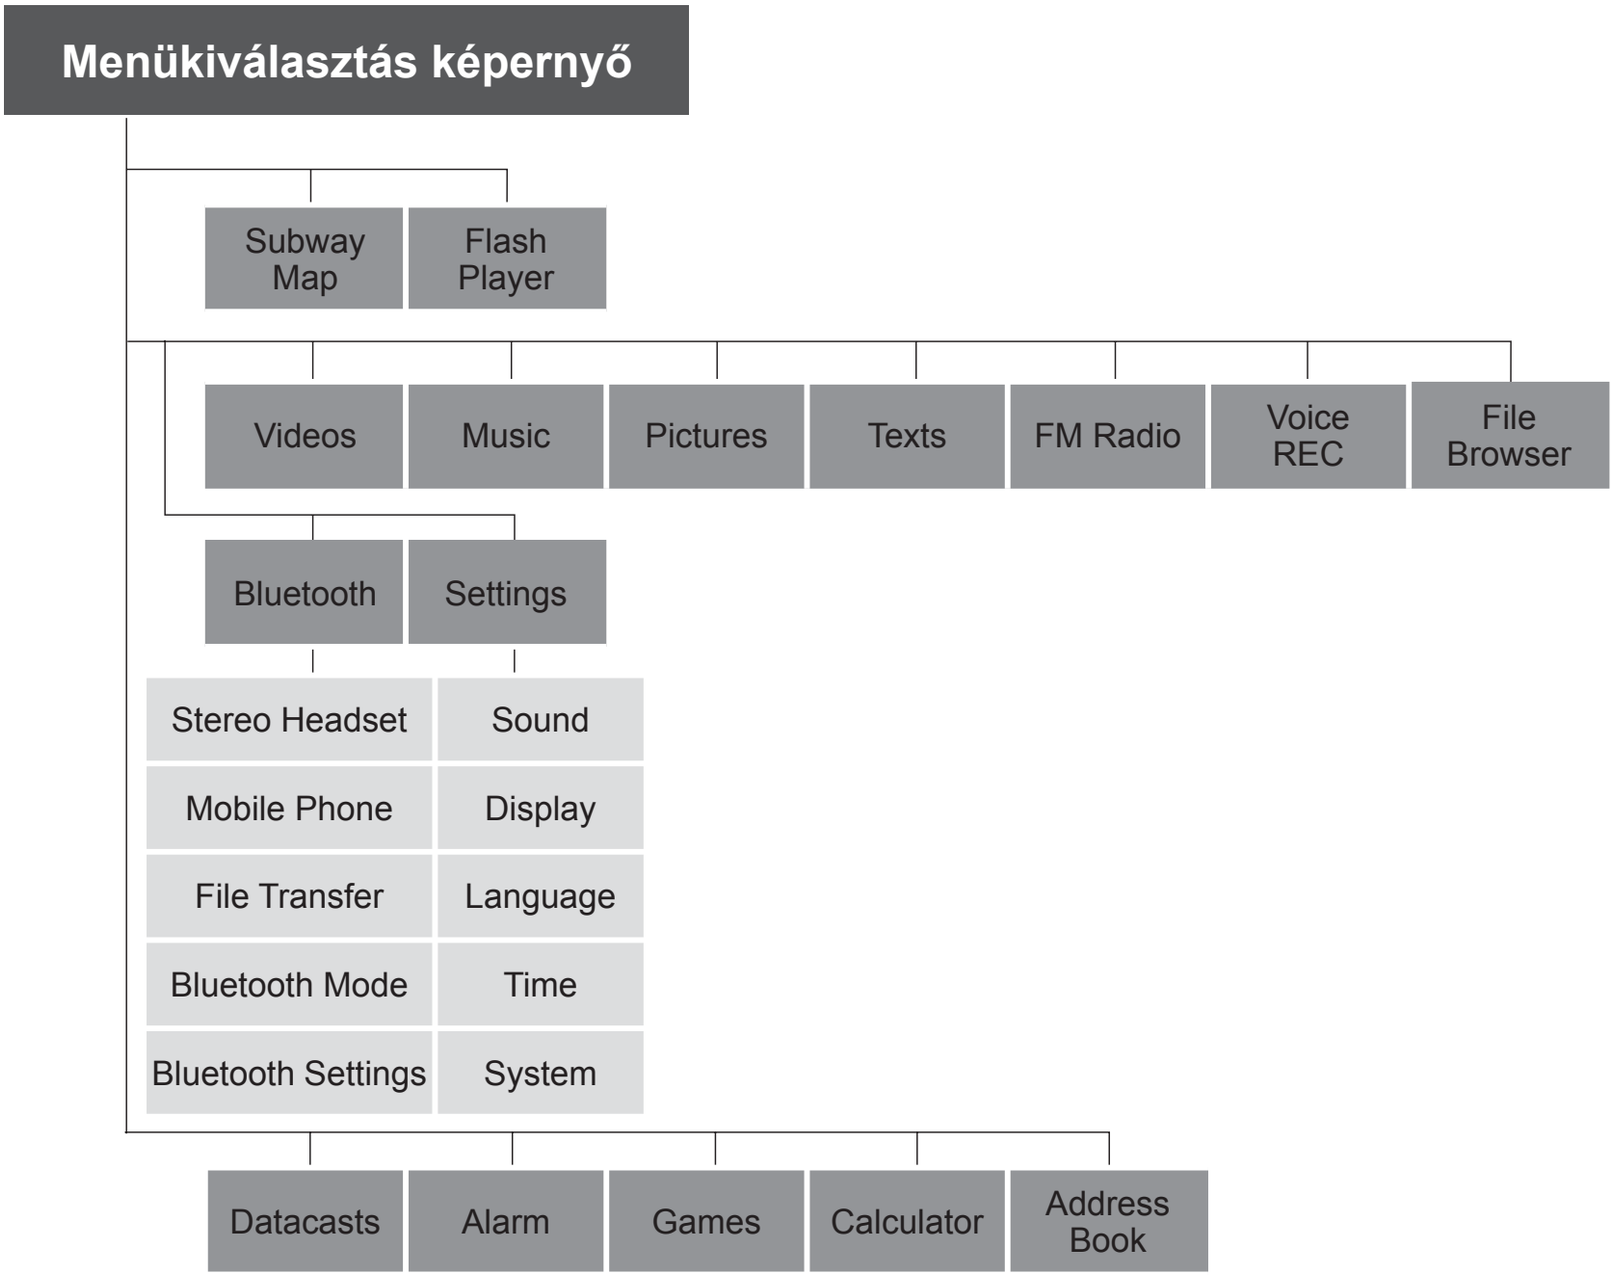

MŰSZAKI ADATOK

A 2/1984 (III.10.) IpM-BkM számú együttes rendelet szerint, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú, YP-P3 típusú készülék megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:

<table>
<tr><td>Típus</td><td>YP-P3</td></tr>
<tr><td>Tápfeszültség</td><td>DC 5,0V / 1 A</td></tr>
<tr><td>Beépített akkumulátor teljesítménye</td><td>610 mAh / DC 3,7V</td></tr>
<tr><td>Fájlkompatibilitás</td><td>
AUDIO : MPEG1/2/2,5 Layer3 (8 kbps ~ 320 kbps, 22 kHz ~ 48 kHz), WMA (8 kbps ~ 320 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz), AAC-LC (16 kbps ~ 256 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz), AAC-Plus (16 kbps ~ 256 kbps, 16 kHz ~ 44,1 kHz), Bővített-AAC-Plus (16 kbps ~ 56 kbps, 32 kHz ~ 44,1 kHz)
VIDEÓ :
<table>
<tr><th></th><th>Videó</th><th>Audió</th></tr>
<tr><td rowspan="3">avi/
svi</td><td>MPEG-4 (Max. 800x600), egyszerű profil</td><td rowspan="3">MP3/AAC/
AAC+/AC3</td></tr>
<tr><td>H.264/AVC (Max. 640x480), alapvonal profil @ Level 1.3</td></tr>
<tr><td>DIVX 3 (Max. 640x480), DIVX 4/5 (Max. 800x600)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">mp4</td><td>MPEG-4 (Max. 640x480), egyszerű profil</td><td rowspan="2">AAC/
AAC+</td></tr>
<tr><td>H.264/AVC (Max. 640x480), alapvonal profil @ Level 1.3</td></tr>
<tr><td>wmv</td><td>WMV7/8/9 (Max. 640x480, Max bitsebesség 860kbps), egyszerű profil</td><td>WMA (Max bitsebesség 256kbps)</td></tr>
</table>
KÉP : JPEG (Alapvonal, Progresszív), BMP (Max 32 bit), PNG, GIF(89a/87a)
Flash: SWF (Flash Player 8,0 vagy korábbi, ActionScript 2,0 vagy korábbi)
</td></tr>
</table>

Fülhallgató kimenet	20 mW/csatorna (16Ω)
Kimeneti frekvencia tartomány	20 Hz~20 kHz
Jel-zaj arány	89 dB 20 kHz aluláteresztőszűrővel (1 kHz 0 dB)
Fájlok/mappák lehetséges száma	Fájlok: Max. 10000 (4000 zenefájlt is beleértve) Mappák: Max. 10000 (fájlokkal együtt)
Lejátszási idő (a fülhallgató használatával)	Zene: Max. 30 óra (MP3 128 kbps, Hangerő: 15, Normál hang mód , LCD kikapcsolva) Videó: Max. 5 óra (Fényerő 5, Hangerő: 15, Normál hang mód)
Működési hőmérséklet tartomány	-5~35°C (23~95°F)
Tok	Edzett üveg, műanyag, alumínium
Tömeg	80g
Méret (SzxMaxMé)	52,7 x 102 x 9,9 mm

Hangszóró	Kimenő teljesítmény	0,6W Mono
	Impedancia	8Ω
	Frekvenciatartomány	400 Hz ~ 20 kHz

FM rádió	FM-frekvencia	87,5~108,0 MHz	FM T.H.D	0,8%
	FM jel-zaj arány	45dB	FM hasznos érzékenység	38dBµ

MŰSZAKI ADATOK (Folytatás)

Vezeték nélküli rendszer

Bluetooth QD ID	B014773
Emisszió típusa	F1D
RF teljesítmény	2,4 mW
Átviteli frekvencia	2402 MHz ~ 2480 MHz
Fogadási frekvencia	2402 MHz ~ 2480 MHz
Csatornák száma	79 csatorna
Hőmérséklet	-10°C~ +50°C (14 ~ 122°F)
Modulációs rendszer	GFSK
Kommunikációs üzemmód	Semi-duplex operáció
Páratartalom	0~95%
Támogatott verzió	2,1 + EDR
Modul	BCM2048

A Használati útmutató tartalma a folyamatos javítás érdekében bejelentés nélkül változhat.

ENGEDÉLY

A jelen kézikönyvhöz kapcsolódó lejátszó harmadik fél adott szellemi tulajdonát képező részeket tartalmaz. A vonatkozó licenc az engedélyezett tartalmat egyéni, nem kereskedelmi célra történő végfelhasználásra korlátozza. A kereskedelmi célból történő használat nem engedélyezett. A licenc csak erre a lejátszóra érvényes, és nem terjeszthető ki licenc nélküli lejátszóra vagy az ISO/IEC 11172-3 vagy ISO/IEC 13818-3 szabványnak megfelelő, a jelen lejátszóval együtt értékesített folyamatra. A licenc csak ennek a lejátszónak az esetén engedélyezi az ISO/IEC 11172-3 vagy ISO/IEC 13818-3 szabványnak megfelelő hangfájlok kódolását és/vagy dekódolását. A jelen licenc nem engedélyezi az olyan termékfunkciókat vagy tulajdonságokat, amelyek nem felelnek meg az ISO/IEC 11172-3 vagy ISO/IEC 13818-3 szabványnak.

“Protected by U.S. patents of Immersion Corporation.
A list of applicable patents can be found on Immersion’s
website at www.immersion.com.”

A TERMÉK MEGFELELŐ LEADÁSA (ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK HULLADÉKKEZELÉSE)

A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a szabálytalan hulladékleadás által okozott környezet- és egészségkárosodás, különítse ezt el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról, a hulladékanyagok újrafelhasználása céljából. A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált terméket a környezetvédelmi szempontból biztonságos hulladékleadás céljából. Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. A terméket nem szabad leadni kereskedelmi forgalomból származó egyéb hulladékkal együtt.

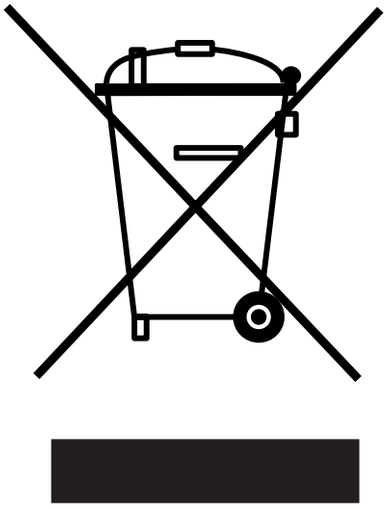

A TERMÉKHEZ TARTOZÓ AKKUMULÁTOROK MEGFELELŐ ÁRTALMATLANÍTÁSA

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó.)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, A Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

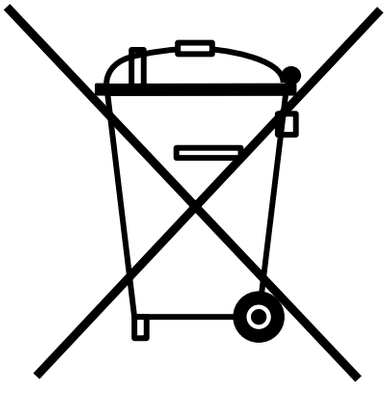

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

SAMSUNG

ELECTRONICS

Declaration of Conformity

For the following

Product : MP3 Player (Digital Audio Player)

Model(s) : YP-P3** and YP-P3J**
(The mark "*" means the memory capacity and color of product.)

Year of affixing CE marking : 2008

Manufactured at:

F1: Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.
Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City, Guangdong, China

F2: Samsung Electronics Slovakia s.r.o
Hviezdoslavova 807, 924 27 Galanta, Slovakia

F3: PT. Samsung Electronics Indonesia
Cikarang Industrial Estate Jl, Jababeka Raya Blok F 29-33
Cikarang, Bekasi 17530, Indonesia

(Factories name and address)

We hereby declare, that the product above is in compliance with the essential requirements of the Low Voltage Directive (2006/95/EC), and Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EEC) and R&TTE Directive (1995/5/EC) by application of:

EN 60065:2002	EN 61000-3-2:2000+A2:2005
EN 55013:2001+A1:2003	EN 61000-3-3:1995+A1:2001
EN 55020:2002+A1:2003+A2 :2005	ETSI EN 301 489-1 V.1.6.1 :2005
EN 55022:1998+A1:2000+A2 :2003	ETSI EN 301 489-17 V1.2.1 :2002
EN 55024:1998+A1:2001+A2 :2003	ETSI EN 300 328 V1.7.1 :2006

The Technical documentation is kept at :

Samsung Electronics Co., Ltd
416, Maetan 3-Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, 443-742 Korea

Manufacturer :

Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.
Industrial Complex, Chenjiang Town,
Huizhou City, Guangdong, China

20 October 2008
(Place and date of issue)

Owon Seo/Senior manager
(Name and signature of authorized person)

Representative in the EU:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

20 October 2008
(Place and date of issue)

Yong Sang Park / S. Manager
(Name and signature of authorized person)

Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz

Samsung Electronics Magyar ZRt.

06-80-SAMSUNG(726-7864)

www.samsung.com/hu

REV. 4.0